Ref.: 005100763

Susuk

NIAROS
AROS
Air sensations

Elektrický konvektor



Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití.


Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výrobek	Elektrický konvektor Susuk
Příkon	max. 2000 W
Rozměry	570 × 190 × 420 mm
Doporučená plocha	25-30 m²
Napájení	220-240 V~ 50 Hz
Délka kabelu	1,4 m
Ovládání	2 přepínače výkonu, nastavitelný termostat, přepínač topné trubice pouze u ref. 005100763

Úvod

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Tento návod si přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

Popis částí výrobku

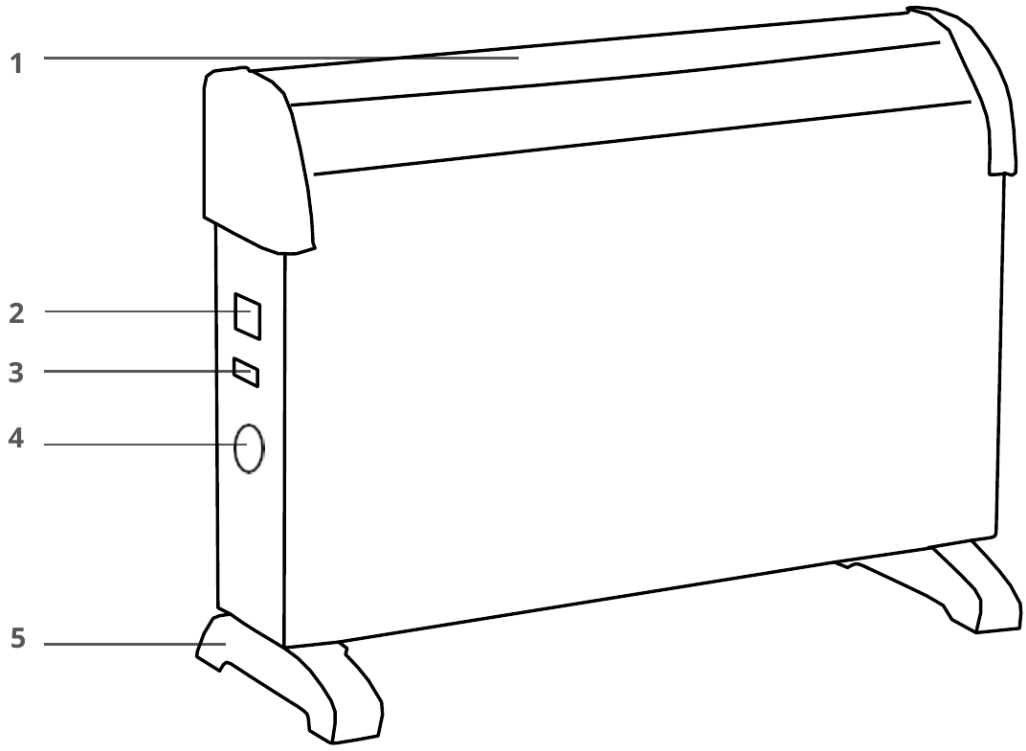

Číslo	Popis
1	Mřížka
2	Přepínače stupňů ohřevu
3	Přepínač topné trubice (pouze pro ref. 005100763)
4	Nastavitelný termostat
5	Nožky

Sestavení a provoz

Montáž nožek



Před použitím konvektoru namontujte dodané nožky. Nožky se připevňují ke spodní části konvektoru pomocí 4 přiložených samořezných šroubů. Dbejte na to, aby byly správně umístěny ve spodních koncích bočních částí spotřebiče.

Nastavení výkonu

Zapněte konvektor a zvolte požadovaný stupeň ohřevu. První přepínač poskytuje výkon 750 W, druhý přepínač 1250 W. Při zapnutí obou přepínačů získáte maximální výkon 2000 W. Teplotu regulujte termostatem: otočením ve směru hodinových ručiček teplotu zvyšujete, otočením opačným směrem ji snižujete.

Symbol	Funkce
0	Vypnuto
I	Nízký výkon (750 W)

Symbol	Funkce
II	Střední výkon (1250 W)
I / II	Vysoký výkon (2000 W)

Bezpečnostní pojistka proti přehřátí

Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které konvektor při přehřátí odpojí. Pokud dojde k aktivaci pojistky, spotřebič vypněte, odpojte ze zásuvky a nechte zcela vychladnout. Zkontrolujte, zda není zablokován vstup nebo výstup vzduchu, a poté se pokuste konvektor znovu zapnout. Pokud spotřebič nefunguje nebo jej bezpečnostní zařízení opět vypne, obraťte se na autorizovaný servis.

Čištění, údržba a opravy

Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmějí provádět děti bez dozoru. Pro zachování maximální účinnosti konvektor pravidelně čistěte.

1. Přepínače napájení nastavte do polohy OFF, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte konvektor vychladnout.
2. Povrchy čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte detergenty ani abrazivní prostředky, mohly by poškrábat povrch.
3. Ujistěte se, že mřížky nejsou zanesené prachem, protože prach snižuje proudění vzduchu. Nahromaděný prach lze odstranit měkkým hadříkem nebo vysavačem.

Závady a opravy

1. V případě závady odneste spotřebič do autorizovaného technického servisu.
2. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
3. Pokud je síťové připojení poškozené, musí být okamžitě vyměněno kvalifikovanou osobou.

Správná likvidace výrobku



Toto označení znamená, že výrobek se v rámci EU nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte výrobek odpovědně a podpořte opětovné využití materiálových zdrojů. K vrácení použitého zařízení využijte systémy zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, spotřebič nezakrývejte.

- Nepoužívejte tento topný spotřebič s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná, protože hrozí nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl nebo vykazuje viditelné poškození.
- Používejte spotřebič ve vodorovné poloze na stabilním povrchu, případně jej upevněte na stěnu, pokud je to pro daný model určeno.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Topný spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Používejte pouze napětí uvedené na výrobku. Před připojením spotřebiče zcela odviňte kabel.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama. Pokud je na povrchu voda, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, servisní středisko nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Pro snížení rizika požáru udržujte textilie, závěsy a jiné hořlavé materiály alespoň 1 m od výstupu vzduchu.
- Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech obsazených osobami, které nejsou schopné místnost samy opustit, pokud není zajištěn trvalý dohled.
- Některé části výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte dětem a zranitelným osobám.

Děti a osoby se sníženými schopnostmi

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím nebezpečím.

- Děti mladší 3 let musí být mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.
- Děti od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapínat a vypínat, pokud je umístěn nebo nainstalován v běžné provozní poloze a pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání.
- Děti od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět údržbu.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Bezpečné umístění a používání

- Po použití, před čištěním nebo při jakémkoli poškození spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě.
- Nepoužívejte spotřebič jako náhradu sporáku nebo vařiče pro ohřev potravin.
- Neumisťujte spotřebič na vyvýšené plochy, jako je nábytek, lavice nebo skříňky, kvůli riziku převrácení.
- Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- Umístěte konvektor alespoň 100 cm od hořlavých materiálů, jako je nábytek, záclony, prostěradla nebo papír.
- Vstup a výstup vzduchu udržujte volný: alespoň 1 m před spotřebičem a 50 cm za spotřebičem.
- Udržujte spotřebič čistý. Nedovolte, aby se do mřížky dostaly cizí předměty; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození konvektoru.
- Spotřebič není určen pro komerční použití.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Pokud se spotřebič nebo zástrčka omylem namočí, ihned je odpojte a kontaktujte technický servis.
- Nepoužívejte spotřebič s mokrýma rukama, na mokré podlaze ani tehdy, když je spotřebič mokrý.
- Neveďte kabel přes ostré hrany a chraňte jej před teplem. Nikdy nepoužívejte kabel k přemisťování spotřebiče.
- Spotřebič umístěte na pevné, rovné a tepelně odolné místo mimo dosah plamenů. Nepoužívejte jej venku a nepokládejte jej na horký plynový nebo elektrický hořák.
- Nikdy se nepokoušejte spotřebič sami otevírat nebo opravovat. Nepoužívejte jej k jinému než obvyklému účelu.
- Nedotýkejte se ochranné mřížky, když je konvektor v provozu.

Informace podle požadavků na lokální topidla

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití.

Položka	Symbol	Hodnota	Jedn.	Typ regulace / další možnosti	Jedn.
Jmenovitý tepelný výkon	Pnom	2,0	kW	Jednostupňový tepelný výkon bez regulace teploty v místnosti	Ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	Pmin	1,0	kW	Dva nebo více ručních stupňů bez regulace teploty v místnosti	Ne
Maximální trvalý tepelný výkon	Pmax,c	2,0	kW	Regulace teploty v místnosti mechanickým termostatem	Ano
Spotřeba v režimu vypnuto	Po	0,00	W	Elektronická regulace teploty v místnosti	Ne
Spotřeba v pohotovostním režimu	Psm	N/A	W	Elektronická regulace teploty v místnosti s denním časovačem	Ne
Spotřeba v nečinném režimu	Pidle	0,00	W	Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním časovačem	Ne
Spotřeba v síťovém pohotovostním režimu	Pnsm	N/A	W	Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti	Ne
Pohotovostní režim s informací/stavem na displeji		Ne		Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ne
Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	ηs,on	85,0	%	S možností dálkového ovládání	Ne
				S adaptivním řízením spuštění	Ne
				S omezením doby provozu	Ne
				Se snímačem černé žárovky	Ne
				Funkce automatického učení	Ne
				Přesnost regulace	Ne

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.

CE Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO