

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před spuštěním zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte je pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
2. Před připojením zařízení k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí v síti.
3. Přístroj nepoužívejte, pokud spadl, je poškozený nebo z něj uniká tekutina.
4. Tento přístroj nepoužívejte s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které se zapíná automaticky, protože pokud je topný přístroj zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí nebezpečí požáru.
5. Pokud dojde k poškození některé součásti, okamžitě ji odpojte od elektrické sítě, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení otevírat nebo opravovat sami.
7. Nepoužívejte elektrický připojovací kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování zařízení.
8. Po použití nebo během čištění jej odpojte od elektrické sítě.
9. Zkontrolujte stav elektrického kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
10. Ujistěte se, že se elektrický kabel nezachytí nebo nezamotá o jiná zařízení.
11. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
12. Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
13. Umístěte zařízení na vodorovný, rovný a stabilní povrch.
14. Zásuvka by měla být nainstalována v blízkosti zařízení, na snadno přístupném místě.
15. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými předměty.
16. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
17. Přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
18. Uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo zdravotně postižených osob.
19. Přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.
20. Jakékoli nesprávné použití nebo použití v rozporu s návodem k použití může vést k nebezpečí, zrušení záruky a odpovědnosti výrobce.
21. Toto zařízení není hračka. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
22. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled nebo školení týkající se používání přístroje. Bezpečně a rozumějí nebezpečím, která s tím souvisejí.
23. Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Varování

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 1500W.

Rozměry pečících desek: 270x170mm (x2)

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

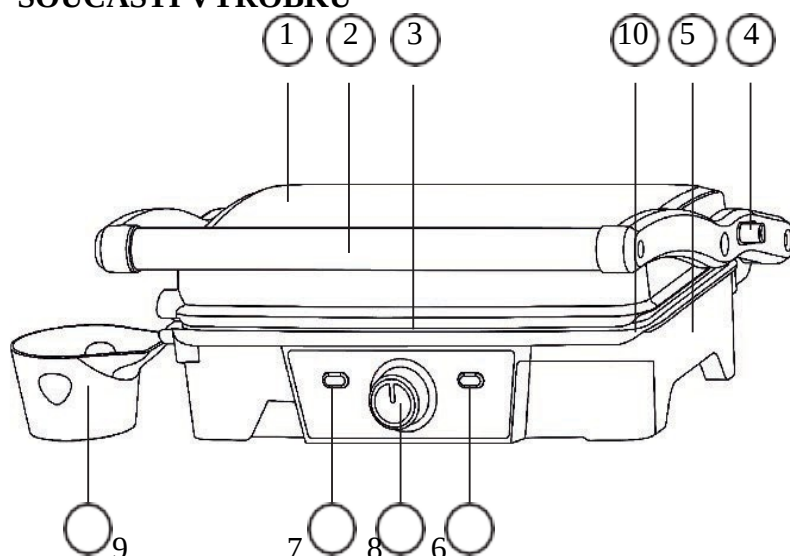

1. Povrch horní části
2. Rukojeť
3. Horní plotna
4. Páčka pro uvolnění pantu
5. Povrch spodní části
6. Kontrolka (zelená)
7. Kontrolka (červená)
8. Ovladač termostatu
9. Nádoba na tuk
10. Gril

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Pečlivě si přečtete všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Odstraňte veškerý obalový materiál.

Pečící desky očistěte houbou nebo hadříkem navlhčeným vlažnou vodou.

NEPONOŘUJTE ZAŘÍZENÍ DO VODY A NENALÉVEJTE VODU PŘÍMO na varné plochy.

Osušte hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Pro dosažení nejlepších výsledků potřete desky tenkou vrstvou kuchyňského oleje.

Upozornění: Při prvním zahřátí zařízení může docházet k mírnému kouření nebo zápachu. To je normální. Nemá to vliv na bezpečnost zařízení.

JAK POUŽÍVAT

Nastavte teplotu grilu podle potřeby. Nejprve zkuste nastavit maximální teplotu. Poté teplotu snižte nebo zvyšte podle svých preferencí.

Zavřete gril a připojte jej do zásuvky. Kontrolka se znovu rozsvítí, což znamená, že se gril začal zahřívat.

Po 5 minutách gril dosáhne teploty pro vaření a rozsvítí se zelená kontrolka.

Otevřete gril, vložte sendvič, maso nebo jiné potraviny na spodní varnou desku.

Zavřete gril. Kontrolka přestane blikat a zhasne.

Vařte 3 až 8 minut, LED kontrolka začne znovu blikat, což znamená, že sendvič je již horký. Pokud se domníváte, že je potřeba delší doba, můžete čas nastavit podle individuálních preferencí.

Když je přístroj v provozu, k otevírání a zavírání používejte rukojeti. Potraviny vyjímejte pomocí plastové špachtle. Nikdy nepoužívejte kovové kleště nebo nůž, protože by mohly poškodit nepřilnavou vrstvu varných desek.

JAK ROZEVŘÍT GRIL DO ROVINY

Položte přístroj na rovný a čistý povrch v místě, kde budete vařit. Gril musí být umístěn ve vodorovné poloze.

Horní deska / víko je v jedné rovině se spodní deskou / základnou. Horní a spodní desky jsou vyrovnány, aby vytvořily velkou varnou plochu. Gril má na pravém rameni uvolňovací pant.

Levou rukou uchopte rukojeť a pravou rukou posuňte desku k sobě. Zatlačte rukojeť dozadu, až se zcela otevře. Gril zůstane v této poloze, dokud nezvednete rukojeť, abyste jej znovu zavřeli.

Použijte přístroj jako otevřený gril k přípravě hamburgerů, masa, drůbeže (nedoporučuje se grilovat kuřecí s kostmi, protože se na otevřeném grilu nepropeče rovnoměrně), ryb a zeleniny.

Grilování na otevřeném grilu je nejuniverzálnější způsob použití přístroje. V otevřené poloze máte k dispozici dvojnásobnou plochu.

Máte možnost vařit různé druhy potravin odděleně, aniž by se jejich chutě mísily, nebo vařit velké množství stejného druhu jídla. Otevřená poloha také umožňuje vařit různé kusy masa různé tloušťky, takže každý kus můžete uvařit podle své chuti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Čištění je snazší, když je přístroj ještě mírně teplý. Gril není nutné pro čištění rozebírat. Nikdy přístroj neponořujte do vody ani nevkládejte do myčky nádobí.

Varné desky čistěte měkkým hadříkem. Zbytky jídla odstraňte malým množstvím teplé vody smíchané s čisticím prostředkem a poté je odstraňte neabrazivní houbičkou nebo papírem.

Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, které by mohly poškrábat nebo poškodit nepřilnavý povrch.

K odstranění zbytků jídla nepoužívejte kovové nástroje, které by mohly poškodit nepřilnavý povrch.

Vnější povrch spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem. Nečistěte vnější povrch drátěnkou nebo abrazivní ocelovou vlnou, protože by to mohlo poškodit povrchovou úpravu. Neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny.

Nevkládejte do myčky nádobí.

Po každém použití vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a umyjte ji v teplé vodě se saponátem.

Nepoužívejte drátěnky ani silné čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch.

Opláchněte a osušte čistým měkkým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

Před skladováním vždy odpojte zařízení ze zásuvky.

Před uložením se vždy ujistěte, že je gril suchý.

Napájecí kabel lze pro skladování omotat v tomu určeném prostoru ve spodní části základny.

Piktogram vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a údržbu (servis) v dokumentaci dodávané s výrobkem.

PORUCHY A OPRAVY

V případě poruchy předejte přístroj do servisu.

Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

Pokud je síťové připojení poškozené, musí být okamžitě vyměněno.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo proškoleny v bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení

použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO