

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Vždy se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v elektrické síti ve vaší domácnosti.
2. Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Není určen pro komerční nebo venkovní použití.
3. Vyvarujte se jakéhokoli kontaktu s pohyblivými částmi.
4. Tento spotřebič nesmí používat děti ve věku od 0 do 8 let. Děti ve věku od 8 let jej mohou používat pouze pod neustálým dohledem. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti.
6. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
8. Pokud vám zařízení upadlo nebo je poškozené, nepoužívejte jej. V případě poškození předejte přístroj k prohlídce a/nebo opravě autorizovanému servisu.
9. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neponořujte a nevystavujte napájecí zástrčku ani kabel vodě ani žádné jiné kapaliny.
10. Nikdy neponořujte přístroj do vody ani žádné jiné kapaliny za účelem čištění. Vždy odpojte zařízení od napájení, když jej nepoužíváte, před čištěním nebo při přidávání či odstraňování součástí.
11. Použití jiného příslušenství než toho, které dodal výrobce, může způsobit zranění, požár nebo úraz elektrickým proudem.
12. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu. Ujistěte se, že kabel je v takové pozici, aby se o něj nedalo nechtěně zakopnout nebo zatahnout.
13. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů, a neumisťujte jej na horký plynový nebo elektrický hořák, do horké trouby ani do jejich blízkosti.
14. Nepoužívejte spotřebič na plynovém nebo elektrickém sporáku ani v blízkosti otevřeného ohně.
15. Použití prodlužovacího kabelu s tímto zařízením se nedoporučuje. Pokud je však nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je kabel vhodný pro spotřebu energie spotřebiče, aby nedošlo k přehřátí prodlužovacího kabelu, spotřebiče nebo zástrčky. Nepokládejte prodlužovací kabel na místo, kde by za něj mohly děti, jiné osoby nebo zvířata zatahnout nebo o něj zakopnout.
16. V případě technických problémů vypněte přístroj a odešlete jej k prohlídce do autorizovaného servisu.
17. Tento výrobek nepoužívejte k ohřevu vody.
18. Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
19. Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
 - chalupy a chaty.
 - klienti v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
 - Ubytování typu bed and breakfast.
20. Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče velmi vysoká.
21. Podrobnosti o čištění povrchů, které přicházejí do styku s potravinami nebo olejem, najdete v části „Čištění a údržba“.
22. Kuchyňské spotřebiče by měly být umístěny na stabilním podkladu s rukojetí (pokud je k dispozici), aby se zabránilo rozlití horkých tekutin.
23. Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.
24. Udržujte alespoň 10 cm volného prostoru na všech stranách zařízení umožňující dostatečnou cirkulaci vzduchu.



POZOR! HORKÝ POVRCH / NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

Přístupné povrchy mohou během používání a po použití spotřebiče dosáhnout velmi vysokých teplot.

Dotýkejte se pouze kliky dvířek a dotykového panelu LED. V případě potřeby použijte kuchyňské rukavice.

Kromě toho může unikat horká pára, proto dodržujte určitou bezpečnostní vzdálenost.

VLASTNOSTI

Produktové číslo: 400035013

Příkon: 1700W

Objem: 10l


Rozměry: 340x315x360mm

Povrchová úprava: Nerezová ocel

Napětí: 220-240V

Frekvence: 50/60Hz

SOUČÁSTI SPOTŘEBIČE

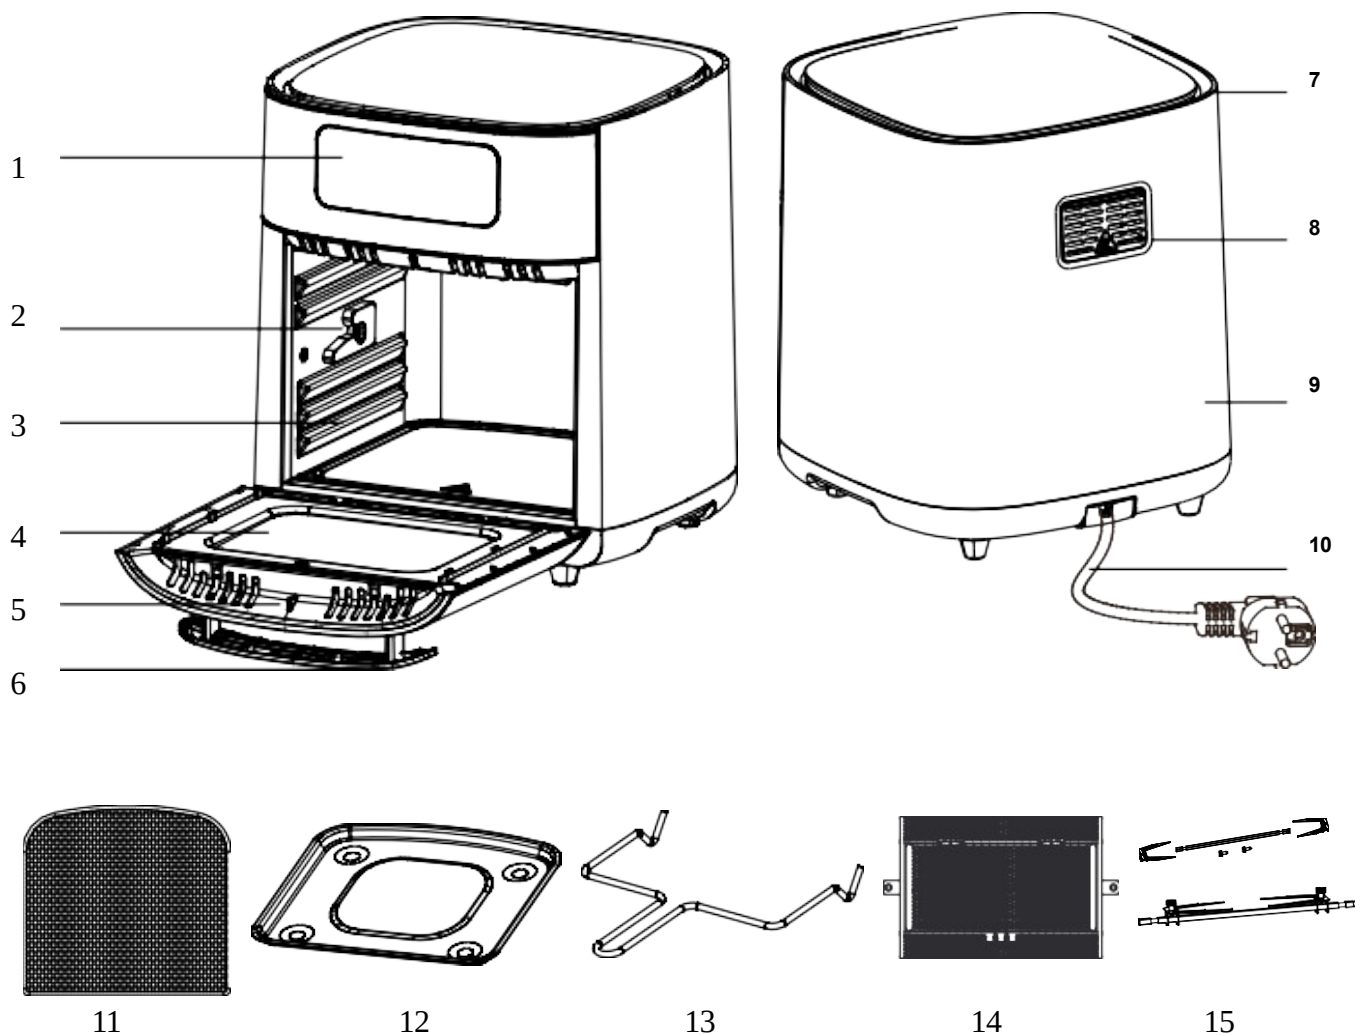


1. Dotykový LED displej
2. Držák rozně/koše

9. Tělo spotřebiče
10. Napájecí kabel

3. Drážky na plech
4. Skleněné okénko
5. Dvířka
6. Rukojeť
7. Přívod vzduchu
8. Výstup vzduchu

11. Mřížka
12. Plech
13. Rukojeť pro vkládání a vyjímání koše a rožně, když jsou horké
14. Buben. Ideální pro hranolky a podobně
15. Rožeň. Ideální pro celá kuřata

DOTYKOVÝ DISPLEJ

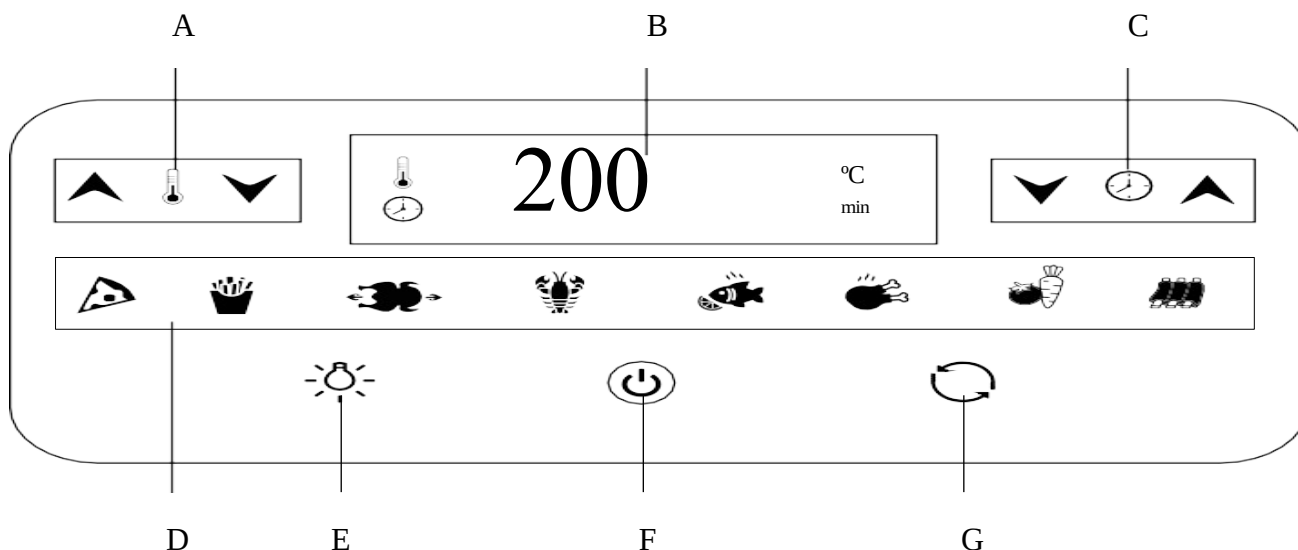

A. Tlačítko pro nastavení teploty od 80 °C do 200 °C. Použijte tlačítka ▲ (pro zvýšení) a ▼ (pro snížení).

B. Digitální LED displej.

C. Tlačítko pro nastavení času. Použijte tlačítka ▲ (pro zvýšení) a ▼ (pro snížení).

D. Oblast pro výběr tlačítek menu. K dispozici je 8 typů přednastavených receptů (pizza, hranolky, celé kuře, mořské plody, ryby, kuřecí stehna, zelenina a maso).

E. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí vnitřního osvětlení.

F. Vypínač.

G. Tlačítko pro rotaci rožně a koše.

Tlačítka přednastavených receptů (zleva doprava)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pizza, 180°C, 12-20 minut | 5. Ryba, 200°C, 20-28 minut |
| 2. Hranolky, 200°C, 20-28 minut | 6. Kuřecí stehno, 200°C, 20-28 minut |
| 3. Celé kuře, 200°C, 30-38 minut | 7. Zelenina, 180°C, 15-23 minut |
| 4. Mořské plody, 180°C, 10-20 minut | 8. Grilování, 200°C, 20-28 minut |

Poznámka: mějte na paměti, že tato nastavení jsou pouze orientační. Vzhledem k tomu, že se ingredience liší původem, velikostí a tvarem, nelze zaručit jejich optimální přizpůsobení.

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Odstraňte ze zařízení všechny nálepky a štítky kromě informačního štítku.
3. Vnitřek a vnějšek spotřebiče očistěte vlhkým hadříkem.

NEŽ ZAČNETE VAŘIT

1. Umístěte fritézu na stabilní, vodorovnou a rovnou plochu, která je také odolná vůči teplotě.

2. Rozviňte síťový kabel a zabraňte jeho přiskřípnutí zařízením.
3. Nenaplňujte vaničku olejem ani jinou tekutinou.
4. Na zařízení nic nepokládejte. Narušilo by to proudění vzduchu a ovlivnilo výsledek vaření.
5. Zavřete dvířka spotřebiče, aby mohl fungovat.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Nejprve připojte přístroj k elektrické síti a zapněte jej stisknutím vypínače (F). Ozve se zvukový signál, který signalizuje, že přístroj je v provozu. Výchozí nastavení teploty je 200 °C a čas 18 minut. Na displeji se zobrazí všechny ikony. Pomocí tlačítek (A) a (C) vyberte požadovanou teplotu a čas. K přípravě různých pokrmů můžete také použít různé ikony (D) s přednastavenými nabídkami. Pokud znovu stisknete vypínač, dojde k pozastavení a přístroj přestane vařit. Chcete-li pokračovat, stiskněte tlačítko znovu. Chcete-li proces zastavit, stiskněte a podržte vypínač po dobu 3 sekundy, aby přístroj přestal vařit. Ventilátor bude pokračovat v práci po dobu 20 sekund, poté přístroj přestane pracovat a obrazovka se vypne, s výjimkou ikony vypínače, která zůstane svítit, dokud nebude přístroj odpojen od elektrické sítě.
 2. Když stisknete libovolnou ikonu (D), ikona začne blikat a fritéza začne pracovat s vybraným menu. Každé menu má přednastavenou teplotu a čas (viz tabulka D). Teplotu a čas můžete během vaření v daném menu upravit stisknutím tlačítek (A) a (C).
 3. Během procesu se hodnota teploty a času zobrazuje na LED displeji (B). Když se zobrazuje hodnota času, rozsvítí se ikona hodina a ikona „min“. Když se zobrazuje hodnota teploty, rozsvítí se ikona teploměru a ikona „°C“.
 4. Nastavitelná teplota je **80–200 °C**. Pro nastavení teploty je třeba stisknout tlačítka (A), teplota se bude zvyšovat nebo snižovat v intervalech po 5 °C. Během nastavování bliká hodnota teploty na displeji a po 3 sekundách přestane blikat, což znamená, že vybraná teplota byla potvrzena.
 5. Nastavovací čas je **0–60 minut**. Pro nastavení času stiskněte tlačítka (C), čas se bude zvyšovat nebo snižovat v intervalech po 1 minutě. Během nastavování blikají hodnoty času na displeji, po 3 sekundách blikání přestane, což znamená, že vybraný čas byl potvrzen.
 6. **Tlačítko rotace (G)**. Slouží k ovládání otáčení příslušenství, jako je rožeň, buben, špízy.
 7. **Tlačítko vnitřního osvětlení (E)**. Pokud během provozu otevřete dvířka, spotřebič se zastaví, rozsvítí se vnitřní osvětlení a bliká ikona žárovky. Osvětlení zůstane rozsvícené po dobu asi 20 sekund. Po zavření dvířek se osvětlení automaticky vypne. Pokud chcete osvětlení znovu zapnout, musíte stisknout tlačítko (E).
 8. **Zvukový indikátor**. Po dokončení vaření fritéza vydá 3 pípnutí, aby vás upozornila, že vaření je hotové, a přestane ohřívat a pracovat.
- Poznámka:** Když fritéza dokončí určitý program a odpočítávání času dosáhne 0:00, nelze teplotu a čas upravit.
9. **Funkce paměti**. Pokud se během procesu otevřou hlavní dvířka, spotřebič se zastaví. Po zavření dvířek zazní pípnutí a fritéza pokračuje ve vybraném programu.

Instalace otočného koše:

1. Vložte plech (12) na dno spotřebiče.
2. Vložte potraviny do otočného koše (14).
3. Pomocí rukojeti (13) umístěte koš (14) do držáku koše (2) uvnitř trouby. Ujistěte se, že hřídel je v poloze pro otáčení.
4. Opatrně vyrovnejte každý konec rukojeti (13) s každým otvorem osy koše (14). Poté zatlačte na konce osy rukojeti, aby se zasunuly do otvorů osy koše.
5. Umístěte koš (14) na každou osu fritézy a poté co jej umístíte, zatlačte zajišťovací šroub co nejvíce dovnitř.

Instalace rozně

1. Vložte plech (12) na dno spotřebiče.
2. Umístěte rožeň podélně do středu masa. Nasuňte bodáky z obou konců na rožeň a poté na maso.

Zajistěte maso pomocí šroubů na bodácích.

3. Pomocí rukojeti (13) umístěte rožeň na otočnou osu ve správném směru. Používá se k pečení celých kuřat nebo relativně velkých potravin.

4. Nasuňte stojan na pečení na osy rukojeti (13), nejprve na jednu stranu a poté na druhou, a poté jej zajistěte upevňovacím šroubem, abyste se ujistili, že se neuvolní.

5. Zatlačte zajišťovací šroub co nejvíce dovnitř.

Poznámka: celková hmotnost kuřete by neměla přesáhnout 1,3 kg, ingredience by měly být co nejvíce vycentrovány, aby se při otáčení nemohly třít o vnitřní dutinu, jinak se nemusí otáčet a mohou poškodit mechanismus otáčení.

ČIŠTĚNÍ

Nikdy nezapomeňte odpojit přístroj od elektrické zásuvky, když jej nepoužíváte a před čištěním. Nechte přístroj zcela vychladnout.

Zařízení neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny a nečistěte jej pod tekoucí vodou.

Tělo spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte bělidla, abrazivní látky ani rozpouštědla.

Koš, kryt a víko umyjte v myčce nádobí nebo v horké vodě se saponátem. Před použitím je opláchněte a osušte.

PORUCHY

V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu. Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat bez pomoci, mohlo by to být nebezpečné. Pokud došlo k poškození připojení k elektrické síti, je nutné jej vyměnit a postupovat stejně jako v případě poškození.

KONFIGURACE

Následující tabulka slouží jako vodítko pro základní nastavení pro potraviny, které chcete vařit.

Vaření mražených potravin trvá o něco déle, proto nepřidávejte příliš mnoho najednou.

Poznámka: Nezapomeňte, že tato nastavení slouží pouze jako orientační.

Hranolky	min/max	Čas (min)	Teplota (°C)	Převracení	Další info
Mražené tenké	200-500g	12-25	200	ano	
Mražené široké	200-500g	12-25	200	ano	
Domácí	200-500g	18-28	180	ano	Přidejte 1/2 lžíce oleje
Masa	min/max	Čas (min)	Teplota (°C)	Převracení	Další info
Bítek	100-400g	8-20	180	Ano	
Kotleta	100-400g	10-18	180	Ano	
Hamburger	100-400g	7-18	180	Ano	Přidejte 1/2 lžíce oleje
Klobása	100-400g	13-18	180	Ano	Přidejte 1/2 lžíce oleje
Kuřecí stehna	100-400g	18-22	180	Ano	Přidejte 1/2 lžíce oleje
Kuřecí prsa	100-400g	10-20	180	Ne	
Svačinka	min/max	Čas (min)	Teplota (°C)	Převracení	Další info
Jarní rolky	100-400g	8-12	200	Ano	Přidejte 1/2 lžíce oleje
Mražené kuřecí nugety	100-400g	6-15	200	Ano	Přidejte 1/2 lžíce oleje
Mražené rybí plátky na smažení	100-400g	6-15	200	Ne	Přidejte 1/2 lžíce oleje

Sýrové snacky mražené	100-400g	8-15	200	Ne	Přidejte 1/2 lžíce oleje
Zelenina	100-400g	10-18	180	Ne	

POZNÁMKA:

Větší potraviny budou potřebovat delší dobu vaření než menší.

Pokud je plech příliš plný, doba vaření se prodlouží.

Pro rovnoměrné pečení doporučujeme potraviny v polovině vaření promíchat.

Přidání půl lžíce oleje k hranolkám pomůže dosáhnout křupavého výsledku.

Nevařte potraviny s vysokým obsahem oleje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Pravděpodobný důvod	Řešení
Přístroj nefunguje	Není zapojen do sítě	Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do funkční zásuvky
	Nenastavili jste časovač	Nastavte časovač a zapněte přístroj
Potraviny nejsou dostatečně upečené	Příliš velké množství potravin	Rozdělte potraviny na menší množství, aby se dobře propekly
	Příliš nízká teplota a/nebo krátká doba pečení	Zvyšte teplotu a/nebo dobu pečení
Potraviny nejsou rovnoměrně propečené	Některé potraviny je třeba během vaření přesouvat	V polovině vaření promíchejte potraviny, aby se rovnoměrně propekly.
Smažené jídlo není křupavé	Příliš velké množství potravin	Přidejte 1/2 lžíce oleje
Z přístroje vychází bílý kouř	Příliš velké množství potravin	Při vaření potravin s vysokým obsahem oleje ve fritéze bude olej produkovat bílý kouř a fritéza může být teplejší než obvykle. To však neovlivní proces vaření. Umyjte plech po každém vaření.
	Příliš nízká teplota a/nebo krátká doba pečení	Zvyšte teplotu a/nebo dobu pečení
Domácí hranolky se ve fritéze nesmaží rovnoměrně	Brambory nebyly před smažením namočené ve vodě	Použijte čerstvé brambory (viz část „Konfigurace“).

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst

na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO