

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón)

ŠPANĚLSKO

vassary<sup>®</sup>  
cooking with love

Ref.: 002703112

## Kuchyňská minutka

Minutka ve tvaru vejce



[vassary.com](http://vassary.com)

## Vlastnosti

 - Mechanická kuchyňská minutka

 Odpočet až 60 minut

 Zvukové upozornění po doběhu

 Rozměry: 55 × 55 × 75 mm


**ABS** Materiál: ABS

 Hmotnost: 113 g

## Jak používat

- Časovač pracuje v rozsahu až 1 hodina.
- Pro natažení minutky otočte horní částí po směru hodinových ručiček až k hodnotě 55. Nepřetáchejte mechanismus přes značku 0.
- Pokud chcete nastavit kratší čas než 1 hodinu, po natažení vraťte stupnici na požadovaný počet minut. Stupnice je členěna po 5 minutách: 5 znamená 5 minut, 10 znamená 10 minut atd.
- Po uplynutí nastaveného času minutka zazvoní a upozorní, že čas doběhl.
- Po doběhnutí nastaveného času zní alarm přibližně 3 sekundy.

**Upozornění: Neotáčejte mechanismem silou ani mimo uvedený postup. Nesprávné zacházení může časovač poškodit.**

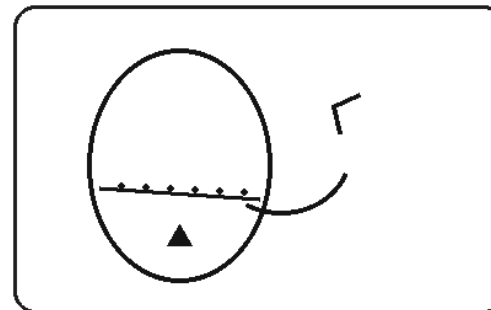

## Technické údaje

Druh výrobku	Rozsah časovače	Rozměry	Hmotnost	Materiál
kuchyňská minutka	až 60 minut	55 × 55 × 75 mm	113 g	ABS

Uschovejte tento návod pro budoucí použití.