

VĀLINE 400005006 - mixér

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní straně spotřebiče odpovídá napětí v místní elektrické síti.
2. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí nesprávného používání elektrických spotřebičů. Proto nikdy nedovolte dětem používat domácí spotřebiče bez dozoru.
4. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo jiné součásti.
5. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny části správně namontovány.
6. Do plnicí trubice nekládejte prsty ani žádné předměty, pokud je přístroj zapnutý. K tomuto účelu použijte pouze odměrku.
7. Neodstraňujte zbytky jídla, pokud je přístroj zapnutý.
8. Nedotýkejte se malých řezných nožů v přístroji.
9. Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
10. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
11. Všechny části mixéru je třeba před prvním použitím důkladně vyčistit.
12. Teplota vody při čištění přístroje nesmí překročit 60°C.
13. Nevkládejte celý přístroj ani jeho části do vody.
14. Při manipulaci s ostrými řeznými noži, vyprazdňování nádoby a při čištění je třeba být opatrný.
15. Před výměnou nástavců přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
16. Mixér nepoužívejte po delší dobu v kuse, mohlo by dojít k poškození jeho součástí.

Varování

Mixér provozujte maximálně dvě minuty nebo střídavě dvě minuty zapnutý a dvě minuty vypnutý, aby nedošlo k přehřátí nebo následnému poškození.

SOUČÁSTI VÝROBKU

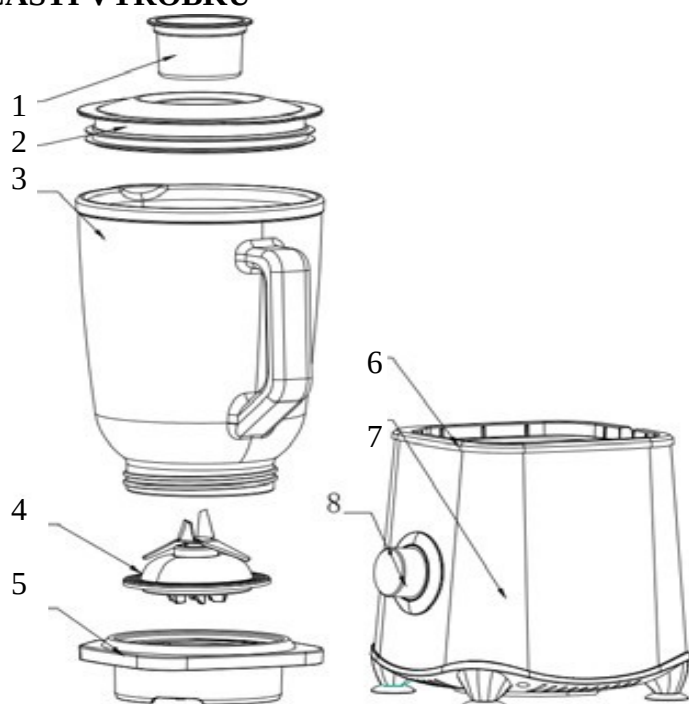

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Odměrka | 5. Základna skleněné nádoby |
| 2. Víčko | 6. Motorová jednotka |
| 3. Skleněná nádoba | 7. Povrch základny |
| 4. Základna s noži | 8. Ovladač |

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 1000W.

Kapacita: 1,5l

Rozměry: 200x185x390mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Rychlosti

Nízká: Pro řidké nebo tekuté produkty.

Vysoká: Pro pevnější produkty / pro míchání tekutých a pevných produktů.

0: Zastavení.

P: Krátké a silné pohyby. V této poloze není mixér aktivován nepřetržitě. K tomu držte ovladač v poloze „P“ nebo jej opakovaně otáčejte.

Návod

Úplně odviňte kabel ze spodní části základny a připojte jej k elektrické síti.

Nastavte ovladač do polohy „0“.

Umístěte nože (4) do základny nádoby (5).

Našroubujte nádobu (3) na základnu nádoby (5) a umístěte ji na tělo motoru.

Nasaďte víčko na nádobu a správně jej uzavřete. Umístěte odměrku do otvoru ve víčku a správně jej uzavřete.

Zvolte požadovanou rychlost.

ČIŠTĚNÍ

Mixér se velmi snadno čistí a čištění je třeba provádět po každém použití. Doporučuje se, aby teplota vody nepřesáhla 60 °C.

Vypněte a odpojte mixér od elektrické sítě a počkejte, až se nože přestanou otáčet.

Sejměte nádobu z těla mixéru otočením proti směru hodinových ručiček.

Tyto části vyčistěte kartáčem a horkou vodou, přidejte trochu saponátu a opláchněte je pod tekoucí vodou.

4. Motorovou jednotku očistěte vlhkým hadříkem.

Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody ani ji neumísťujte pod tekoucí vodu. K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní prostředky, jako je aceton, alkohol atd.

OPRAVY

Odpojte zařízení od elektrické sítě, pokud dojde k následujícím situacím:

Pokud se nože neotáčí správně.

Během používání se ozývá neobvyklý zvuk.

Při čištění.

Po skončení používání.

V případě poruchy odneste zařízení do servisu.

Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

Pokud je síťový kabel poškozený, je nutné jej okamžitě vyměnit.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO