

VÄLINE 400005015 - mixér

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní straně spotřebiče odpovídá napětí v místní elektrické síti.
2. Před prvním použitím přístroj důkladně vyčistěte.
3. Po každém použití přístroj vždy odpojte ze sítě, než do něj vložíte nebo z něj vyjmete součásti, a vždy jej vypněte, než s ním budete pohybovat, než vyjmete nebo vyměníte metly a než jej budete čistit.
4. Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
5. Před zapnutím se ujistěte, že jsou všechny části přístroje správně namontovány.
6. Mixér není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem nebo kvalifikovaným personálem, aby se předešlo rizikům.
8. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Během provozu držte ruce, vlasy, oděv, stejně jako stěrky a další kuchyňské náčiní v dostatečné vzdálenosti od šlehačů. Nevkládejte ruce do mísící nádoby, pokud není přístroj odpojen od elektrické sítě.
9. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou neodnímatelnou část mixéru do vody nebo jiné tekutiny.
10. Používání příslušenství, které není doporučeno nebo není prodáváno výrobcem mixéru, může způsobit zranění.
11. Nepoužívejte venku. Tento mixér je určen pouze pro domácí použití.
12. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a nedotýkejte se jím horkých povrchů.
13. Neumísťujte jej do blízkosti plynového nebo elektrického hořáku ani do horké trouby.
14. Nepoužívejte mixér k jinému než určenému účelu.
15. Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je v provozu.
16. S mixérem a jeho příslušenstvím zacházejte opatrně. Nikdy nevklaďte prsty do mísící nádoby ani do blízkosti metel, když je přístroj v provozu.
17. Ujistěte se, že motor a metly zcela zastavily, než přístroj položíte na pracovní plochu nebo jej rozebíráte.
18. Před mytím metel je vyjměte z mixéru.
19. Teplota vody by při čištění mixéru neměla překročit 60 °C.
20. Buďte opatrní při manipulaci, vyprazdňování nádoby a během jejího čištění.
21. Před výměnou příslušenství přístroj vypněte a odpojte ze sítě.
22. Mixér nepoužívejte po dlouhou dobu nepřetržitě, mohlo by dojít k poškození jeho součástí.
23. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a/nebo osob se zdravotním postižením.
24. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled nebo školení ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou s tím spojená rizika.
25. Děti mladší 3 let by se měly nacházet mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
26. Děti ve věku od 3 do 8 let smí zapínat a vypínat přístroj pouze tehdy, je-li tento umístěn nebo nainstalován v normální provozní poloze, a pouze pod dohledem nebo po obdržení pokynů týkajících se bezpečného používání přístroje a pokud plně porozuměly rizikům, která zařízení představuje.

27. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí zařízení zapojovat do zásuvky, nastavovat a čistit ani provádět údržbu.

28. Děti si se zařízením nesmí hrát.

29. Přístroj nepoužívejte s prodlužovacím kabelem.

POZNÁMKA: Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.

POZNÁMKA: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nejsou určeny k pokrytí všech možných nebezpečných situací, které mohou nastat. Je třeba si uvědomit, že při instalaci a obsluze tohoto mixéru je nezbytné používat zdravý rozum a opatrnost.

POZOR!

Mixér používejte maximálně dvě minuty v kuse, případně střídavě dvě minuty v chodu a dvě minuty v klidu, aby nedošlo k jeho přehřátí nebo poškození.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 250W.

Rozměry: 180x64x255mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

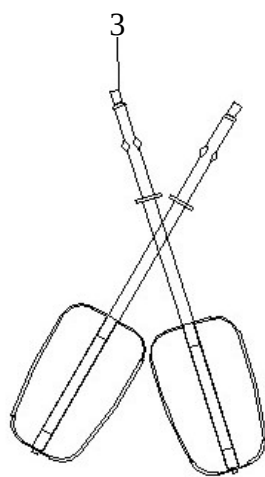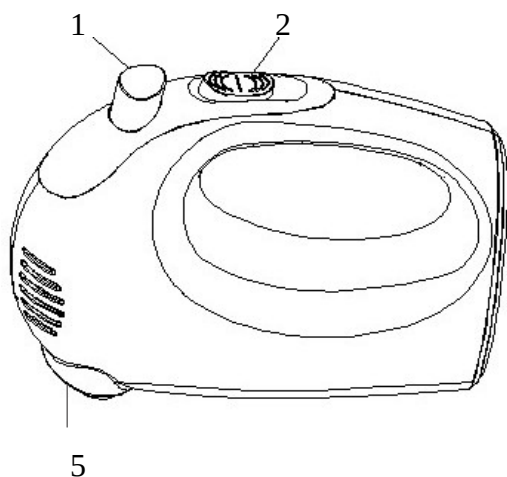

1. Tlačítko pro vyjmutí metel/háků

3. Metly na šlehání

5. Otvory pro instalaci metel/háků

2. Rychlosti

4. Háky na hnětení těsta

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Návod k použití

Před prvním použitím mixéru umyjte metly v horké vodě se saponátem nebo v myčce na nádobí. Opláchněte je a osušte.

Ujistěte se, že je přepínač rychlosti v poloze „OFF“ (vypnuto) a že přístroj není zapojen do zásuvky. Vložte do otvorů metly nebo háky. Otočte a zatlačte, dokud nezapadnou na místo.

Zapojte mixér do vhodné zásuvky. Zapněte mixér a postupně nastavujte rychlost od 1 do 5. Vyberte požadovanou rychlost.

Průvodce rychlostmi

Polohy 1 a 2 se používají ke šlehání tekutých surovin nebo při střídavém míchání suchých a tekutých surovin v receptu, stejně jako k přípravě instantních nebo předem namíchaných pudinků.

Polohy 3 a 4 se používají při přípravě těsta na dorty nebo pokud návod uvádí střední rychlost, například při šlehání másla a cukru dohromady.

Poloha 5 se používá ke šlehání vaječných bílků.
Po dokončení šlehání nastavte ovladač rychlosti na „OFF“.
Počkejte, až se motor zcela zastaví, než vyjmete metly z nádoby.
Odpojte mixér ze zásuvky a stiskněte tlačítko pro vyjmutí metel.
Vložte metly do nádoby a opřete mixér o zadní základnu.


Upozornění

Háky na hnětení těsta

Pro oba otvory neplatí žádný konkrétní směr; háky lze umístit libovolně.

Nasaďte hák na hnětení s podložkou do otvoru na levé straně mixéru, jak je znázorněno na obrázku 1.

Nasaďte hák bez podložky do otvoru na pravé straně těla mixéru (obrázek 2).

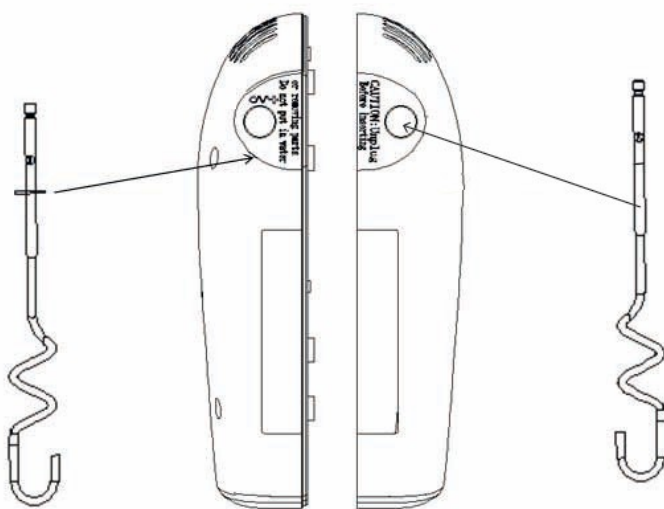

1. Hák s podložkou vlevo 2. Hák bez podložky vpravo

ČIŠTĚNÍ

Mixér se velmi snadno čistí a je třeba jej vyčistit po každém použití.

Doporučuje se, aby teplota vody nepřesáhla 60 °C.

Odpojte přístroj ze zásuvky.

Vypněte mixér a jemně poklepejte metlami o okraj nádoby, abyste odstranili přebytečnou směs.

Stiskněte tlačítko pro uvolnění metel.

Umyjte metly saponátovou vodou.

Tělo mixéru otřete hadříkem navlhčeným v teplé vodě s čisticím prostředkem. Dbejte na to, aby se voda nedostala dovnitř přístroje.

Poznámka: Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, protože by mohly poškodit kryt.

OPRAVY

Odpojte zařízení od elektrické sítě, pokud dojde k následujícím situacím:

Pokud se metly/háky neotáčí správně.

Během používání se ozývá neobvyklý zvuk.

Při čištění.

Po skončení používání.

V případě poruchy odneste zařízení do servisu.

Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

Pokud je síťový kabel poškozený, je nutné jej okamžitě vyměnit.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO