



BROCK MC 3203 – elektrický multifunkční hrnec

Popis součástí

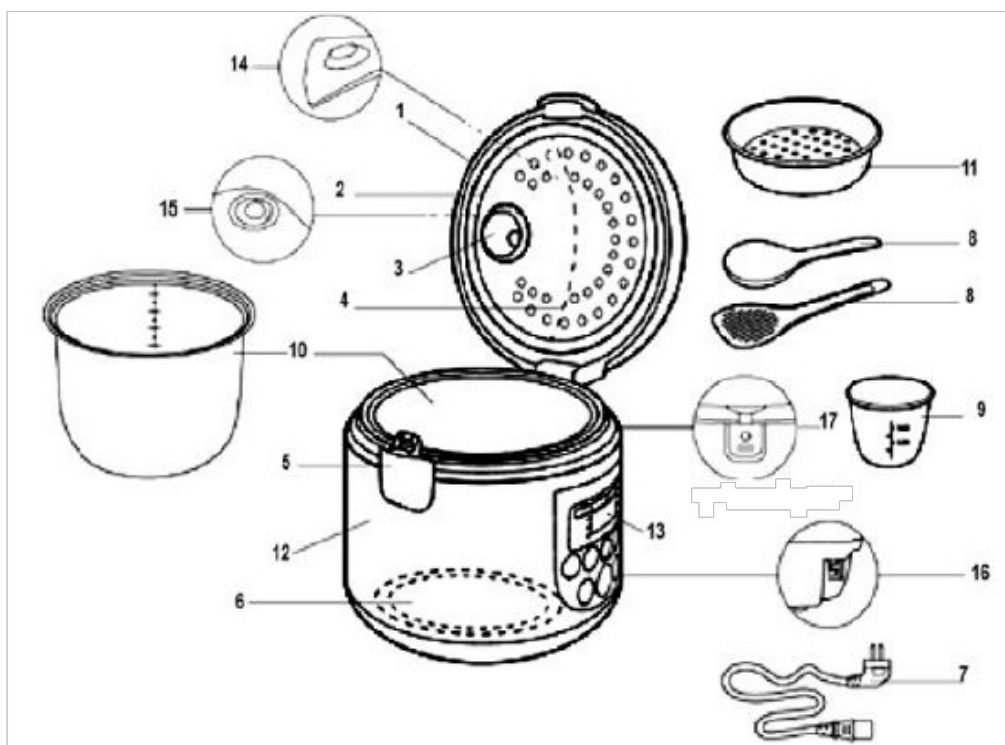

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Horní kryt | 10. Vnitřní hrnec |
| 2. Vnitřní kryt | 11. Nádobka na vaření v páře |
| 3. Otvor pro výstup páry | 12. Tělo |
| 4. Ucho víka hrnce | 13. Ovládací panel |
| 5. Držák lžíce | 14. Tlačítko pro uvolnění víka |
| 6. Varná deska | 15. Parní ventil |
| 7. Napájecí kabel | 16. Konektor napájecího kabelu |
| 8. Lžíce | 17. Nádobka na sběr kondenzátu |
| 9. Odměrka | |

Ovládací panel

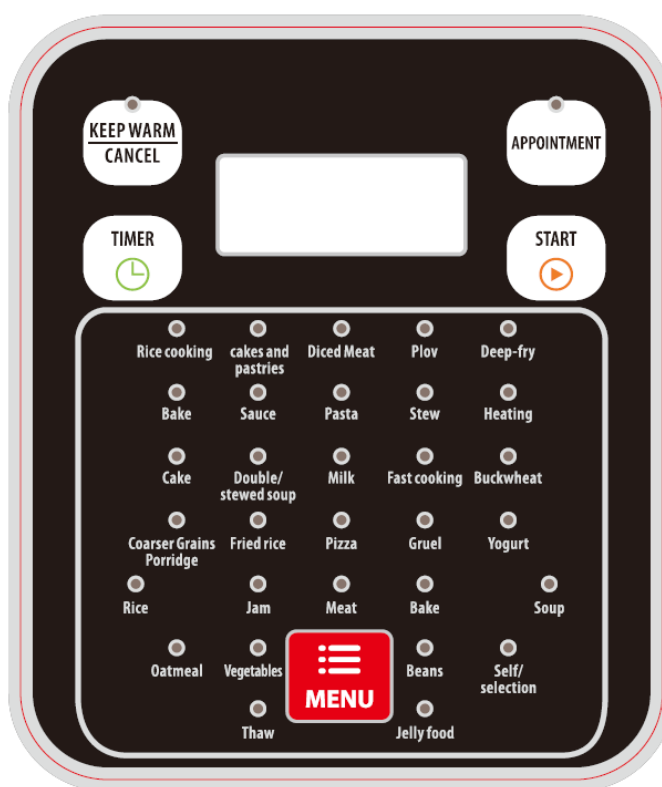

Jak používat

1. Pomocí odměrky naberte správné množství rýže, rýži propláchněte v jiné nádobě a nasypete ji do vnitřního hrnce. Nepoužívejte vnitřní hrnec k proplachování rýže, aby nedošlo k poškrábání jeho povrchu.
2. Do vnitřního hrnce přidejte vodu, odpovídající polovině objemu rýže. Například, když vaříte 4 šálky rýže, přidejte k nim vodu tak, aby hladina dosahovala k 6 šálkům na měřítku ve vnitřním hrnci. Měřítka ve vnitřním hrnci má dvě stupnice. Jedna pracuje s litry (l) a druhá se šálky (cup).
Poznámka: Stupnice hladiny vody ve vnitřním hrnci je standardní objem vody. S objemem vody můžete experimentovat a upravovat jej podle vlastní chuti.
3. Osušte vodu z vnější strany vnitřního hrnce a vložte jej do hrnce tak, aby byla rýže rovnoměrně rozprostřena a hladina byla vodorovná. Vložte hrnec dovnitř a otočte jím zleva doprava, aby zapadl. Dno vnitřního hrnce musí mít celoplošný kontakt s elektrickou topnou deskou.
4. Zavřete víko, uslyšíte zacvaknutí. Pokud není hrnec správně zavřený, bude to mít negativní vliv na vaření.

Ovládací panel - popis funkcí

Funkce (tlačítko)	Přednastavený čas (minuty)	Teplota
Rice cooking (vaření rýže)	45	110°C
Cakes and pastries (koláče a pečivo)	40	110 - 115°C
Diced Meat (nakrájené maso)	30	Plný výkon do 75°C, maximální teplota 115°C
Plov (pilaf)	55	110°C
Deep-fry (smažení)	25	150°C
Bake (pečení)	50	115°C
Sauce (omáčka)	60	Po varu udržuje teplotu kolem 95°C, pokud poklesne pod 95°C, uvede do varu
Pasta (těstoviny)	30	110°C
Stew (dušení)	60	Po varu udržuje teplotu kolem 95°C, pokud poklesne pod 95°C, uvede do varu
Heating (ohřívání)	25	Plný výkon do 104°C, maximální teplota 109°C
Cake (buchta, koláč)	45	115 - 120°C
Double-stewed soup (dvakrát dušená polévka)	240	Po varu udržuje teplotu kolem 95°C, pokud poklesne pod 95°C, uvede do varu
Milk (mléko)	10	60-65°C
Fast cooking (rychlé vaření)	30	110°C
Buckwheat (pohanka)	60	110°C
Coarser Grains Porridge (hrubozrnná kaše)	60	Po varu udržuje teplotu kolem 95°C, pokud poklesne pod 95°C, uvede do varu
Fried rice (smažená rýže)	30	115-135°C
Pizza	40	110-120°C
Gruel (ovesná kaše)	60	Po varu udržuje teplotu kolem 95°C, pokud poklesne pod 95°C, uvede do varu
Yogurt (jogurt)	480	40-45°C
Rice (rýže)	120	110°C
Jam (džem)	240	103-108°C
Meat (maso)	50	Plný výkon do 75°C, maximální teplota 115°C
Bake (pečení)	50	Plný výkon do 75°C, maximální teplota 145°C
Soup (polévka)	60	Po varu udržuje teplotu kolem 95°C, pokud poklesne

		pod 95°C, uvede do varu
Oatmeal (ovesné vločky)	20	Plný výkon do 75°C, maximální teplota 108°C
Vegetables (zelenina)	30	Plný výkon do 75°C, maximální teplota 108°C
Beans (fazole)	60	Plný výkon do 75°C, maximální teplota 115°C
Self-selection (uživatelské nastavení)	10	Plný výkon do 104°C, maximální teplota 109°C
Thaw (rozmrazování)	25	Plný výkon do 104°C, maximální teplota 109°C
Jelly food (želé)	25	Plný výkon do 75°C, maximální teplota 75°C

Varování

1. Nesdílejte stejnou vícenásobnou zásuvku s jinými elektrickými spotřebiči.
2. Množství vody ve vnitřní nádobě nesmí překročit rysku maxima, jinak může přetéct.
3. Položte hrnec prosím na stabilní místo. Neumist'ujte hrnec na vlhké místo nebo blízko zdroje tepla.
4. Nenamáčejte ani nemyjte varnou desku, aby nedošlo k poškození její elektrické izolace.
5. Nevymývejte rýži ve vnitřním hrnci. Zabraňte naražení vnitřního hrnce, aby nedošlo k jeho deformaci, což by vedlo k selhání ohřevu pomocí magnetického omezovače teploty. Efekt vaření je závislý na těsném dolehnutí dna vnitřního hrnce na varnou desku.
6. Nezapínejte multifunkční hrnec, pokud do něj není vložen vnitřní hrnec ani když ve vnitřním hrnci není voda.
7. Tento výrobek není vhodný pro děti nebo osoby se zdravotním postižením.
8. Při servírování je třeba použít přiloženou lžici nebo vařečku; nepoužívejte kovové nádoby, aby nedošlo k poškrábání.
9. Při vaření je otvor pro odvod páry velmi horký, nedotýkejte se ho rukama; nezakrývejte jej látkou.
10. Nedotýkejte se varné desky těsně po vaření, abyste se nespálili.
11. Netahejte ani nekrutě napájecí kabel nadměrnou silou; nezapojujte napájecí kabel, když máte mokré ruce. Při vytahování hlavice držte zástrčku rukou a netahejte pouze za napájecí kabel.
12. Před použitím prosím zkontrolujte, zda zástrčka a napájecí kabel nejsou poškozeny, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nebezpečí: při používání neumist'ujte hořlavé předměty do blízkosti elektrické zásuvky.
13. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.
14. Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat nebo opravovat.
15. Pokud je napájecí kabel spotřebiče poškozen, neměli byste se ho dotýkat, ale nechat jej opravit.
16. Neponořujte spotřebič do vody. Hrnec otírejte pouze mokrým hadříkem a poté jej osušte suchým hadříkem, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.


Údržba

1. Vyměte vnitřní hrnec z hlavního tělesa multifunkčního hrnce, umyjte jej saponátem pro domácnost a poté jej osušte suchým měkkým hadříkem.
2. Po každém vaření vyměte nádobku na sběr kondenzátu, vylijte z ní vodu a poté ji omyjte vodou, osušte a poté ji nainstalujte zpět.
3. Po každém použití otřete vnější část multifunkčního hrnce čistým měkkým hadříkem.
4. Zrnka rýže nebo jiné drobnosti se mohou přilepit na varnou desku a je nutné je odstranit, aby vnitřní hrnec a varná deska zůstaly v plném kontaktu.
5. Po každém použití očistěte krycí desku vodou a otřete základní desku izolace a těsnicí kroužek měkkým hadříkem.
6. Při čištění vnitřní nádoby nepoužívejte kovový kartáč, drátěnku nebo jiný tvrdý předmět k čištění vnitřního hrnce, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povlaku vnitřního hrnce.
7. Když přístroj nepoužíváte, osušte tělo přístroje a po zabalení jej uložte na suchém místě.

Při udržování jídla v teple (tlačítko Keep warm)

1. Nenechávejte v hrnci lžíci ani jiné příslušenství, když se udržuje v teple.
2. Při udržování v teple hrnec pevně přikryjte, aby rýže nevyschla
3. Nemíchejte studené jídlo, zbytky nebo jiné jídlo s nově uvařeným jídlem, aby zůstalo teplé.
4. Dlouhodobé udržování v teple změní barvu a chuť rýže. Udržujte ji proto v teple ne déle než 6 hodin. Čím čerstvěji uvařenou ji jíte, tím lépe.

Schéma zapojení

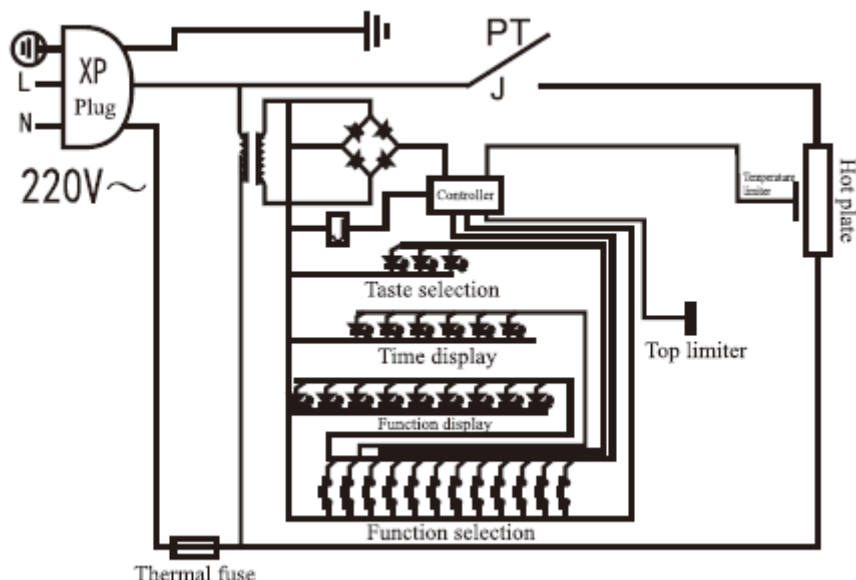

Pokud selže teplotní senzor, rozezná se bzučák upozorňující přehřátí a začne blikat kontrolka. Systém se automaticky vypne a multifunkční hrnec přestane pracovat. Jakmile je systém v chráněném stavu, musí se resetovat, jinak nebude fungovat.

Srovnávací tabulka chybových kódů:

- E1: otevřená spodní sonda
- E2: zkrat spodní sondy
- E3: přehřátí spodní sondy
- E4: otevřený obvod horní sondy
- E5: zkrat horní sondy

Poznámka: Výše uvedené problémy se týkají poruchy desky plošných spojů

V případě výše uvedených chybových hlášení okamžitě přístroj vypněte, odpojte od elektrického proudu a kontaktujte autorizovaný servis!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí 220V

Frekvence 50Hz

Příkon 900W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení

použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at