

Laverton

Olejevý radiátor

Ref.: 301015014 / 301015015 / 301015016 / 301015019




Český návod k použití

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro občasné použití.

Technické údaje

Ref.	Max. výkon	Počet článků	Rozměry	Napětí	Kabel
301015019	1000 W	5	256 × 250 × 600 mm	220-240 V / 50 Hz	1,5 m
301015014	1500 W	7	330 × 250 × 600 mm	220-240 V / 50 Hz	1,5 m
301015015	2000 W	9	404 × 250 × 650 mm	220-240 V / 50 Hz	1,5 m
301015016	2500 W	11	478 × 250 × 650 mm	220-240 V / 50 Hz	1,5 m

Části radiátoru

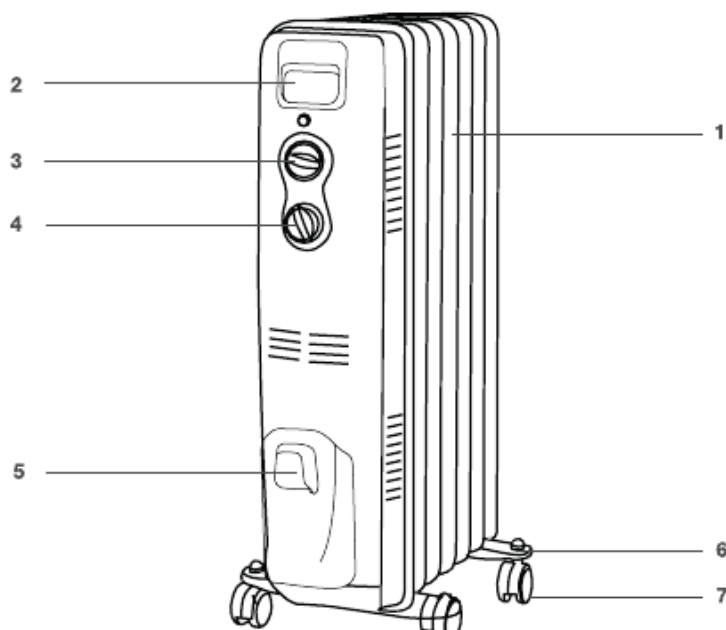






Označení	Část
1	Články radiátoru
2	Rukojeť
3	Nastavitelný termostat
4	Regulace stupně ohřevu
5	Držák kabelu
6	Držák koleček
7	Kolečka

Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte tento topný spotřebič s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná, protože hrozí riziko požáru.
- Nepoužívejte radiátor, pokud spadl nebo pokud vykazuje viditelné známky poškození.
- Používejte radiátor ve svislé poloze na stabilním povrchu. Jakákoli jiná poloha může být nebezpečná.
- Nepoužívejte tento topný spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Topný spotřebič nesmí být umístěn bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
- Nikdy se nepokoušejte spotřebič sami otevírat ani opravovat. Používejte pouze napětí uvedené na výrobku.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama. Pokud je na povrchu voda, okamžitě spotřebič odpojte od sítě.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní služba nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Pro snížení rizika požáru udržujte textilie, záclony a jiné hořlavé materiály nejméně 1 m od výstupu vzduchu.
- Nepoužívejte radiátor v malých místnostech, ve kterých se nacházejí osoby neschopné místnost samy opustit, pokud nejsou pod stálým dohledem.
- Aby nedošlo k přehřátí, radiátor nezakrývejte.
- Některé části výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Zvláštní pozornost je nutná v přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- Děti mladší 3 let musí být mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- Děti od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapnout nebo vypnout, pokud je umístěn v běžné provozní poloze a děti jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání. Nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat, čistit ani provádět údržbu.
- Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály. Při používání v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím rizikům.
- Před připojením spotřebiče zcela odviňte kabel z těla spotřebiče tak, aby zůstal připojen pouze v místě vývodu. Předejdete tím možnému poškození kabelu teplem.
- Nevkládejte prsty ani kovové předměty, například nože, do otvorů spotřebiče.
- Neumísťujte spotřebič na vyvýšené povrchy, jako je nábytek, lavice nebo skříňky, kvůli riziku převrácení.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Udržujte vstup a výstup vzduchu volné: nejméně 1 m před radiátorem a 50 cm za radiátorem.

- Udržujte spotřebič čistý. Nedovolte, aby do otvorů vnikly předměty; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození radiátoru.
- Pokud spotřebič není zapnutý nebo se nepoužívá, a vždy před čištěním, odpojte kabel ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič jako náhradu sporáků nebo vařičů k ohřevu potravin.
- Nepokládejte napájecí kabel přes ostré hrany a chraňte jej před teplem. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení nebo posouvání spotřebiče.
- Spotřebič umístěte na pevný, rovný a tepelně odolný povrch, mimo dosah otevřeného ohně. Nepoužívejte venku ani na horkém plynovém nebo elektrickém hořáku.
- Nepoužívejte výrobek k jinému než obvyklému účelu. Spotřebič není určen pro komerční použití.
- Radiátor je naplněn přesným množstvím speciálního oleje. Opravy vyžadující otevření olejové nádoby smí provádět pouze výrobce nebo servisní technik; kontaktujte je i v případě úniku oleje.
- Při likvidaci radiátoru a/nebo oleje dodržujte pravidla pro likvidaci olejů. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu; odevzdejte k recyklaci tam, kde jsou dostupná místní zařízení pro elektrozařízení a oleje.
- Při prvním použití se může několik minut uvolňovat zápach. Je to normální a rychle zmizí.

Montáž koleček

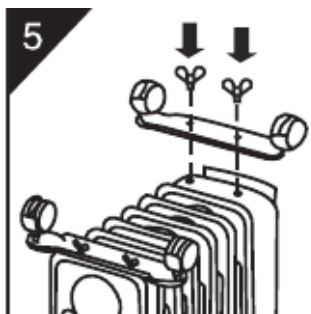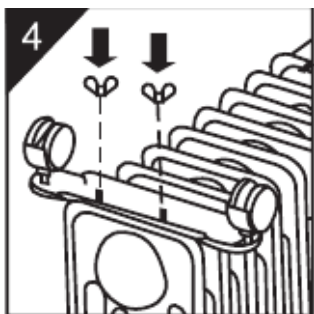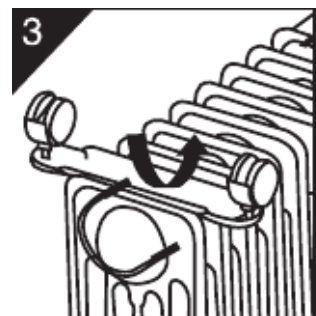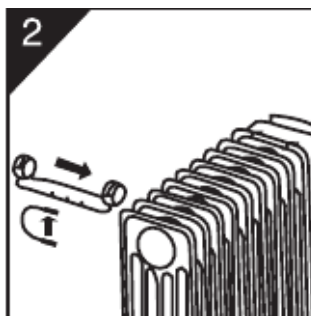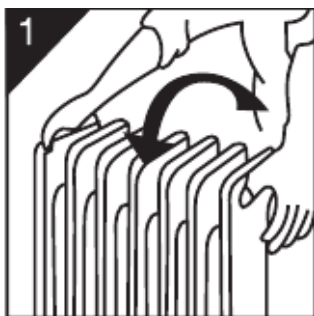

1. Položte radiátor vzhůru nohama na rovný povrch tak, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy.
2. Nasadte základny koleček na radiátor tak, že je umístíte pomocí U držáků mezi vnější články na obou stranách radiátoru.
3. Základny koleček pevně připevněte k radiátoru a dotáhněte šrouby.

Poznámka: U modelů s 5 a 7 články připevněte přední základnu koleček ke spodní části předního panelu dvěma šrouby podle obrázku 5. Druhou sadu koleček upevněte stejně jako v bodech 2 a 3.

Varování: Radiátor smí pracovat pouze ve svislé poloze s kolečky namontovanými dole a ovládacími prvky nahoře. Jakákoli jiná poloha může být nebezpečná.

Použití

1. Postavte výrobek svisle na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch. Ujistěte se, že ve vzdálenosti nejméně 1 m nejsou žádné hořlavé nebo na teplo citlivé materiály. Provoz v jiné poloze může být nebezpečný.
2. Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky. Otočte regulátor termostatu proti směru hodinových ručiček do minimální polohy a následně nastavte regulaci stupně ohřevu pro zapnutí. Poloha „0“ znamená vypnuto. Radiátor je určen pro napájení střídavým proudem se stejným napětím, jaké je uvedeno na typovém štítku.
3. Otočte regulaci stupně ohřevu z polohy „0“ do polohy „•“ (minimální ohřev), „••“ (střední ohřev) nebo „•••“ (maximální ohřev).

- Otočte knoflíkem termostatu po směru hodinových ručiček na maximum. Jakmile teplota v místnosti dosáhne příjemné úrovně, pomalu otáčejte termostatem proti směru hodinových ručiček, dokud kontrolka nezhasne. Pro zvýšení teploty otáčejte termostatem po směru hodinových ručiček, pro snížení opačně.
- Pro vypnutí nastavte regulaci stupně ohřevu do polohy „0“. Pokud radiátor zůstane bez dozoru nebo se nepoužívá, odpojte jej ze zásuvky.

Symbol / model	Funkce
0	vypnuto
5 článků	maximální topný výkon 1000 W
7 článků	maximální topný výkon 1500 W
9 článků	maximální topný výkon 2000 W
11 článků	maximální topný výkon 2500 W

Ochranné prvky

Ochrana proti přehřátí: radiátor je vybaven systémem ochrany proti přehřátí, který spotřebič při přehřátí automaticky vypne. V takovém případě spotřebič odpojte ze zásuvky, nechte jej přibližně 30 minut vychladnout a odstraňte možnou příčinu přehřátí, například zakrytí spotřebiče. Zkontrolujte, zda nejsou spotřebič, kabel nebo zástrčka poškozeny. Pokud poškození nezjistíte, znovu spotřebič zapojte a zapněte. Pokud se radiátor stále nezapne, kontaktujte zákaznický servis.

Ochrana proti převrácení: radiátor je vybaven bezpečnostním spínačem, který spotřebič automaticky vypne, pokud se převrhne nebo je v příliš velkém úhlu vůči vodorovné poloze. Po opětovném postavení do svislé polohy bude radiátor znovu fungovat.

Informace pro elektrické lokální topidlo

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro občasné použití.

Parametr	Symbol	301015019	301015014	301015015	301015016	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	1,0	1,5	2,0	2,5	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P _{min}	0,4	0,6	0,8	1,0	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	1,0	1,5	2,0	2,5	kW
Příkon ve vypnutém režimu	P _o	0,00	0,00	0,00	0,00	W
Příkon v pohotovostním režimu	P _{sm}	N/A	N/A	N/A	N/A	W
Příkon v nečinném režimu	P _{idle}	0,00	0,00	0,00	0,00	W
Příkon v síťovém pohotovostním režimu	P _{nsm}	N/A	N/A	N/A	N/A	W
Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	η _{s,on}	85,0	85,0	85,0	85,0	%
Typ regulace / další funkce			Hodnota			
Tepelný výkon s jedním stupněm a bez regulace teploty v místnosti			ne			
Dva nebo více ručních stupňů bez regulace teploty v místnosti			ne			
Regulace teploty v místnosti mechanickým termostatem			ano			
Elektronická regulace teploty v místnosti			ne			
Elektronická regulace teploty v místnosti a denní časovač			ne			
Elektronická regulace teploty v místnosti a týdenní časovač			ne			
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob			ne			
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna			ne			
Možnost dálkového ovládání			ne			
Adaptivní řízení spuštění			ne			
Omezení doby provozu			ne			
Čidlo černé koule			ne			
Funkce samoučení			ne			
Přesná regulace			ne			

Kontaktní údaje: Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com / Pol. Ind. Molí d'En Llop, C/Corts Valencianes 10, 12549 Betxi (Castellón), Spain.

Čištění a údržba

Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmějí provádět děti bez dozoru. Pro zachování účinnosti radiátor pravidelně čistěte.

1. Nastavte vypínače do polohy „OFF“, spotřebič odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
2. Povrchy čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva, mohly by poškrábat povrch.
3. Ujistěte se, že mřížky nejsou zaprášené, protože prach snižuje průtok vzduchu. Nahromaděný prach lze odstranit měkkým hadříkem nebo vysavačem.
4. Před dalším použitím nechte povrch zcela uschnout.

Závady a opravy

1. V případě potíží odneste spotřebič do autorizovaného servisu.
2. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat ani opravovat; může to být nebezpečné.
3. Je-li poškozeno připojení k elektrické síti, musí být vyměněno. Postupujte jako v případě poškození spotřebiče.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele: *Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO*