

NIAROS 301000012 – elektrický přímotop

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte tento topný přístroj s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které se zapíná automaticky, protože pokud je topný přístroj zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte ohřívač, pokud spadl.
- Nepoužívejte ohřívač, pokud je viditelně poškozený.
- Ohřívač a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Ohřívač používejte ve svislé nebo vodorovné poloze na stabilním povrchu nebo jej případně připevněte ke zdi.
- Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Ohřívač nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou.

POZOR!

Aby se snížilo riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo jiné hořlavé materiály v minimální vzdálenosti 1 metr od výstupu vzduchu z přístroje.

POZOR!

Tento ohřívač nepoužívejte v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost opustit samy, s výjimkou případů, kdy jsou pod neustálým dohledem.



POZOR!

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topný přístroj.

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topné zařízení.
- Děti do 3 let musí být mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti do 3 let a do 8 let musí být pod dohledem. Zařízení musí být nainstalováno v normální provozní poloze a je nutné, aby všechny osoby byly instruovány pokyny k bezpečnému používání zařízení a rozumějí rizikům, která zařízení představuje.
- Děti si s tímto zařízením nesmí hrát.
- Ohřívač nesmí být používán, pokud je keramický povrch poškozen.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo poprodejním servisem nebo kvalifikovaným personálem, aby se předešlo nebezpečí.
- Před připojením zařízení zcela rozviňte kabel z centrální části zařízení a nechte jej připojený pouze přes připojovací otvor, aby nedošlo k poškození kabelu v důsledku zahřívání.
- Během používání udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od stěn, záclon a jiných hořlavých materiálů.
- Nevkládejte prsty ani kovové předměty, jako jsou nože, do otvorů v přístroji.
- Nepoužívejte ohřívač ve vlhkém prostředí, jako jsou koupelny, sprchy nebo bazény.
- Nepoužívejte tento přístroj jako náhradu pro sporáky nebo kamna na ohřívání potravin.
- Neumísťujte zařízení na vyvýšených površích, jako je nábytek, lavice, skříně atd., kvůli riziku převrácení a pádu.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu.
- Umístěte topidlo ve vzdálenosti nejméně 100 cm od jakéhokoli hořlavého materiálu, jako je nábytek, záclony, prostěradla nebo papíry.
- Udržujte přívod a odvod vzduchu volný od předmětů: nejméně 1 m před topidlem a 50 cm za ním.
- Udržujte topidlo čisté. Nedovolte, aby se do ventilátoru dostaly předměty, protože by mohlo dojít

k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškodit ohřívač.

- Vždy odpojte kabel ze zásuvky, když není zařízení zapnuté nebo se nepoužívá, a také vždy před jeho čištěním.
- Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Neponořujte zařízení do vody ani do žádné jiné kapaliny. Pokud se zařízení nebo zástrčka náhodou namočí, okamžitě je odpojte a kontaktujte technický servis.
- Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama, na mokré podlaze nebo pokud je zařízení mokré.
- Nepokládejte elektrický kabel na ostré hrany. Pro větší ochranu udržujte kabel mimo dosah tepla.
- Nikdy nepoužívejte kabel přesouvání zařízení.
- Umístěte zařízení na pevné, rovné a tepelně odolné místo, mimo dosah plamenů.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení otevřít nebo opravit sami.
- Nepoužívejte venku.
- Neumísťujte na horký plynový nebo elektrický hořák.
- V případě nedodržení těchto pokynů nebude možné převzít odpovědnost a padá záruka.
- Nepoužívejte výrobek k jinému než obvyklému účelu.
- Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení nebo tažení spotřebiče.
- Děti nemusí rozpoznat nebezpečí nesprávného používání elektrických spotřebičů. Proto nikdy nedovolte dětem používat domácí spotřebiče bez dohledu.
- Nezakrývejte otvory, když je zařízení v provozu.
- Je zakázáno dotýkat se krytu topidla, když je v provozu, aby se zabránilo popálení kůže vysokou teplotou.
- Nikdy nezakrývejte topení, protože by mohlo dojít k ohrožení požárem.
- Udržujte ohřívač v čistotě. Nedovolte, aby se do ventilačního otvoru dostaly jakékoli předměty, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození ohřívače.
- Nikdy nedovolte, aby se kabel dotýkal mokřých nebo horkých povrchů, aby se zamotal nebo aby byl v dosahu dětí.

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení našeho kvalitního produktu. Používejte jej opatrně a v souladu s výše a níže uvedenými pokyny.

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

VLASTNOSTI

- Výkon: Max. 2000 W.
- Rozměry: 183x179x470mm
- Napětí: 220–240 V~ 50/60Hz
- Délka kabelu 1,3m


TIPY

1. Topný článek a elektrický kabel nesmí být poškozeny.
2. Používejte horkovzdušný ventilátor na rovném povrchu, aby nedošlo k jeho převrácení.
3. Pokud přestanete ohřívač používat, vypněte všechny výkonové spínače a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
4. Pokud chcete ohřívač přemístit, vypněte spínače, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a uchopte rukojeť na zadní straně topidla.

OVLÁDACÍ PANEL

Připojte napájení, kontrolka se rozsvítí, otočte knoflíkem spínače (B).

Pohybem knoflíku (A) nastavte teplotu ohřevu.

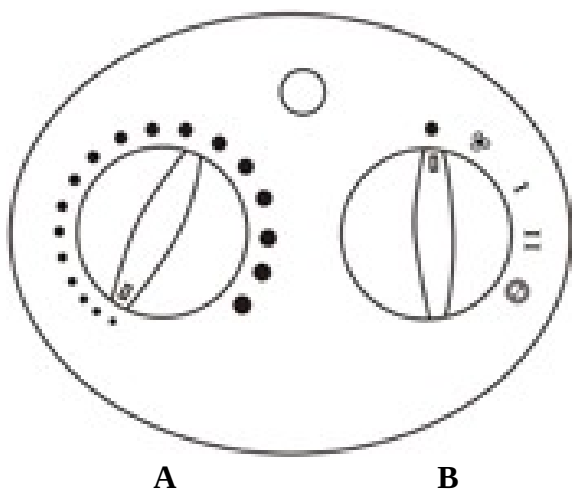

Symbol na tlačítku B	Funkce
0	vypnuto
lopatky ventilátor	ventilátor
I	poloviční výkon
II	plný výkon
II se šipkami	plný výkon a oscilace

ČIŠTĚNÍ

Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.

Aby byla účinnost ohřívače maximální, čistěte jej pravidelně.

1. Nastavte vypínače do polohy vypnuto, odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte ohřívač vychladnout.
2. Povrchy očistěte měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva, protože by mohly poškrábat povrch.
3. Ujistěte se, že mřížky jsou bez prachu, protože ten snižuje průtok vzduchu. Nahromaděný prach lze odstranit měkkým hadříkem nebo vysavačem.
4. Než topidlo znovu použijete, nechte povrch zcela vyschnout.

PORUCHY

1. V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu.
2. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat bez pomoci, mohlo by to být nebezpečné.
3. Pokud došlo k poškození připojení k elektrické síti, je nutné jej vyměnit a postupovat stejně jako v případě poškození.

UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí s tím spojeným rizikům.

Děti si nesmějí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}) 2,0 Kw

Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}) 1,0 Kw

Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max,c}$) 2,0 Kw

Spotřeba pomocného elektrického proudu

Při jmenovitém tepelném výkonu (e_{lmax}) - není k dispozici

Při minimálním tepelném výkonu (elmin) - není k dispozici
V pohotovostním režimu (elSB) 0 KW

Typ tepelného příkonu, pouze pro elektrické akumulční lokální topidla

Ruční regulace tepelného zatížení s integrovaným termostatem – Ne

Ruční regulace tepelného zatížení s zpětnou vazbou teploty v místnosti a/nebo venkovní teploty -Ne

Elektronická regulace tepelného zatížení s zpětnou vazbou o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě – Ne

Výkon s podporou ventilátoru - Ne

Typ tepelného výkonu/regulace teploty v místnosti (jedno nebo druhé)

Jednostupňový tepelný výkon a bez regulace pokojové teploty - Ne

Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace pokojové teploty - Ne

S mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty - Ano

S elektronickou regulací pokojové teploty - Ne

Elektronická regulace teploty v místnosti plus denní časovač - Ne

Elektronická regulace teploty v místnosti plus týdenní časovač - Ne

Další možnosti regulace (možnost výběru více možností)

Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti - Ne

Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna - Ne

S možností dálkového ovládání - Ne

S adaptivním ovládáním spuštění - Ne

S omezením pracovní doby - Ne

Se senzorem černé žárovky - Ne

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO