

NIAROS 301015010, 301015017 – elektrický přímotop

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte tento topný přístroj s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které se zapíná automaticky, protože pokud je topný přístroj zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte ohřívač, pokud spadl.
- Nepoužívejte ohřívač, pokud je viditelně poškozený.
- Ohřívač a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Ohřívač používejte ve svislé nebo vodorovné poloze na stabilním povrchu nebo jej případně připevněte ke zdi, pokud to konstrukce umožňuje.
- Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Ohřívač nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou.

POZOR!

Aby se snížilo riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo jiné hořlavé materiály v minimální vzdálenosti 1 metr od výstupu vzduchu z přístroje.

POZOR!

Tento ohřívač nepoužívejte v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost opustit samy, s výjimkou případů, kdy jsou pod neustálým dohledem.



POZOR!

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topný přístroj.

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- Používejte pouze s napětím uvedeným na produktu.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama. Pokud je na povrchu přístroje voda, okamžitě jej odpojte od elektrického proudu.
- Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topné zařízení.
- Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled nebo školení ohledně používání spotřebiče takovým způsobem, aby byl zajištěn jeho bezpečný provoz a aby chápaly související nebezpečí.
- Děti do 3 let musí být mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti do 3 let a do 8 let musí být pod dohledem. Zařízení musí být nainstalováno v normální provozní poloze a je nutné, aby všechny osoby byly instruovány pokyny k bezpečnému používání zařízení a rozumějí rizikům, která zařízení představuje.
- Děti si s tímto zařízením nesmí hrát.
- Udržujte zařízení v čistotě. Nedovolte, aby se do ventilátoru dostaly nějaké předměty, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození topného tělesa.
- Nikdy nepoužívejte kabel k přemístění zařízení.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo poprodejním servisem nebo kvalifikovaným personálem, aby se předešlo nebezpečí.
- Před připojením zařízení zcela rozviňte kabel z centrální části zařízení a nechte jej připojený pouze přes připojovací otvor, aby nedošlo k poškození kabelu v důsledku zahřívání.
- Během používání udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od stěn, záclon a jiných hořlavých


materiálů.

- Nevkládejte prsty ani kovové předměty, jako jsou nože, do otvorů v přístroji.
- Nepoužívejte ohřívač ve vlhkém prostředí, jako jsou koupelny, sprchy nebo bazény.
- Nepoužívejte tento přístroj jako náhradu pro sporáky nebo kamna na ohřívání potravin.
- Neumísťujte zařízení na vyvýšených površích, jako je nábytek, lavice, skříně atd., kvůli riziku převrácení a pádu.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu.
- Umístěte topidlo ve vzdálenosti nejméně 100 cm od jakéhokoli hořlavého materiálu, jako je nábytek, záclony, prostěradla nebo papíry.
- Udržujte přívod a odvod vzduchu volný od předmětů: nejméně 1 m před topidlem a 50 cm za ním.
- Udržujte topidlo čisté. Nedovolte, aby se do ventilátoru dostaly předměty, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškodit ohřívač.
- Vždy odpojte kabel ze zásuvky, když není zařízení zapnuté nebo se nepoužívá, a také vždy před jeho čištěním.
- Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Neponořujte zařízení do vody ani do žádné jiné kapaliny. Pokud se zařízení nebo zástrčka náhodou namočí, okamžitě je odpojte a kontaktujte technický servis.
- Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama, na mokré podlaze nebo pokud je zařízení mokré.
- Nepokládejte elektrický kabel na ostré hrany. Pro větší ochranu udržujte kabel mimo dosah tepla.
- Nikdy nepoužívejte kabel přesouvání zařízení.
- Umístěte zařízení na pevné, rovné a tepelně odolné místo, mimo dosah plamenů.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení otevřít nebo opravit sami.
- Nepoužívejte venku.
- Neumísťujte na horký plynový nebo elektrický hořák.
- V případě nedodržení těchto pokynů nebude možné převzít odpovědnost a padá záruka.
- Nepoužívejte výrobek k jinému než obvyklému účelu.
- Nedotýkejte se ochranné mřížky, když je topení v provozu, aby nedošlo k popálení kůže.

POZNÁMKA

Ohřívač nesmí být používán, pokud je povrch slídy poškozen.


POPIS SOUČÁSTÍ

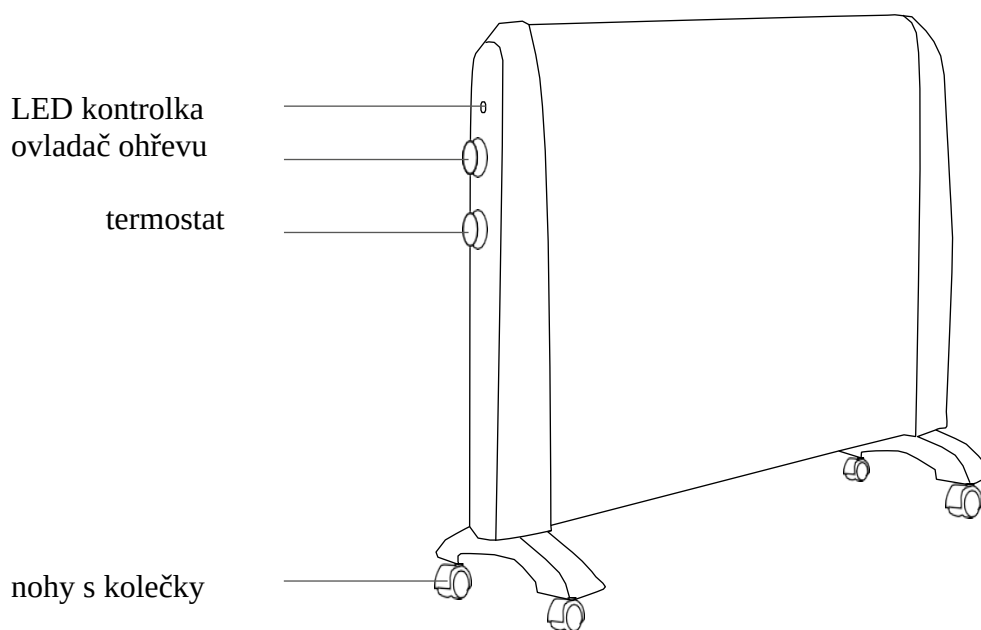

VLASTNOSTI

- Výkon: 301015010 Max. 1500 W, 301015017 Max. 2000 W
- Pokrytí: 25 m²
- Rozměry: 301015010: 690x270x540mm, 301015017: 790x280x540mm
- Napětí: 220–240 V~ 50/60Hz

SCHÉMA

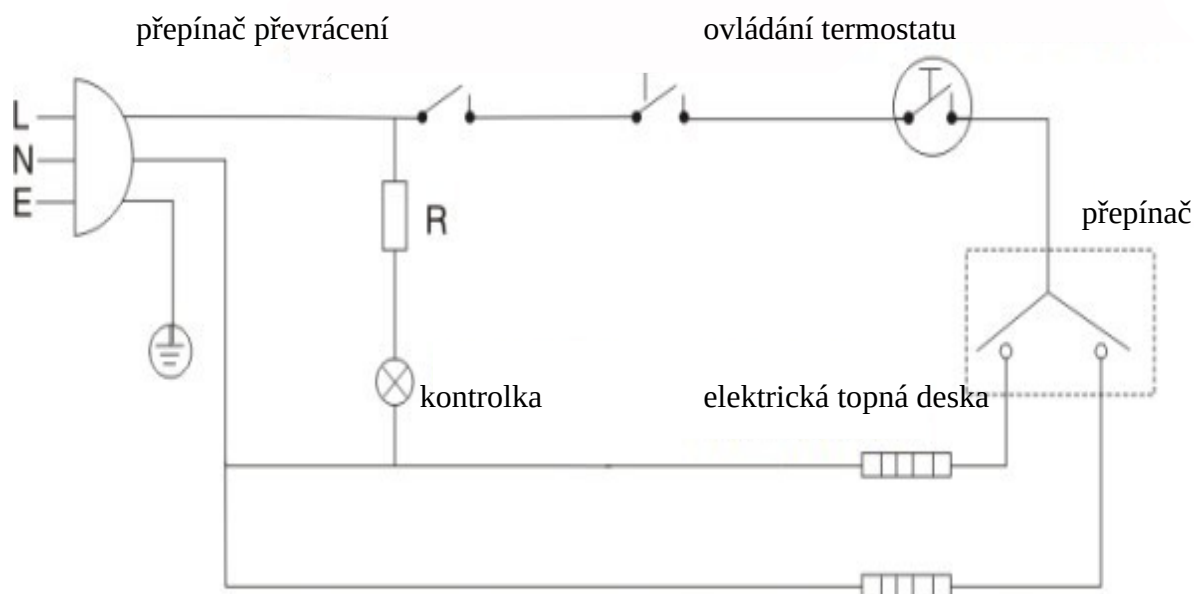

MONTÁŽ NOHOU



Nejprve vyjměte ohřívač z obalu a položte jej dnem vzhůru na měkký povrch.

Za druhé, vezměte čtyři šrouby z příslušenství (dva šrouby na každé kolečko, vyrovnejte úhel držáku kolečka s úhlem topení, pokud je nainstalován obráceně, šroub nelze zašroubovat) a nasměrujte je na kohoutky, abyste je utáhli.

Za třetí, poté ohřívač postavte do svislé polohy a začněte jej používat. Můžete se podívat na obrázky výše.

PROVOZ

1. Teplotu v místnosti lze nastavit pomocí termostatu. Jednoduše otočte knoflíkem termostatu ve směru hodinových ručiček, aby se zvýšila teplota topení, a proti směru hodinových ručiček, aby se teplota snížila, až dosáhnete požadované teploty.
2. Nastavte topení na jeden z následujících výkonových režimů.
 - Stiskněte přepínač jedna (I) pro nižší úroveň.
 - Stiskněte přepínač dvě (II) pro vyšší úroveň.
3. Po zapnutí se rozsvítí vypínač.

4. Otáčením termostatu ve směru hodinových ručiček zvýšíte nastavenou teplotu.
5. Otáčením termostatu proti směru hodinových ručiček snížíte nastavenou teplotu.
6. Během provozu nikdy nezakrývejte topení. Pokud je topení zakryté, hrozí nebezpečí požáru.
7. Po skončení používání topení vypněte napájecí spínače, nastavte termostat do nejnižší polohy a odpojte zařízení od napájení.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PROTI PŘEHŘÁTÍ

– Váš ohřívač je vybaven bezpečnostním zařízením, které ohřívač vypne v případě přehřátí. Pokud se bezpečnostní zařízení spustilo, vypněte ohřívač, odpojte zařízení ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout, zkontrolujte, zda není ucpaný přívod nebo výstup vzduchu, a poté se pokuste ohřívač znovu spustit.

– Pokud ohřívač nefunguje nebo bezpečnostní zařízení ohřívač znovu vypne, předejte ohřívač do nejbližšího servisního střediska k prohlídce nebo opravě.

BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ

Radiátor je vybaven bezpečnostním vypínačem, který v případě pádu vypne topení.

Pokud se radiátor převrhne a aktivuje se vypínač, odpojte radiátor ze zásuvky. Při stavění topení do svislé polohy buďte velmi opatrní, protože bude stále horké.

Zkontrolujte radiátor, zda není poškozený, zejména topné články a napájecí kabel. Pokud je viditelné poškození, radiátor nepoužívejte.

Zkontrolujte, zda radiátor není poškozen, zejména topné články a napájecí kabel. Pokud je poškození viditelné, radiátor nepoužívejte.

ČIŠTĚNÍ

Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.

Pro maximalizaci účinnosti topení jej pravidelně čistěte.

1. Nastavte vypínače do polohy vypnuto „O“, odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte topení vychladnout.
2. Povrchy čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva, protože by mohly poškrábat povrch.
3. Ujistěte se, že mřížky nejsou zaprášené, protože to snižuje průtok vzduchu. Nahromaděný prach lze odstranit měkkým hadříkem nebo vysavačem.
4. Než zařízení znovu použijete, nechte povrch úplně vyschnout.

PORUCHY

1. V případě problémů odneste zařízení do autorizovaného servisního střediska.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat bez pomoci odborníka, protože to může být nebezpečné.
3. Pokud došlo k poškození připojení k elektrické síti, je nutné jej vyměnit a postupovat stejně jako v případě poškození.

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}) 301015010: 1,5 Kw, 301015017: 2,0 Kw

Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}) 301015010: 0,75 Kw, 301015017: 1,0 Kw

Maximální trvalý tepelný výkon (P_{max,c}) 301015010: 1,5 Kw, 301015017: 2,0 Kw

Spotřeba energie

V režimu VYPNUTO (P_o) 0,00 W

V pohotovostním režimu (P_{sm}) – není dostupné

V klidovém režimu (P_{idle}) - není dostupné

V síťovém pohotovostním režimu (P_{ns}) – není dostupné

Pohotovostní režim s informacemi na displeji nebo stavem - Ne
Sezónní prostorové topení energetická účinnost v aktivním režimu ($\eta_{s,on}$) 85,0 %

Typ tepelného výkonu/regulace teploty v místnosti (jedno nebo druhé)

Jednostupňový tepelný výkon a bez regulace pokojové teploty - Ne
Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace pokojové teploty - Ne
S mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty - Ano
S elektronickou regulací pokojové teploty - Ne
Elektronická regulace teploty v místnosti plus denní časovač - Ne
Elektronická regulace teploty v místnosti plus týdenní časovač - Ne

Další možnosti regulace (možnost výběru více možností)

Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti - Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna - Ne
S možností dálkového ovládání - Ne
S adaptivním ovládáním spuštění - Ne
S omezením pracovní doby - Ne
Se senzorem černé žárovky - Ne
Funkce samoučení - Ne
Přesnost ovládání - Ne

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO