


NÁVOD K POUŽITÍ

Mikatermický radiátor NIAROS Beloha

Ref.: 301015013 / 301015027

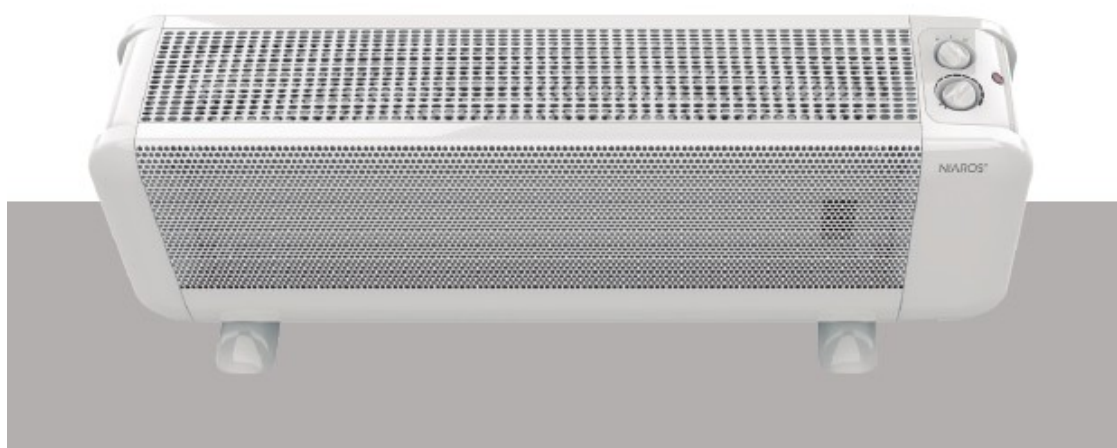


Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití.

Technické údaje

Model	Max. příkon	Rozměry	Doporučená plocha	Napájení
301015013	2000 W	810 × 230 × 291 mm	15-25 m ²	220-240 V~ 50/60 Hz
301015027	1500 W	650 × 230 × 292 mm	10-15 m ²	220-240 V~ 50/60 Hz

- Nastavitelný termostat.
- Dva stupně topného výkonu.
- Délka napájecího kabelu: 1,5 m.
- Topná technologie Mica System.

Popis částí výrobku

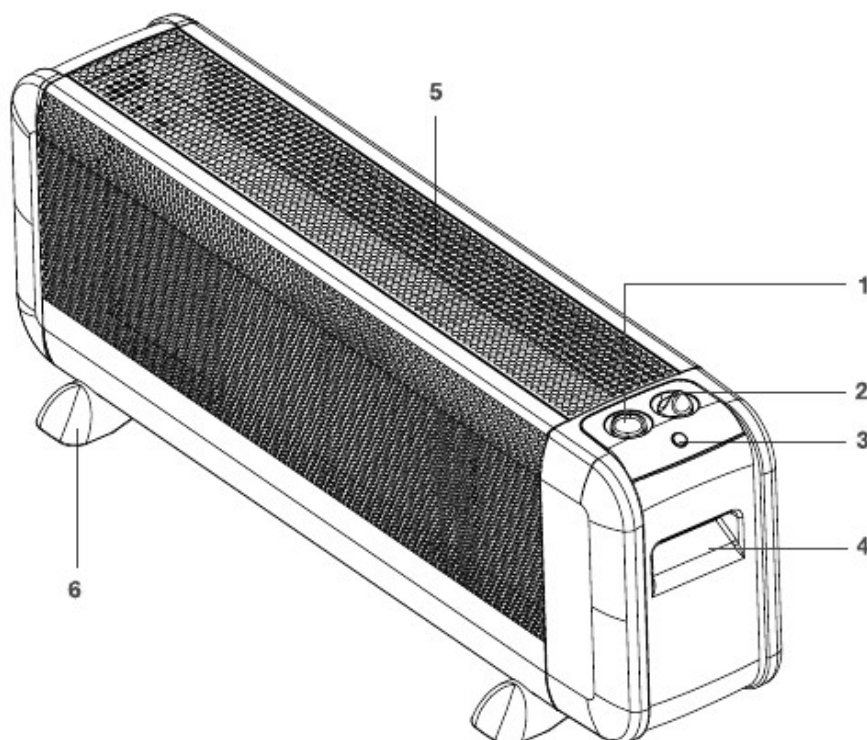

Číslo	Část
1	Nastavitelný termostat
2	Ovladač úrovně topení
3	LED kontrolka
4	Rukojeť
5	Mřížky
6	Nožky

Uvedení do provozu a ovládání

Poznámka: Při prvním zapnutí může být po několik minut cítit slabý zápach. Je to neškodné a obvyklé u většiny spotřebičů, protože se během výroby mohly usadit zbytky prachu nebo maziv.

1. Umístěte radiátor na rovnou plochu do stabilní svislé polohy. Zkontrolujte, že vypínač je v poloze „0“ (vypnuto) a termostat v poloze „-“ (vypnuto).
2. Připojte spotřebič do uzemněné zásuvky.
3. Přepněte vypínač do polohy topení I nebo II.
4. K dispozici jsou dva stupně topného výkonu: stupeň I a stupeň II.
5. Otočte ovladačem termostatu ve směru hodinových ručiček až na maximální teplotu.
6. Po dosažení požadované pokojové teploty pomalu otáčejte termostatem proti směru hodinových ručiček, dokud nenastavíte požadovanou teplotu.
7. Pro vypnutí otočte vypínač do polohy „0“. Kontrolka zhasne. Poté spotřebič odpojte ze zásuvky.

Bezpečnostní zařízení

Ochrana proti přehřátí

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které radiátor odpojí v případě přehřátí.
- Pokud se bezpečnostní zařízení aktivuje, vypněte radiátor, odpojte jej ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout. Zkontrolujte, zda není zablokovaný vstup nebo výstup vzduchu, a poté se pokuste radiátor znovu spustit.
- Pokud spotřebič nefunguje nebo jej bezpečnostní zařízení znovu vypne, předejte radiátor nejbližšímu servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.

Bezpečnostní vypínač proti převrácení

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním vypínačem, který radiátor vypne v případě pádu nebo převrácení.

- Pokud se radiátor převrátí a bezpečnostní vypínač se aktivuje, odpojte spotřebič ze zásuvky. Při vracení do svislé polohy buďte velmi opatrní, protože může být stále horký.
- Zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený, zejména topné články a napájecí kabel. Pokud je viditelné jakékoli poškození, spotřebič nepoužívejte.

Bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte tento topný spotřebič s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná; hrozí riziko požáru.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl, je viditelně poškozený nebo nefunguje správně.
- Používejte spotřebič pouze ve vodorovné poloze na stabilním povrchu, případně jej upevněte na stěnu, pokud to konstrukce výrobku umožňuje.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Topný spotřebič nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou.
- Nikdy se nepokoušejte spotřebič sami otevírat nebo opravovat.
- Používejte pouze napětí uvedené na výrobku.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama. Pokud je na povrchu voda, spotřebič okamžitě odpojte od elektrické sítě.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Textilie, záclony a jiné hořlavé materiály udržujte ve vzdálenosti alespoň 1 m od výstupu vzduchu.
- Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech obsazených osobami, které nejsou schopny místnost samy opustit, pokud nejsou pod stálým dohledem.
- Aby nedošlo k přehřátí, spotřebič nezakrývejte.
- Některé části výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte dětem a zranitelným osobám.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání a při pochopení souvisejících rizik.
- Děti mladší 3 let musí být mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod stálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapnout nebo vypnout, pokud je umístěn nebo instalován v běžné provozní poloze a jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání. Nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět údržbu.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče úplně odviňte kabel z těla spotřebiče, aby nedošlo k jeho poškození vlivem zahřívání.
- Po použití, před čištěním a při jakémkoli poškození spotřebič vždy odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič jako náhradu sporáku nebo vařiče k ohřívání jídla.
- Neumísťujte spotřebič na vyvýšené plochy, například na nábytek, lavice nebo skříňky, kvůli riziku převrácení.
- Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- Vstup a výstup vzduchu udržujte volné: alespoň 1 m před radiátorem a 50 cm za radiátorem.
- Udržujte spotřebič čistý. Nedovolte, aby do mřížek vnikly cizí předměty; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození radiátoru.
- Když spotřebič není zapnutý nebo používán, a vždy před čištěním, vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Spotřebič není určen pro komerční použití.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Pokud se spotřebič nebo vidlice náhodně namočí, okamžitě je odpojte a kontaktujte servis.
- Nepoužívejte spotřebič mokřý ani s mokřýma rukama.
- Napájecí kabel nevedte přes ostré hrany a chraňte jej před teplem.
- Nikdy nepoužívejte kabel k přemísťování spotřebiče.
- Spotřebič umísťte na pevné, rovné a žáruvzdorné místo mimo dosah otevřeného ohně.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
- Neumísťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák.
- Radiátor nepoužívejte, pokud je poškozený povrch z misky.

Čištění a údržba

Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmějí provádět děti bez dozoru. Pro maximální účinnost radiátor pravidelně čistěte.

8. Přepněte vypínače do polohy „OFF“, odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte radiátor vychladnout.
9. Povrchy čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní přípravky, mohly by poškrábat povrch.
10. Zkontrolujte, že mřížky nejsou zanesené prachem, protože by se tím omezil průtok vzduchu. Nahromaděný prach lze odstranit měkkým hadříkem nebo vysavačem.
11. Před dalším použitím nechte povrch zcela vyschnout.

Závady a opravy

12. V případě závady předejte spotřebič autorizovanému technickému servisu.
13. Nepokoušejte se spotřebič demontovat ani opravovat bez odborné pomoci; může to být nebezpečné.
14. Pokud je poškozeno připojení k elektrické síti nebo napájecí kabel, musí být neprodleně vyměněno kvalifikovanou osobou.

Správná likvidace výrobku

Tento symbol označuje, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován společně s běžným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte výrobek odpovědně a podpořte udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Použité zařízení vraťte prostřednictvím systému zpětného odběru a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může zajistit jeho ekologicky bezpečnou recyklaci.

Informace požadované pro lokální topidla

Ref.: 301015013

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití.

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	2,0	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P _{min}	1,0	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	2,0	kW
Spotřeba energie ve vypnutém režimu	P _o	0	W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _{sm}	N/A	W
Spotřeba energie v režimu nečinnosti	P _{idle}	N/A	W
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu	P _{nsm}	N/A	W
Pohotovostní režim s informací nebo stavem na displeji	-	Ne	
Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	η _{s,on}	85,0	%

Typ regulace tepelného výkonu / pokojové teploty	Ano/Ne
Jednostupňový tepelný výkon bez regulace pokojové teploty	Ne
Dva nebo více ručních stupňů bez regulace pokojové teploty	Ne
Regulace pokojové teploty mechanickým termostatem	Ano
Elektronická regulace pokojové teploty	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty a denní časovač	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty a týdenní časovač	Ne
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	Ne
Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	Ne
Možnost dálkového ovládání	Ne
Adaptivní řízení spuštění	Ne
Omezení doby provozu	Ne
Snímač černé koule	Ne
Funkce samoučení	Ne
Přesnost regulace	Ne

Ref.: 301015027

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití.

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	1,5	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P _{min}	0,75	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	1,5	kW
Spotřeba energie ve vypnutém režimu	P _o	0	W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _{sm}	N/A	W
Spotřeba energie v režimu	P _{idle}	N/A	W

nečinnosti			
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu	Pnsm	N/A	W
Pohotovostní režim s informací nebo stavem na displeji	-	Ne	
Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	85,0	%

Typ regulace tepelného výkonu / pokojové teploty	Ano/Ne
Jednostupňový tepelný výkon bez regulace pokojové teploty	Ne
Dva nebo více ručních stupňů bez regulace pokojové teploty	Ne
Regulace pokojové teploty mechanickým termostatem	Ano
Elektronická regulace pokojové teploty	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty a denní časovač	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty a týdenní časovač	Ne
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	Ne
Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	Ne
Možnost dálkového ovládání	Ne
Adaptivní řízení spuštění	Ne
Omezení doby provozu	Ne
Snímač černé koule	Ne
Funkce samoučení	Ne
Přesnost regulace	Ne

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO