

NIAROS 301015020 – elektrický přímotop

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte tento topný přístroj s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které se zapíná automaticky, protože pokud je topný přístroj zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte ohřívač, pokud spadl.
- Nepoužívejte ohřívač, pokud je viditelně poškozený.
- Ohřívač a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Ohřívač používejte ve svislé nebo vodorovné poloze na stabilním povrchu nebo jej případně připevněte ke zdi.
- Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Ohřívač nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou.

POZOR!

Aby se snížilo riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo jiné hořlavé materiály v minimální vzdálenosti 1 metr od výstupu vzduchu z přístroje.

POZOR!

Tento ohřívač nepoužívejte v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost opustit samy, s výjimkou případů, kdy jsou pod neustálým dohledem.



POZOR!

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topný přístroj.

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.


- Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topné zařízení.
- Děti do 3 let musí být mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti do 3 let a do 8 let musí být pod dohledem. Zařízení musí být nainstalováno v normální provozní poloze a je nutné, aby všechny osoby byly instruovány pokyny k bezpečnému používání zařízení a rozumějí rizikům, která zařízení představuje.
- Děti si s tímto zařízením nesmí hrát.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo poprodejním servisem nebo kvalifikovaným personálem, aby se předešlo nebezpečí.
- Před připojením zařízení zcela rozvíňte kabel z centrální části zařízení a nechte jej připojený pouze přes připojovací otvor, aby nedošlo k poškození kabelu v důsledku zahřívání.
- Během používání udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od stěn, záclon a jiných hořlavých materiálů.
- Nevkládejte prsty ani kovové předměty, jako jsou nože, do otvorů v přístroji.
- Nepoužívejte ohřívač ve vlhkém prostředí, jako jsou koupelny, sprchy nebo bazény.
- Nepoužívejte tento přístroj jako náhradu pro sporáky nebo kamna na ohřívání potravin.
- Neumísťujte zařízení na vyvýšených površích, jako je nábytek, lavice, skříně atd., kvůli riziku převrácení a pádu.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu.
- Umístěte topidlo ve vzdálenosti nejméně 100 cm od jakéhokoli hořlavého materiálu, jako je nábytek, záclony, prostěradla nebo papíry.
- Udržujte přívod a odvod vzduchu volný od předmětů: nejméně 1 m před topidlem a 50 cm za ním.
- Udržujte topidlo čisté. Nedovolte, aby se do ventilátoru dostaly předměty, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškodit ohřívač.

- Vždy odpojte kabel ze zásuvky, když není zařízení zapnuté nebo se nepoužívá, a také vždy před jeho čištěním.
- Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Neponořujte zařízení do vody ani do žádné jiné kapaliny. Pokud se zařízení nebo zástrčka náhodou namočí, okamžitě je odpojte a kontaktujte technický servis.
- Nepoužívejte zařízení s mokřima rukama, na mokré podlaze nebo pokud je zařízení mokré.
- Nepokládejte elektrický kabel na ostré hrany. Pro větší ochranu udržujte kabel mimo dosah tepla.
- Nikdy nepoužívejte kabel přesouvání zařízení.
- Umístěte zařízení na pevné, rovné a tepelně odolné místo, mimo dosah plamenů.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení otevřít nebo opravit sami.
- Nepoužívejte venku.
- Neumísťujte na horký plynový nebo elektrický hořák.
- V případě nedodržení těchto pokynů nebude možné převzít odpovědnost a padá záruka.
- Nepoužívejte výrobek k jinému než obvyklému účelu.
- Tento radiátor je naplněn přesným množstvím speciálního oleje. Opravy vyžadující otevření olejové nádrže smí provádět pouze výrobce nebo servisní technik, kterého je třeba kontaktovat v případě úniku oleje.
- Při likvidaci radiátoru a/nebo oleje postupujte podle předpisů týkajících se likvidace oleje. Nevyhazujte do domácího odpadu a recyklujte radiátor v místních zařízeních pro elektrické a olejové předměty.
- Během prvních několika minut po prvním použití může vydávat zápach. To je normální a rychle zmizí.

VLASTNOSTI

- Výkon: Max. 1500 W.
- Počet žeber: 7
- Rozměry: 310x250x630mm
- Napětí: 220–240 V~ 50Hz
- Délka kabelu 1,5m
- Nastavitelný termostat


POPIS ČÁSTÍ RADIÁTORU

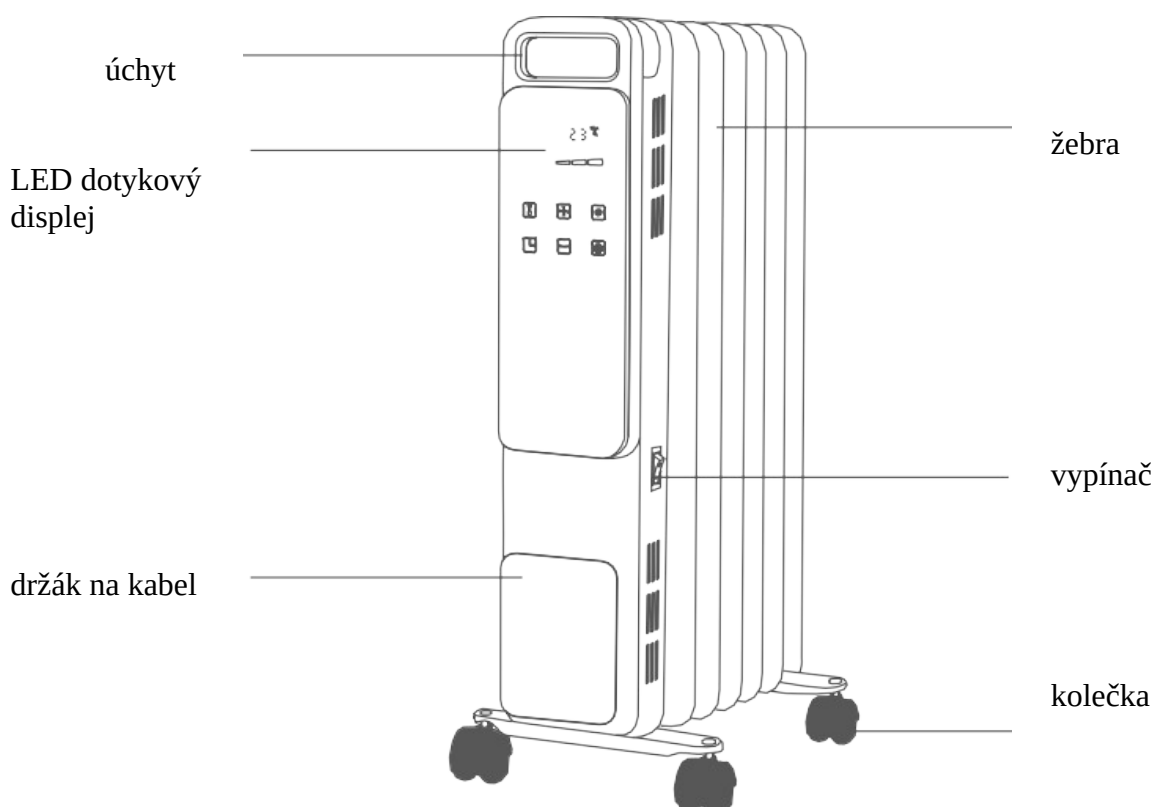

Montáž koleček:

1. Umístěte radiátor dnem vzhůru na rovnou plochu, aby nedošlo k poškození lakovaného povrchu (obrázek 1).
2. Připevněte podstavce koleček k radiátoru tak, že umístíte podstavce ve tvaru písmene U mezi vnější desky na každé straně radiátoru (obrázek 2 – 3).
3. Pevně upevněte základny kol k radiátoru a zašroubujte šrouby (obrázek 4).

VAROVÁNÍ: radiátor musí být provozován ve svislé poloze s koly namontovanými ve spodní části (kola dole, ovládací prvky nahoře), jakákoli jiná poloha by mohla způsobit nebezpečnou situaci.

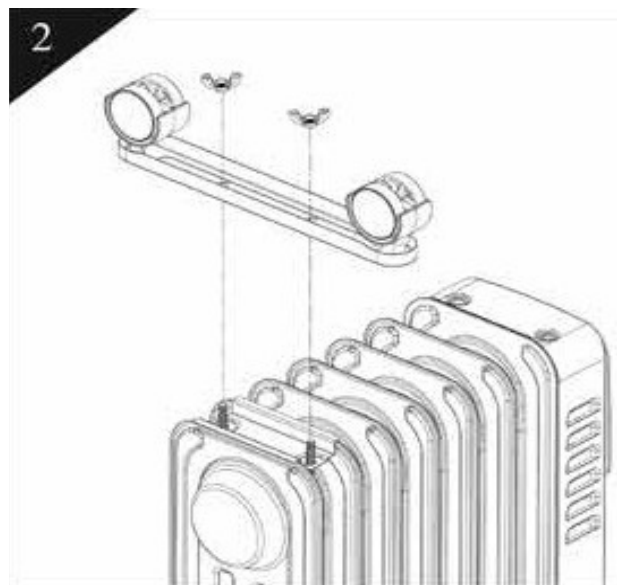

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Symbol na tlačítku
slunce
vypínač

Funkce
přepínání režimů
zapnutí/vypnutí

hodinové ručičky	časovač, max. 24 hodin
teploměr	termostat
plus	zvýšit teplotu/čas
minus	snížit teplotu/čas

Dálkové ovládání funguje na knoflíkovou baterii CR2025, která není součástí balení.

PROVOZOVÁNÍ RADIÁTORU

Zapněte zařízení přepnutím vypínače do polohy zapnuto (I) a na displeji stiskněte tlačítko vypínače. Zařízení se automaticky spustí v režimu ECO.

1. Režim ECO:

Stiskněte tlačítko se symbolem slunce pro přepínání režimů a podržte jej několik sekund, než se na displeji rozsvítí ikona ECO. V tomto režimu se úroveň vytápění automaticky upraví, jakmile se teplota v místnosti přiblíží nastavené teplotě. Například pokud je nastavená teplota 25 °C a okolní teplota je nižší než 22 °C, radiátor bude používat maximální úroveň, pokud je okolní teplota 23 °C, radiátor bude používat střední úroveň a pokud je naopak okolní teplota 24 °C, radiátor bude používat nízkou úroveň. Pokud je teplota 25 °C nebo vyšší, radiátor se automaticky vypne. Když teplota v místnosti klesne pod 25 °C, radiátor se automaticky znovu zapne v režimu ECO.

Poznámka: výchozí teplota v tomto režimu je 23 °C.

2. Nastavení režimů:

Stiskněte tlačítko se symbolem slunce pro přepínání režimů a přepnete z režimu ECO na maximální úroveň. Pokud stisknete tlačítko znovu, přejde z maximální úrovně na střední úroveň a pokud jej stisknete znovu, přejde ze střední úrovně na nízkou úroveň.

Poznámka: Při nastavení na nízkou, střední a vysokou úroveň bude radiátor pokračovat v provozu řízeném tepelnou pojistkou.

Poznámka: Pokud je radiátor používán po delší dobu, doporučuje se používat jej v režimu nízké úrovně.

3. Nastavení termostatu:

Nastavitelná teplota se pohybuje v rozmezí 5–30 °C.

Pro spuštění stiskněte tlačítko se symbolem slunce pro přepínání režimů a poté tlačítko se symbolem teploměru - termostat.

Na displeji se rozsvítí a bude blikat ikona teploměru. Pro nastavení teploty stiskněte tlačítka „+“ a „-“. Na displeji se zobrazí zvolená teplota. Radiátor bude tuto teplotu udržovat v místnosti automatickým zapínáním a vypínáním.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PROTI PŘEHŘÁTÍ

– Váš ohřívač je vybaven bezpečnostním zařízením, které ohřívač vypne v případě přehřátí. Pokud se bezpečnostní zařízení spustilo, vypněte ohřívač, odpojte zařízení ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout po dobu cca 30 minut a odstraňte všechny možné příčiny přehřátí, například něco, co zakrývá topení.

– Zkontrolujte, zda není poškozený spotřebič, kabel nebo zástrčka. Pokud není poškozený, připojte zařízení zpět do zásuvky a zapněte ho. Pokud se radiátor stále nezapíná, obraťte se na zákaznický servis.

BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ

Tento radiátor je chráněn bezpečnostním spínačem, který automaticky vypne zařízení, pokud radiátor spadne nebo je v nadměrném úhlu k horizontále. To pomáhá předcházet nehodám a radiátor bude opět fungovat, jakmile bude vrácen do svislé polohy.

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon (P_{nom}) 1,5 Kw

Minimální tepelný výkon (orientační) (P_{min}) 0,6 Kw

Maximální trvalý tepelný výkon ($P_{max,c}$) 1,5 Kw

Spotřeba energie

V režimu VYPNUTO (P_o) 0,00 W

V pohotovostním režimu (P_{sm}) 0,17 W

V klidovém režimu (P_{idle}) 0,23 W

V síťovém pohotovostním režimu (P_{nsm}) – není dostupné

Pohotovostní režim s informacemi na displeji nebo stavem - Ne

Sezónní prostorové topení energetická účinnost v aktivním režimu ($\eta_{s,on}$) 91,5 %

Typ tepelného výkonu/regulace teploty v místnosti (jedno nebo druhé)

Jednostupňový tepelný výkon a bez regulace pokojové teploty - Ne

Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace pokojové teploty - Ne

S mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty - Ano

S elektronickou regulací pokojové teploty - Ne

Elektronická regulace teploty v místnosti plus denní časovač - Ne

Elektronická regulace teploty v místnosti plus týdenní časovač - Ne

Další možnosti regulace (možnost výběru více možností)

Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti - Ne

Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna - Ne

S možností dálkového ovládání - Ne

S adaptivním ovládáním spuštění - Ne

S omezením pracovní doby - Ano

Se senzorem černé žárovky - Ne

Funkce samoučení - Ne

Přesnost ovládání – Ne

ČIŠTĚNÍ

Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.

Aby byla účinnost ohřívače maximální, čistěte jej pravidelně.

1. Nastavte vypínače do polohy vypnuto, odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte ohřívač vychladnout.
2. Povrchy očistěte měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani abraziva, protože by mohly poškrábat povrch.
3. Ujistěte se, že mřížky jsou bez prachu, protože ten snižuje průtok vzduchu. Nahromaděný prach lze odstranit měkkým hadříkem nebo vysavačem.
4. Než topidlo znovu použijete, nechte povrch zcela vyschnout.

PORUCHY

1. V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu.
2. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat bez pomoci, mohlo by to být nebezpečné.
3. Pokud došlo k poškození připojení k elektrické síti, je nutné jej vyměnit a postupovat stejně jako v případě poškození.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO