

Ref.: 401010005

# Bitti

## Spiralizér zeleniny

Návod k použití



vassary.com


## Úvod

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Před prvním použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Počet tlačítek	3
Rozměry	Ø 87 × 118 mm
Materiál	ABS + nerezová ocel

## Popis částí

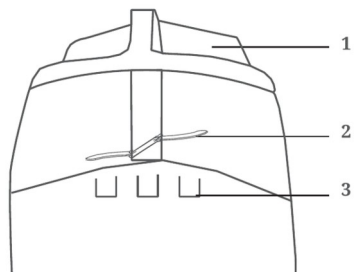

1. Víko / kryt
2. Čepele
3. Tlačítka pro výběr řezu

## Před prvním použitím

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Zkontrolujte, že v drážkách ani kolem čepelí nezůstal žádný obalový materiál.
- Před prvním použitím výrobek omyjte podle pokynů v části Čištění.

## Použití spiralizéru



Čepel pro krájení na julienne



Stužková spirálová čepel

## Funkce tlačítek

Spiralizér má tři tlačítka a čtyři režimy pro snadnou změnu typu řezu. Pomocí ručního spiralizéru se 3 čepelimi lze zeleninu krájet ve čtyřech různých tvarech.

- Stisk tlačítka 1: řez julienne.
- Stisk tlačítka 2: úzká spirála.
- Stisk tlačítek 1 + 2: tvar špaget.
- Stisk resetovacího tlačítka: široká spirála.



Výběr režimu pomocí tlačítek



Krájení zeleniny ve směru hodinových ručiček

## Jak používat spiralizér

1. Zvolte požadovaný režim řezu pomocí tlačítek.
2. Zeleninu přiložte k čepelím spiralizéru.
3. Otáčejte zeleninou ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadovaného množství spirál nebo nudliček.
4. Po použití výrobek ihned očistěte, zejména prostor kolem čepelí.

## Bezpečnostní upozornění



**Pozor: čepele jsou extrémně ostré.**

- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- S čepelí manipulujte velmi opatrně, aby nedošlo k poranění.
- Výrobek udržujte mimo zdroje tepla.
- Nevkládejte výrobek do trouby ani do mikrovlnné trouby.
- Výrobek používejte pouze k účelu, pro který je určen, tedy ke krájení a spiralizování vhodné zeleniny.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozený. Poškozený výrobek nepoužívejte.

## Čištění

**Nádoba a čepele jsou vhodné do myčky nádobí, pouze v horním koši.**

- Po každém použití odstraňte zbytky zeleniny z prostoru čepelí.
- Při ručním mytí používejte teplou vodu, běžný mycí prostředek a měkkou houbičku nebo kartáček.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kovové drátěnky, které by mohly poškodit povrch výrobku.
- Před uložením nechte všechny části zcela vyschnout.

## Skladování

- Výrobek skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Při ukládání dbejte na to, aby čepele nebyly volně přístupné.

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO