

VÄLINE 400010033 – rychlovarná konvice

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Pečlivě si přečtěte a uschovejte pokyny.
2. Před připojením přístroje k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí elektrické sítě.
3. Nenaplňujte nádobu, pokud je umístěna na základně. Naplňte nádobu a osušte vodu ze spodní části, pokud by byla mokrá.
4. Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je v provozu.
5. Elektrickou varnou konvici používejte na rovném a stabilním povrchu. Neumísťujte tento elektrický spotřebič na nebo do blízkosti plynového nebo elektrického hořáku ani na jiné elektrické spotřebiče.
6. Nedotýkejte se povrchu, když je horký, držte za ucho konvice. Mějte na paměti, že pára vychází z výlevky a víko musí být během procesu vaření uzavřeno. Během tohoto procesu víko neodstraňujte.
7. Nepoužívejte varnou konvici k ohřevu jiných tekutin než vody. Nenaplňujte nad značku „Max“.
8. Nepoužívejte varnou konvici, pokud je hladina vody pod minimální značkou „Min“.
9. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo se dotýkat horkých povrchů.
9. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem nebo kvalifikovaným personálem, aby se předešlo rizikům.
10. Žádnou část zařízení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
11. Vypněte zástrčku ze zásuvky v následujících případech: když v konvici není voda; když se konvice plní vodou; když se nepoužívá; před čištěním nebo přemístěním varné konvice.
12. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.
13. Nepoužívejte jinou základnu než dodanou. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
14. Nevkládejte žádné předměty do štěrbin nebo otvorů varné konvice.
15. Tento přístroj je určen pro domácí použití. Není vhodný pro venkovní použití.
16. Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly proškoleny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost při používání.
17. Během používání zabraňte vniknutí vody do napájení.

POZOR!

Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte spodní kryt ani základnu sami.

POZOR!

Pokud je konvice přeplněna, může z ní vytékat vroucí voda.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon/objem: 2200W/1,7 l.


Rozměry: 219,3x155,5x239,5mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SOUČÁSTI VÝROBKU

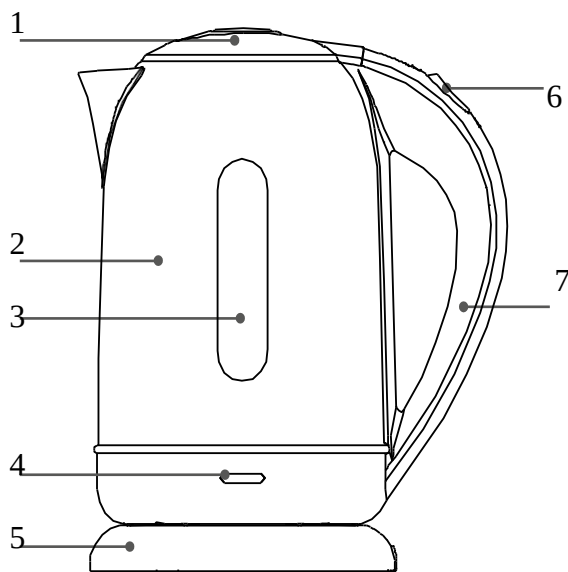

1. Víko
2. Tělo konvice
3. Ukazatel naplnění konvice
4. Světelná kontrolka
5. Základna
6. Vypínač
7. Ucho konvice

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Před použitím

Před připojením přístroje k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí v elektrické síti.

Před prvním použitím rychlovarné konvice ji naplňte studenou vodou až po značku „max“ a vodu uvařte.

Vylijte konvici a postup opakujte dvakrát.

Používání rychlovarné konvice

1.  Naplňte rychlovarnou varnou konvici vodou. Použijte ukazatel hladiny vody, abyste konvici nepřeplnili.
2.  Umístěte konvici na základnu.
3.  vypínač Zapněte vypínač. Kontrolka signalizuje, že voda vaří.
kontrolka
4.  Po uvaření vody se konvice automaticky vypne.
5. Odpojte varnou konvici od elektrické sítě.
6. Při vylévání obsahu neotvírejte víko.

Čištění

Vnější povrch varné konvice očistěte měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Odolné skvrny odstraňte hadříkem navlhčeným neutrálním tekutým čisticím prostředkem. Nepoužívejte chemické ani abrazivní prostředky. Varnou konvici neponořujte do vody ani jiných tekutin.

V závislosti na kvalitě vody se v konvici může tvořit vodní kámen, který snižuje účinnost konvice. Množství usazeného vodního kamene (a následná potřeba čištění nebo odvápnění) závisí do značné

míry na tvrdosti vody v dané oblasti a na frekvenci používání konvice. Požití vodního kamene není zdraví škodlivé.

Odstranění vodního kamene

1. Naplňte varnou konvici až po značku „Max“ směsí sestávající z 1 dílu běžného octa a 2 dílů vody. Zapněte a počkejte, až se přístroj automaticky vypne.
2. Nechte směs v konvici několik hodin působit. Vylijte směs a naplňte konvici čistou vodou až po značku „Max“ a znovu ji uvařte.
3. Vylijte převařenou vodu, abyste odstranili všechny zbytky vodního kamene a octa. Postup opakujte 2 až 3krát, je-li to nutné. Vnitřek konvice opláchněte čistou vodou, postup opakujte 2 až 3krát, je-li to nutné a dobře vysušte.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO