


# NÁVOD K POUŽITÍ

## Stolní lampa BELL

Ref.: 001900413–001900418

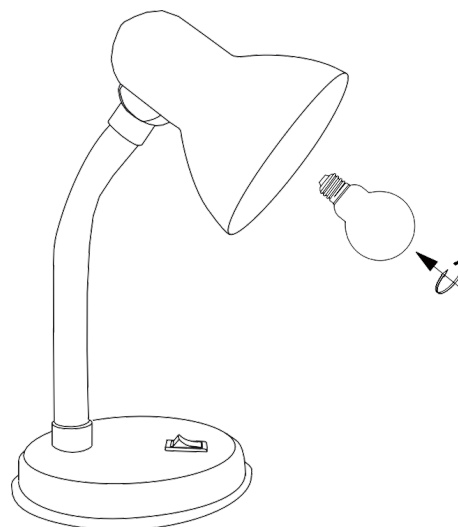

### Technické údaje

Reference	Příkon	Žárovka	Patice	Barva	Vypínač	Napětí
001900413	max. 40 W	není součástí	E27	bílá	ano	220–240 V
001900414	max. 40 W	není součástí	E27	černá	ano	220–240 V
001900415	max. 40 W	není součástí	E27	šedá	ano	220–240 V
001900416	max. 40 W	není součástí	E27	tyrkysová	ano	220–240 V
001900417	max. 40 W	není součástí	E27	modrá	ano	220–240 V
001900418	max. 40 W	není součástí	E27	červená	ano	220–240 V

**Třída ochrany:** II. **Použití:** vnitřní prostory. **Žárovka:** není součástí balení; používejte pouze žárovku E27 s maximálním příkonem 40 W.

### Montáž a uvedení do provozu

- Před nasazením nebo výměnou žárovky vždy odpojte lampu od elektrické sítě a nechte ji vychladnout.
- Do objímky našroubujte vhodnou žárovku s paticí E27, maximálně 40 W. Žárovku nedotahujte násilím.
- Lampu postavte na rovný, pevný a tepelně odolný povrch, mimo dosah otevřeného ohně a hořlavých materiálů.
- Připojte zástrčku do vhodné síťové zásuvky 220–240 V. Kabel a zástrčka musí být zcela suché.
- Lampu zapínejte a vypínejte vypínačem na podstavci. Nikdy nenechávejte zapnutou lampu bez dozoru.

Schéma výměny žárovky a piktogramy výrobce jsou zachovány z původního návodu.

### Bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. Nedodržení pokynů může způsobit úraz nebo poškození výrobku.
- Před připojením zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá údajům na výrobku.
- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému byl vyroben. Není určen pro komerční použití.
- Neponořujte lampu, přívodní kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. Pokud dojde k navlhnutí výrobku nebo zástrčky, okamžitě jej odpojte od sítě a obraťte se na odborný servis.
- Nepoužívejte výrobek mokřýma rukama, na mokré podlaze ani pokud je samotný výrobek vlhký nebo mokrá.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nikdy se nepokoušejte výrobek sami otevírat nebo opravovat.

- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Nepoužívejte výrobek, pokud spadl, je poškozený nebo má poškozený kabel či zástrčku. V takovém případě jej nechte zkontrolovat a případně opravit odborným servisem.
- Nevedte přívodní kabel přes ostré hrany a chraňte jej před teplem. Za kabel lampu nepřenášejte a za kabel nevytahujte zástrčku ze zásuvky.
- Výrobek neumísťujte do nestabilní polohy, blízko plamenů, stěn, závěsů nebo jiných hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte lampu s externím programátorem, časovačem ani jiným zařízením pro automatické zapínání. Pokud je výrobek zakrytý nebo nesprávně umístěný, může vzniknout riziko požáru.
- Děti nemusí rozpoznat nebezpečí spojená s nesprávným používáním elektrických spotřebičů. Nedovolte dětem používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností pouze tehdy, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím rizikům.
- Děti si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Před čištěním, při nepoužívání a při výměně žárovky vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

## Čištění a údržba

- Odpojte výrobek od elektrické sítě a před čištěním jej nechte vychladnout.
- Čistěte měkkým vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného čisticího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé ani zásadité přípravky, bělidla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek neponořujte do vody ani jiné kapaliny a neoplachujte jej pod tekoucí vodou.

## Závady a opravy

- V případě poruchy odneste výrobek do autorizovaného servisu nebo k odborně kvalifikované osobě.
- Nepokoušejte se výrobek sami demontovat ani opravovat.
- Pokud je poškozené připojení k síti, musí být neprodleně odborně opraveno nebo vyměněno.

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)  
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO