

NÁVOD K POUŽITÍ

Stolní lampa s klipem BUNTO

Ref.: 204200035 / 204200036 / 204200037



Děkujeme za zakoupení kvalitního výrobku. **Před uvedením lampy do provozu si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.**






Nedodržení pokynů může vést k úrazu, poškození výrobku, zániku záruky a zániku odpovědnosti výrobce.

Výrobek používejte pouze k účelu, pro který byl vyroben. Není určen pro komerční použití.


Technické údaje

Reference	Barva	Max. příkon	Žárovka	Patice	Vypínač	Napětí
204200035	černá	max. 40 W	není součástí balení	E27	ano	220-240 V
204200036	bílá	max. 40 W	není součástí balení	E27	ano	220-240 V
204200037	červená	max. 40 W	není součástí balení	E27	ano	220-240 V

Značení a piktogramy

 Elektroodpad - nevyhazovat do komunálního odpadu.	 Třída ochrany II - dvojitá izolace.	 Určeno pro použití v interiéru.	 Vhodné pro montáž na běžně hořlavé povrchy.	 Shoda CE.
--	--	--	--	--

Instalace žárovky a používání

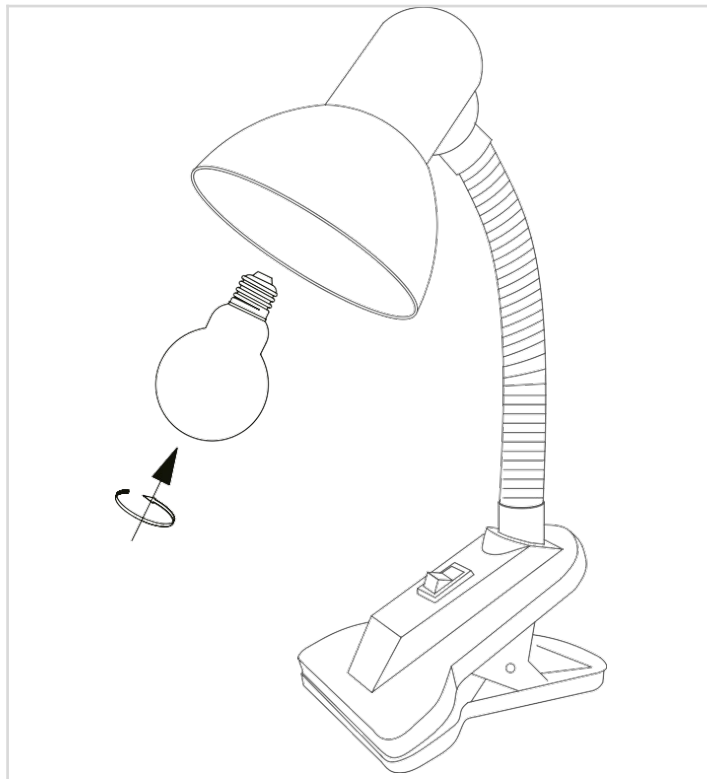

- Před výměnou nebo instalací žárovky vždy odpojte lampu od elektrické sítě.
- Používejte žárovku s patičí E27 a s maximálním příkonem 40 W. Žárovka není součástí balení.
- Žárovku zašroubujte do objímky bez použití nadměrné síly.
- Lampu připojte pouze do odpovídající zásuvky 220-240 V. Kabel i zástrčka musí být zcela suché.
- Lampu upevněte pomocí klipu na stabilní, pevnou a rovnou plochu. Umístěte ji mimo dosah plamenů, tepla, záclon, stěn a jiných hořlavých materiálů.
- Polohu krku lampy nastavujte opatrně. Neohýbejte jej násilím a netahejte za kabel.

Upozornění

Během provozu nikdy nenechávejte lampu bez dozoru. Nepoužívejte ji společně s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením pro automatické spínání, protože při zakrytí nebo nesprávném umístění hrozí riziko požáru.

Bezpečnostní pokyny

1. Před připojením k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá údajům výrobku.
2. Připojujte pouze do vhodné elektrické zásuvky. Kabel a zástrčka musí být zcela suché.
3. Výrobek používejte pouze k účelu, pro který byl vyroben.
4. Výrobek není určen pro komerční použití.
5. Neponořujte lampu do vody ani do jiné kapaliny. Pokud dojde k náhodnému navlhčení výrobku nebo zástrčky, ihned jej odpojte od elektrické sítě a kontaktujte servis.
6. Nepoužívejte lampu s mokřýma rukama, na mokré podlaze ani pokud je samotný výrobek mokřý.
7. Nedotýkejte se kabelu ani zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
8. Nikdy se nepokoušejte lampu sami otevírat ani opravovat.
9. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku úrazu.
10. Nepoužívejte výrobek, pokud spadl, je poškozený nebo pokud je poškozen kabel či zástrčka. V takovém případě jej předejte kvalifikovanému servisu ke kontrole a případné opravě.
11. Nepokládejte přívodní kabel přes ostré hrany a chraňte jej před teplem.
12. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, posouvání nebo tahání lampy.
13. Při odpojování netahejte za kabel. Zástrčku nevytahujte mokřýma rukama.
14. Lampu umísťujte na stabilní, rovný a tepelně odolný povrch, mimo dosah otevřeného ohně.
15. Nenechávejte výrobek během provozu bez dozoru.
16. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí vyplývající z nesprávného používání elektrických spotřebičů. Nikdy nedovolte dětem používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
17. Pokud lampa není zapnutá nebo se nepoužívá, vždy ji odpojte od elektrické sítě. Odpojte ji také před čištěním.
18. Nepoužívejte výrobek s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které by jej automaticky zapínalo. Pokud je výrobek zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí riziko požáru.

19. Během používání udržujte lampu mimo dosah stěn, záclon a jiných hořlavých materiálů.

Čištění a údržba

- Před čištěním lampu odpojte od elektrické sítě a nechte ji vychladnout.
- Povrch čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného čisticího prostředku a poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, přípravky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla ani abrazivní prostředky.
- Neponořujte výrobek do vody ani do jiné kapaliny a neumísťujte jej pod tekoucí vodu.

Závady a opravy

1. V případě poruchy odнесите výrobek do autorizovaného nebo odborného servisu.
2. Nepokoušejte se výrobek rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
3. Poškozené síťové připojení musí být neprodleně vyměněno kvalifikovaným servisem.

Použití dětmi a osobami se sníženými schopnostmi

Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO