

NÁVOD K POUŽITÍ

Stolní lampa HODORI

Ref.: 204200038 / 204200039 / 204200040



Ilustrační obrázek produktu

Technické údaje


Reference	Max. výkon	Žárovka	Patice	Barva	Vypínač	Napětí
204200038	max. 40 W	není součástí balení	E27	černá	ano	220-240 V~
204200039	max. 40 W	není součástí balení	E27	bílá	ano	220-240 V~
204200040	max. 40 W	není součástí balení	E27	červená	ano	220-240 V~

Upozornění k žárovce

Používejte pouze vhodnou žárovku s paticí E27 a maximálním příkonem 40 W. Žárovka není součástí balení.

Instalace a používání

Před instalací nebo výměnou žárovky vždy odpojte lampu od elektrické sítě. Žárovku našroubujte do patice E27 podle obrázku a ujistěte se, že je správně usazená.

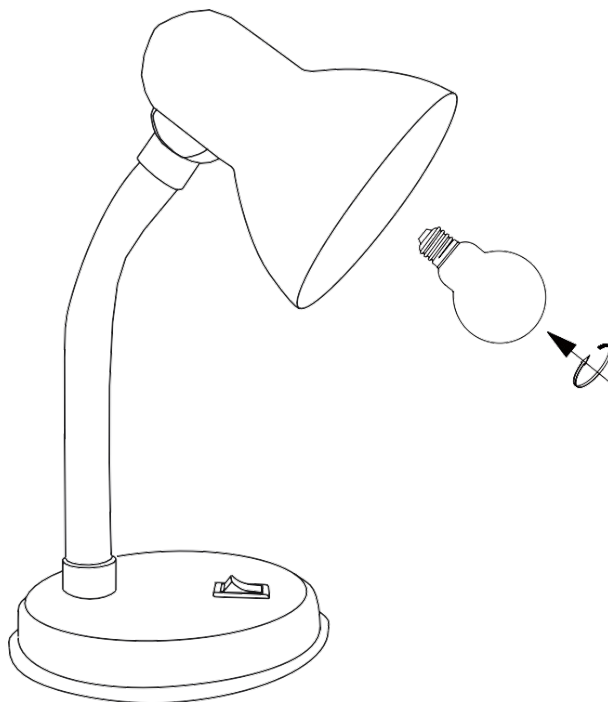

Vložení žárovky do patice E27

- Připojte lampu pouze k elektrické síti s parametry odpovídajícími údajům na výrobku.
- Kabel a zástrčka musí být před připojením zcela suché.
- Lampu používejte na rovném, pevném a tepelně odolném povrchu, mimo dosah otevřeného ohně.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.

Bezpečnostní pokyny

1. Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě.
2. Před připojením ke zdroji napájení zkontrolujte proud a napětí elektrické sítě.
3. Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben. Není určen pro komerční použití.
4. Neponořujte spotřebič do vody ani do jiné kapaliny. Pokud se spotřebič nebo zástrčka náhodně namočí, okamžitě jej odpojte od sítě a kontaktujte odborný servis.
5. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama, na mokré podlaze ani v případě, že je spotřebič mokrý.
6. Nedotýkejte se kabelu ani zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
7. Nikdy se nepokoušejte spotřebič sami otevírat ani opravovat.
8. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba.
9. Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl, je poškozený nebo pokud je poškozený kabel či zástrčka. V takovém případě jej předejte k odborné kontrole a případné opravě.
10. Nepokládejte napájecí kabel přes ostré hrany a chraňte jej před zdroji tepla.
11. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení ani tahání spotřebiče.
12. Při odpojování netahejte za kabel; zástrčku nikdy nevytahujte mokřýma rukama.
13. Děti nerozpoznají nebezpečí spojená s nesprávným používáním elektrických spotřebičů. Nedovolte dětem používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
14. Před čištěním a vždy, když spotřebič není používán nebo není zapnutý, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
15. Nepoužívejte spotřebič společně s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které jej zapíná automaticky. Pokud je spotřebič zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí riziko požáru.
16. Udržujte spotřebič během používání mimo dosah stěn, záclon, závěsů a jiných hořlavých materiálů.

Upozornění pro děti a osoby se sníženými schopnostmi

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Čištění

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Čistěte jej vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného čisticího prostředku a poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, kyselá ani zásaditá prostředky, bělidla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nedávejte jej pod tekoucí vodu.

Závady a opravy

- V případě poruchy předejte spotřebič autorizovanému technickému servisu.
- Nepokoušejte se spotřebič rozebrat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO