

NÁVOD K POUŽITÍ

LED stolní lampa SUSUA

Ref.: 204205002 / 204205005 / 204205006



Děkujeme za zakoupení kvalitního výrobku. **Před uvedením lampy do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.**

Nedodržení pokynů může vést k úrazu, poškození výrobku, zániku záruky a zániku odpovědnosti výrobce.

Výrobek používejte pouze k účelu, pro který byl vyroben. Není určen pro komerční použití.


Technické údaje

Reference	Barva	Světlo	Max. příkon	Světelný tok	Krytí	Osvětlenost	Napětí
204205002	šedá	5000 K	max. 6 W	400 lm	IP20	400 lux	220-240 V
204205005	bílá	5000 K	max. 6 W	400 lm	IP20	400 lux	220-240 V
204205006	černá	5000 K	max. 6 W	400 lm	IP20	400 lux	220-240 V



Energetická třída světelného zdroje

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G.

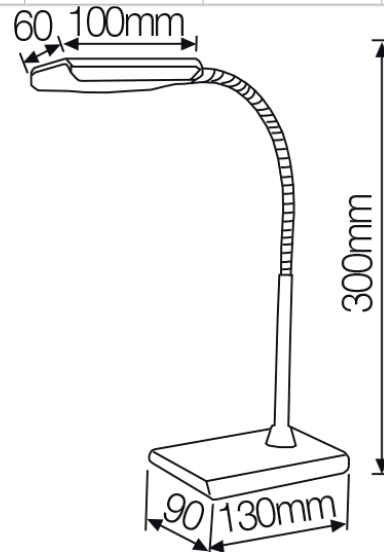

Rozměry dle schématu: základna 130 x 90 mm, výška cca 300 mm, hlava 100 x 60 mm.

Použití a umístění

- Lampu umístíte na pevný, rovný a tepelně odolný povrch mimo dosah otevřeného ohně.
- Připojte lampu pouze k elektrické síti s odpovídajícím napětím 220-240 V. Kabel a zástrčka musí být před zapojením zcela suché.
- Ohebný krk lampy nastavujte opatrně a bez použití nadměrné síly. Za kabel nikdy netahejte a nepoužívejte jej k přenášení lampy.
- Během používání udržujte lampu mimo dosah stěn, záclon a jiných hořlavých materiálů.

Důležité upozornění

Výrobek nepoužívejte společně s programátorem, časovačem ani jiným zařízením pro automatické zapínání. Pokud by byla lampa zakrytá nebo nesprávně umístěná, hrozí riziko požáru.

Bezpečnostní pokyny

1. Před připojením k elektrické síti zkontrolujte, zda proud a napětí sítě odpovídají údajům výrobku.
2. Připojujte pouze do uzemněné zásuvky. Kabel a zástrčka musí být zcela suché.
3. Výrobek používejte pouze k účelu, pro který byl vyroben.
4. Výrobek není určen pro komerční použití.
5. Neponořujte lampu do vody ani do jiné kapaliny. Pokud dojde k náhodnému namočení lampy nebo zástrčky, ihned ji odpojte od elektrické sítě a kontaktujte servis.
6. Nepoužívejte lampu s mokřýma rukama, na mokré podlaze ani pokud je samotný výrobek mokrý.
7. Nedotýkejte se kabelu ani zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
8. Nikdy se nepokoušejte výrobek sami otevírat ani opravovat.
9. Pokud je přírodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku úrazu.
10. Nepoužívejte výrobek, pokud spadl, je poškozený nebo pokud je poškozen kabel či zástrčka. V takovém případě jej předejte kvalifikovanému servisu ke kontrole a případné opravě.
11. Nepokládejte přírodní kabel přes ostré hrany a chraňte jej před teplem.
12. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, posouvání nebo tahání lampy.
13. Při odpojování netahajte za kabel. Zástrčku nevytahujte mokřýma rukama.
14. Lampu umísťujte na stabilní, rovný a tepelně odolný povrch, mimo dosah otevřeného ohně.
15. Nenechávejte výrobek během provozu bez dozoru.
16. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí vyplývající z nesprávného používání elektrických spotřebičů. Nikdy nedovolte dětem používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
17. Pokud lampa není zapnutá nebo se nepoužívá, vždy ji odpojte od elektrické sítě. Odpojte ji také před čištěním.
18. Nepoužívejte výrobek s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které by jej automaticky zapínalo. Pokud je výrobek zakrytý nebo nesprávně umístěn, hrozí riziko požáru.
19. Během používání udržujte lampu mimo dosah stěn, záclon a jiných hořlavých materiálů.

Čištění a údržba

- Před čištěním lampu odpojte od elektrické sítě a nechte ji vychladnout.
- Povrch čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného čistícího prostředku a poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, přípravky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla ani abrazivní prostředky.
- Neponořujte výrobek do vody ani do jiné kapaliny a neumísťujte jej pod tekoucí vodu.

Závady a opravy

1. V případě poruchy odneste výrobek do autorizovaného nebo odborného servisu.
2. Nepokoušejte se výrobek rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
3. Pokud je síťové připojení poškozené, musí být vyměněno kvalifikovanou osobou nebo servisem.

Použití dětmi a osobami se sníženými schopnostmi

Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO