

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před spuštěním zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte je pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukavice nebo rukojeti.
3. Pokud jsou spotřebiče používány dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutné je mít pod neustálým dozorem.
4. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte spotřebič ani žádnou jeho část do vody ani jiné kapaliny.
5. Nenechávejte napájecí kabel viset z okraje stolu nebo pracovní desky. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými předměty.
6. Pokud je napájecí kabel poškozený, je zakázáno používat spotřebič!
7. Používejte troubu v prostředí, kde je minimálně 13cm volného místa po všech stranách, aby byla zajištěna adekvátní cirkulace vzduchu.
8. Po použití nebo během čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě.
9. Abyste mohli přístroj bezpečně odpojit od elektrické sítě, nejprve otočte ovladač do pozice STOP (vypnuto). Poté jej odpojte ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel, ale za zástrčku.
10. Nezakrývejte žádnou část trouby alobalem nebo podobným materiálem. Mohlo by dojít k jejímu přehřátí.
11. Nečistěte troubu kovovými drátěnkami.
12. Části kovových čistících předmětů se mohou odlomit, zapadnout do částí trouby, které jsou pod proudem a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
13. Pokud zakryjete troubu nebo ji necháte se dotýkat či být v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, tapety, hadry nebo podobné předměty, může dojít k požáru. Během provozu nesmí být uvnitř trouby hořlavé materiály.
14. Při použití nádob vyrobených z materiálů jiných než kov nebo varné sklo je třeba být mimořádně opatrný.
15. Do trouby nevkládejte žádné z následujících materiálů: karton, plast, papír (kromě pečícího papíru určeného pro trouby) nebo podobné materiály.
16. Neskladujte žádné jiné materiály kromě příslušenství doporučeného výrobcem uvnitř trouby, když není v provozu.
17. Při vkládání nebo vyjímání předmětů z horké trouby vždy noste izolační ochranné rukavice.
18. Tento přístroj má dveře z izolačního bezpečnostního skla. Toto sklo je pevnější než běžné sklo a odolnější proti rozbití.
19. Nepoužívejte venku.
20. Nepoužívejte spotřebič k žádnému jinému účelu, než ke kterému je určený.
21. **Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.**
22. Teplota dveří a krytu trouby se během jejího používání může významně zvýšit, nedotýkejte se horkých povrchů.

POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM




Piktogram vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a údržbu (servis) v dokumentaci dodávané s výrobkem.

NEOTEVÍRAT



Piktogram blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř produktu, které má dostatečnou sílu pro ohrožení osob rizikem úrazu elektrickým proudem.

POZOR!

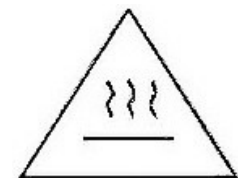

Teplota přístupného povrchu může být vysoká, když je zařízení v provozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo produktu: 002703041

Příkon: 800W

Kapacita: 9l

Rozměry: 361x257x188,5mm

Časovač: Ano

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

Ovladač topných těles: otočným ovladačem si zvolíte, za chcete, aby bylo v provozu pouze spodní topné těleso nebo pouze vrchní topné těleso anebo obě topná tělesa zároveň.

Časovač: Otočným ovladačem si zvolíte dobu pečení. Jakmile tato doba uplyne, uslyšíte zvukový signál a trouba se vypne. Během provozu můžete tímto ovladačem zvolenou dobu upravit podle potřeby.

Indikátor provozu trouby: Když je trouba v provozu, rozsvítí se světelná kontrolka.

Pečící plech: pro pečení masa, drůbeže, ryb a dalších potravin. Také je vhodné jej používat pro zachytávání odpadávajících drobků nebo odkapávajícího tuku.

Mřížka: pro opékání topinek, a pečení ve varných nádobách, které na ni položíte.

PŘED PRVNÍ POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že je trouba odpojená od elektrického proudu, a že ovladač časovače je v poloze vypnuto (OFF).
2. Vyjměte veškeré příslušenství (plech, mřížka) a umyjte ho v horké vodě se saponátem nebo v myčce.
3. Příslušenství důkladně vysušte a umístěte jej do vnitřního prostoru trouby. Připojte troubu do elektrické zásuvky. Troubu můžete používat s mřížkou, plechem nebo obojím.
4. Během prvního použití může z trouby vycházet pach a/nebo kouř, to je normální, trouba se musí tzv. vypálit. Jedná se o rezidua ochranných prostředků pro topná tělesa. Proto je doporučeno napoprvé zapnout troubu na 15 minut na obě topná tělesa zároveň, bez potravin, v dobře odvětrávané místnosti.

PRVNÍ POUŽITÍ

1. Otočným ovladačem topných těles zvolte způsob vytápění.
2. Položte potraviny na plech nebo mřížku (používáte-li mřížku, položte plech do polohy pod mřížkou pro zachycení drobků a tuku).
3. Na časovači zvolte dobu pečení.

4. Po uplynutí zvolené doby zazní zvonek.

Poznámka: Mřížka musí být umístěna uprostřed trouby s výřezy směřujícími dolů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pozor! Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě, jinak hrozí nebezpečí úrazů elektrickým proudem.

Venkovní kryt zařízení, stejně jako vnitřní stěny trouby, je-li to potřeba, očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.

Příslušenství myjte v teplé vodě se saponátem nebo v myčce. Skleněná dvířka trouby otřete čistým navlhčeným hadříkem a pak je vysušte papírem nebo suchým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

Odpojte spotřebič od elektrické sítě, nechte jej vychladnout a vyčistěte jej. Vložte jej do původního obalu a uložte na suchém a čistém místě. Nikdy neskladujte elektrické spotřebiče, které nejsou vychladlé nebo jsou zapojené do elektrické sítě. Neobtáčejte napájecí kabel kolem spotřebiče, použijte úložný prostor pro kabel v dolní části zadní strany trouby. Nevývíjejte tlak na kabel u vstupu do spotřebiče, protože by mohlo dojít k opotřebení a přetržení kabelu.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled nebo bezpečnostní školení týkající se používání přístroje, pokud rozumějí nebezpečím, která s tím souvisejí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO