


ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před spuštěním zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte je pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukavice nebo rukojeti.
3. Pokud jsou spotřebiče používány dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutné je mít pod neustálým dozorem.
4. Pokud je napájecí kabel a/nebo zástrčka poškozený, je zakázáno používat spotřebič!
5. Trouby nejsou navrženy pro provoz pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání.
6. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nevkládejte žádné části elektrické trouby do vody nebo jiné kapaliny.
7. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů.
8. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem zařízení, může způsobit nebezpečí nebo zranění.
9. Nepokládejte troubu na nebo do blízkosti horkého plynového nebo elektrického sporáku.
10. Při používání trouby zajistěte alespoň 10 cm volného prostoru na obou stranách trouby, aby byl zajištěn dostatečný proud vzduchu.
11. Odpojte zařízení ze zásuvky, když jej nepoužíváte nebo před čištěním.
12. Pro odpojení vypněte časovač na troubě a poté vytáhněte zástrčku. Vždy držte zástrčku a nikdy netahejte za kabel.
13. Při manipulaci s pečícím plechem obsahujícím olej nebo jiné horké tekutiny buďte velmi opatrní.
14. Nečistěte vnitřek trouby kovovými drátěnkami, protože jejich kovové části se mohou oddrolit a dotknout se částí uvnitř trouby, které jsou pod proudem, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
15. Do trouby nevkládejte velké kovové předměty ani potraviny, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
16. Pokud je trouba zakryta nebo se dotýká hořlavého materiálu, jako jsou záclony, tapety, hadry nebo podobné předměty, může dojít k požáru. Během provozu nevkládejte do trouby žádné hořlavé předměty.
17. Při použití nádob z jiných materiálů než kovu nebo skla je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
18. Ujistěte se, že se nic nedotýká horního ani spodního topného tělesa uvnitř trouby.
19. Do trouby nevkládejte žádné z následujících materiálů: karton, plast, papír nebo podobné materiály.
20. Když trouba není v provozu, neukládejte do ní žádné jiné materiály kromě příslušenství doporučeného výrobcem.
21. Tento přístroj má dveře z izolačního bezpečnostního skla. Toto sklo je pevnější než běžné sklo a odolnější proti rozbití.
22. Tento přístroj je VYPNUTÝ, když je ovládací tlačítko časovače v poloze „OFF“.
23. **Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.**
24. Nepoužívejte spotřebič k žádnému jinému účelu, než ke kterému je určený.

POZOR!

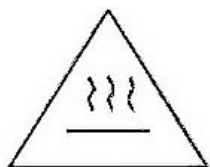

Teplota přístupného povrchu může být vysoká, když je zařízení v provozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Příkon: 1500W

Kapacita: 23l

Rozměry: 474x343x295mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

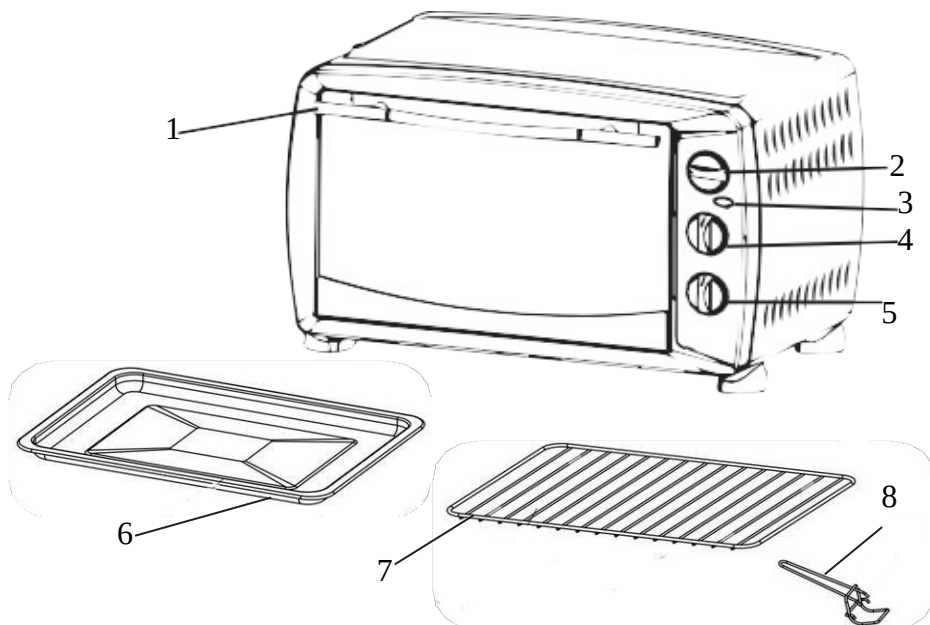

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Rukojeť dveří trouby | 5. Časovač |
| 2. Ovladač teploty | 6. Pečící plech |
| 3. Světelná kontrolka | 7. Mřížka |
| 4. Ovladač způsobu vytápění | 8. Rukojeť na nabrání plechu nebo mřížky |

FUNKCE OVLADAČE ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ



Vypnuto



Topení pouze horním topným tělesem



Topení pouze spodním topným tělesem



Topení oběma topnými tělesy

POPIS OVLADAČŮ TROUBY

Ovladač teploty: Otočným ovladačem nastavíte požadovanou teplotu.

Ovladač způsobu vytápění: otočným ovladačem si zvolíte, za chcete, aby bylo v provozu pouze spodní topné těleso nebo pouze vrchní topné těleso anebo obě topná tělesa zároveň.

Časovač: Otočným ovladačem si zvolíte dobu pečení. Jakmile tato doba uplyne, uslyšíte zvukový signál a trouba se vypne. Během provozu můžete tímto ovladačem zvolenou dobu upravit podle potřeby.

Indikátor provozu trouby: Když je trouba v provozu, rozsvítí se světelná kontrolka.

Pečící plech: pro pečení masa, drůbeže, ryb a dalších potravin. Také je vhodné jej používat pro zachytávání odpadávajících drobků nebo odkapávajícího tuku. Pro vyjmutí horkého plechu z trouby použijte rukojeť.

Mřížka: pro opékání topinek, a pečení ve varných nádobách, které na ni položíte. Mřížka musí být umístěna uprostřed trouby s výřezy směřujícími dolů.

PŘED PRVNÍ POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že je trouba odpojená od elektrického proudu, a že ovladač časovače je v poloze vypnuto (OFF).
2. Vyjměte veškeré příslušenství (plech, mřížka) a umyjte ho v horké vodě se saponátem.
3. Příslušenství důkladně vysušte a umístěte jej do vnitřního prostoru trouby. Připojte troubu do elektrické zásuvky. Troubu můžete používat s mřížkou, plechem nebo obojím.
4. Během prvního použití může z trouby vycházet pach a/nebo kouř, to je normální, trouba se musí tzv. vypálit. Jedná se o rezidua ochranných prostředků pro topná tělesa. Proto je doporučeno napoprvé zapnout troubu na 15 minut na obě topná tělesa zároveň, bez potravin, v dobře odvětrávané místnosti.

POUŽÍVÁNÍ TROUBY

1. Otočným ovladačem zvolte požadovanou teplotu 100-230°C.
2. Otočným ovladačem topných těles zvolte způsob vytápění.
3. Položte potraviny na plech nebo mřížku (používáte-li mřížku, položte plech do polohy pod mřížkou pro zachycení drobků a tuku).
4. Na časovači zvolte dobu pečení. Po uplynutí zvolené doby zazní zvonek.
5. Světelná kontrolka se rozsvěcí podle toho, jak se zapínají topná tělesa a vyhřívají troubu.

POZOR! Abyste předešli riziku poranění nebo popálení, nedotýkejte se horkých povrchů, když je trouba v provozu. Vždy používejte rukavice do trouby.

POZOR! Při vyjímání plechu nebo jakékoli nádoby z horké trouby buďte opatrní. Při vyjímání horkých pokrmů z trouby vždy používejte rukojeť roštu nebo rukavice.

TIP: Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme troubu předehřát 15 minut předem na 230 °C.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pozor! Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě, jinak hrozí nebezpečí úrazů elektrickým proudem.

Venkovní kryt zařízení, stejně jako vnitřní stěny trouby, je-li to potřeba, očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.

Příslušenství myjte v teplé vodě se saponátem. Skleněná dvířka trouby otřete čistým navlhčeným hadříkem a pak je vysušte papírem nebo suchým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

Odpojte spotřebič od elektrické sítě, nechte jej vychladnout a vyčistěte jej. Vložte jej do původního obalu a uložte na suchém a čistém místě. Nikdy neskladujte elektrické spotřebiče, které nejsou vychladlé nebo jsou zapojené do elektrické sítě. Neobtáčejte napájecí kabel kolem spotřebiče, použijte úložný prostor pro kabel v dolní části zadní strany trouby. Nevyvíjejte tlak na kabel u vstupu do spotřebiče, protože by mohlo dojít k opotřebení a přetržení kabelu.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled nebo bezpečnostní školení týkající se používání přístroje, pokud rozumějí nebezpečím, která s tím souvisejí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka

platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO