


ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před spuštěním zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte je pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukavice nebo rukojeti.
3. Pokud jsou spotřebiče používány dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutné je mít pod neustálým dozorem.
4. Pokud je napájecí kabel a/nebo zástrčka poškozený, je zakázáno používat spotřebič!
5. Trouby nejsou navrženy pro provoz pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání.
6. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nekládejte žádné části elektrické trouby do vody nebo jiné kapaliny.
7. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů.
8. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem zařízení, může způsobit nebezpečí nebo zranění.
9. Nepokládejte troubu na nebo do blízkosti horkého plynového nebo elektrického sporáku.
10. Při používání trouby zajistěte alespoň 10 cm volného prostoru na obou stranách trouby, aby byl zajištěn dostatečný proud vzduchu.
11. Odpojte zařízení ze zásuvky, když jej nepoužíváte nebo před čištěním.
12. Pro odpojení vypněte časovač na troubě a poté vytáhněte zástrčku. Vždy držte zástrčku a nikdy netahejte za kabel.
13. Při manipulaci s pečícím plechem obsahujícím olej nebo jiné horké tekutiny buďte velmi opatrní.
14. Nečistěte vnitřek trouby kovovými drátěnkami, protože jejich kovové části se mohou oddrolit a dotknout se částí uvnitř trouby, které jsou pod proudem, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
15. Do trouby nekládejte velké kovové předměty ani potraviny, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
16. Pokud je trouba zakryta nebo se dotýká hořlavého materiálu, jako jsou záclony, tapety, hadry nebo podobné předměty, může dojít k požáru. Během provozu nekládejte do trouby žádné hořlavé předměty.
17. Při použití nádob z jiných materiálů než kovu nebo skla je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
18. Ujistěte se, že se nic nedotýká horního ani spodního topného tělesa uvnitř trouby.
19. Do trouby nekládejte žádné z následujících materiálů: karton, plast, papír nebo podobné materiály.
20. Když trouba není v provozu, nekládejte do ní žádné jiné materiály kromě příslušenství doporučeného výrobcem.
21. Tento přístroj má dveře z izolačního bezpečnostního skla. Toto sklo je pevnější než běžné sklo a odolnější proti rozbití.
22. Tento přístroj je VYPNUTÝ, když je ovládací tlačítko časovače v poloze „OFF“.
23. **Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.**
24. Nepoužívejte spotřebič k žádnému jinému účelu, než ke kterému je určený.

POZOR!

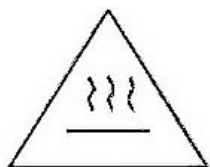

Teplota přístupného povrchu může být vysoká, když je zařízení v provozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Příkon: 1000W

Kapacita: 10l

Rozměry: 376x270x212mm

Napětí: 220-240V~ 50Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

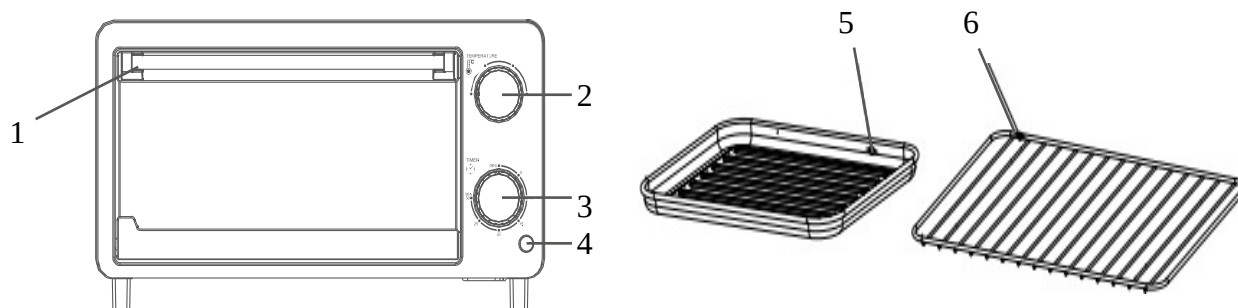

1. Rukojeť dveří trouby

2. Ovladač teploty

3. Časovač

4. Světelná kontrolka

5. Pečicí plech

6. Mřížka

JAK POUŽÍVAT

PŘED PRVNÍ POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že je trouba odpojená od elektrického proudu, a že ovladač časovače je v poloze vypnuto (OFF).
2. Vyjměte veškeré příslušenství (plech, mřížka) a umyjte ho v horké vodě se saponátem.
3. Příslušenství důkladně vysušte a umístěte jej do vnitřního prostoru trouby. Připojte troubu do elektrické zásuvky. Troubu můžete používat s mřížkou, plechem nebo obojím.
4. Během prvního použití může z trouby vycházet pach a/nebo kouř, to je normální, trouba se musí tzv. vypálit. Jedná se o rezidua ochranných prostředků pro topná tělesa. Proto je doporučeno napoprvé zapnout troubu na 15 minut na 230°C, bez potravin, v dobře odvětrávané místnosti.

POUŽÍVÁNÍ TROUBY

Ovládání teploty: Vyberte požadovanou teplotu od 100 °C do 230 °C pro pečení, grilování nebo opékání.

Časovač: Můžete zvolit požadovanou dobu vaření. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál.

Kontrolka: Rozsvítí se, když je trouba zapnutá.

Plech na pečení: Pro pečení masa, drůbeže, ryb a jiných potravin.

Mřížka: Pro opékání, pečení a vaření obecně.

POZOR! Abyste předešli riziku poranění nebo popálení, nedotýkejte se horkých povrchů, když je trouba v provozu. Vždy používejte rukavice do trouby.

POZOR! Při vyjímání plechu nebo jakékoli nádoby z horké trouby buďte opatrní. Při vyjímání horkých pokrmů z trouby vždy používejte rukavice do trouby.

TIPY

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme troubu předehřát 15 minut předem na 230 °C.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pozor! Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě, jinak hrozí nebezpečí úrazů elektrickým proudem.

Venkovní kryt zařízení, stejně jako vnitřní stěny trouby, je-li to potřeba, očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.

Příslušenství myjte v teplé vodě se saponátem. Skleněná dvířka trouby otřete čistým navlhčeným hadříkem a pak je vysušte papírem nebo suchým hadříkem.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled nebo bezpečnostní školení týkající se používání přístroje, pokud rozumějí nebezpečím, která s tím souvisejí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO