


ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Zařízení musí být používáno pouze k účelu, pro který bylo vyrobeno.
2. Používejte pouze v interiéru, nepoužívejte produkt venku ani na místech s vysokou vlhkostí, protože není vodotěsný.
3. Zvonek nezakrývejte žádným snadno hořlavým materiálem.
4. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani jej neumísťujte do blízkosti zařízení, která vyzařují teplo, protože by mohlo dojít k jeho zbarvení, poškození nebo poruše.
5. Neumisťujte výrobek na nestabilní místo ani do blízkosti hořlavých předmětů.
6. Zvonek nečistěte chemickými nebo žíravými prostředky, mohlo by dojít k jeho poškození.
7. Adaptér nerozebírejte, nemanipulujte s ním a nepokoušejte se vyměnit žádné jeho části.
8. V případě, že zaznamenáte kouř nebo zápach, okamžitě odpojte zařízení od napájení.
9. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
10. Používejte alkalické baterie vysoké kvality.

SOUČÁSTI VÝROBKU

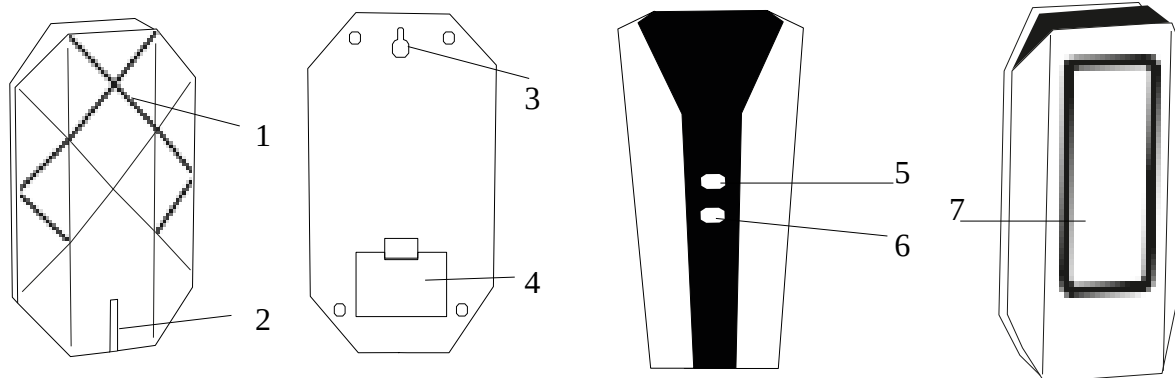

1. Reproduktor.
2. Modrá kontrolka stavu.
3. Otvory pro montáž na zeď.
4. Víko bateriového prostoru.

5. Tlačítko pro výběr melodie.
6. Tlačítko pro nastavení hlasitosti.
7. Dotykové tlačítko zvonku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Dosah až 100 metrů v otevřeném prostoru.

Melodie: 30.

Nastavitelná hlasitost ve 3 stupních.

Frekvence: 433,92 MHz.

Zvonek/přijímač: používá 3 baterie AA/LR06 (nejsou součástí balení).

Tlačítko/vysílač: používá baterii CR2032 3V (součástí balení).

Zvonek/přijímač: se šroubovým upevněním (součástí balení).

Tlačítko/vysílač s 3M lepicí páskou.

Tlačítko/vysílač IP44.

Materiál: ABS.

Samoučící funkce: (Lze připojit až 10 tlačítek a 10 zvonků současně.)
Decibely: 85 dB.

INSTALACE

1. Vložte správné baterie do přijímače a vysílače.
2. Stiskněte tlačítko (vysílač) pro ověření, zda zvonek (přijímač) funguje správně.
3. Tlačítko (vysílač) můžete přilepit na zeď pomocí oboustranné lepicí pásky a zvonek (přijímač) můžete také připevnit na zeď.
4. Pokud zvonek nefunguje správně, neprodleně vyměňte baterie.

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

1. Funkce přijímače. Funkce učení + zrušení učení.

A / Funkce učení :

Stiskněte tlačítko pro výběr melodie na 3 sekundy, dokud LED kontrolka na zvonku nezačne blikat, a poté tlačítko uvolněte. LED kontrolka bude ještě chvíli blikat.

Po dalším stisknutí tlačítka přijímač začne fungovat.

B / Funkce resetování paměti:

Chcete-li resetovat veškerou paměť mezi přijímačem a vysílačem, stiskněte a podržte tlačítko pro výběr melodie po dobu 10 sekund, dokud přijímač nevydá zvukový signál v podobě 4 zapípání. To znamená, že paměť byla resetována, a proto je nutné znovu synchronizovat vysílač s přijímačem.

2. Změna melodie. Stisknutím tlačítka se změní melodie, na výběr je 30 melodií.

3. Funkce hlasitosti. Má 3 úrovně hlasitosti.

Detekční vzdálenost je 100m, pokud nejsou žádné překážky.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

PORUCHY

V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu.

Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat bez pomoci, protože by to mohlo být nebezpečné.

Pokud došlo k poškození připojení k elektrické síti, je nutné jej vyměnit a postupovat stejně jako v případě poškození.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení

použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO