


ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před připojením zařízení k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí v síti.
2. Zařízení musí být používáno pouze k účelu, pro který bylo vyrobeno.
3. Zvonek nezakrývejte žádným snadno hořlavým materiálem.
4. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani jej neumísťujte do blízkosti zařízení, která vyzařují teplo, protože by mohlo dojít k jeho zabarvení, poškození nebo poruše.
5. Neumísťujte výrobek na nestabilní místo ani do blízkosti hořlavých předmětů.
6. Zvonek nečistěte chemickými nebo žíravými prostředky, mohlo by dojít k jeho poškození.
7. Adaptér nerozebírejte, nemanipulujte s ním a nepokoušejte se vyměnit žádné jeho části.
8. V případě, že zaznamenáte kouř nebo zápach, okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě.
9. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

SOUČÁSTI VÝROBKU

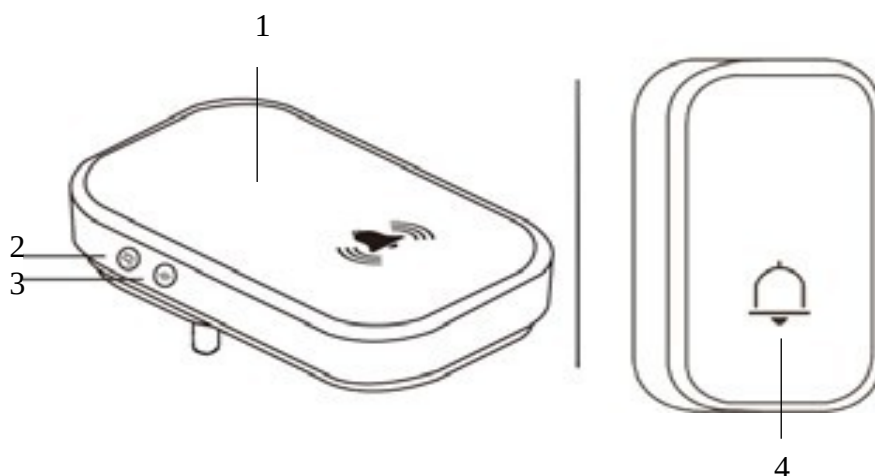

1. Světelná kontrolka
2. Tlačítko nastavení melodie
3. Tlačítko nastavení hlasitosti
4. Tlačítko zvonku

VLASTNOSTI VÝROBKU

Vzdálenost vysílače/přijímače: až 200m, v závislosti na okolních podmínkách

Melodie: 38

Hlasitost: 8 úrovní nastavení

Frekvence: 433 MHz

Zvonek/přijímač: 220–240 V

Zvonkové tlačítko/vysílač: baterie 12V/23A

IP44

Materiál: PC

Lze připojit až 5 tlačítek a 5 zvonků současně

Hlasitost: 50 dB

Včetně oboustranné samolepící pásky


JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

1. Zapojte zvonek/přijímač do zásuvky 220–240 V.
 2. Chcete-li spárovat zvonek/přijímač s tlačítkem/vysílačem, stiskněte tlačítko melodie na 3 sekundy. Rozsvítí se zelená kontrolka, která signalizuje, že je zařízení v režimu párování. Stiskněte tlačítko zvonku, zelená kontrolka začne blikat, což signalizuje, že párování bylo úspěšné.
 3. Párování lze zrušit stisknutím tlačítka hlasitosti na 3 sekundy, během rušení párování se rozsvítí červená kontrolka. Stiskněte tlačítko znovu, červená kontrolka zhasne a párování bude zrušeno.
 4. Chcete-li změnit melodie, stiskněte tlačítko melodie pokaždé, když chcete změnit, k dispozici je 38 melodií.
 5. Chcete-li změnit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti. K dispozici je 8 úrovní hlasitosti. Detekční vzdálenost je 200m, pokud nejsou v cestě žádné překážky.
- Chcete-li nainstalovat tlačítko/přijímač, stačí nalepit samolepku na tlačítko/přijímač a poté jej nalepit na zeď. Vyhněte se lepení na kovové předměty, které blokují signál.

VAROVÁNÍ

NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY NEBO JAKÉKOLIV KAPALINY

INSTALACE/VÝMĚNA BATERIE VE ZVONKOVÉM TLAČÍTKU

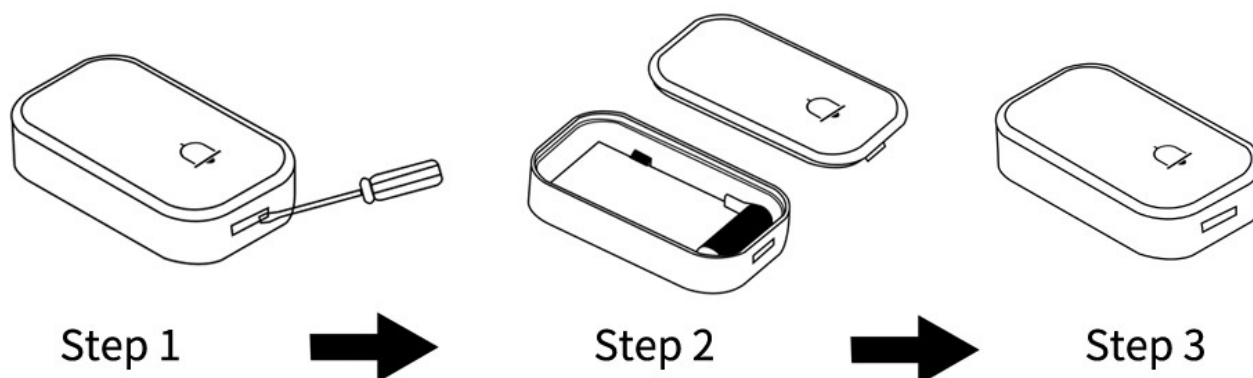

1. Otevřete pomocí šroubováku vypáčením jazýčku.
2. Vyjměte starou baterii a vložte novou. Baterie je typu 23A/12V.
3. Zaklapněte horní část tlačítka zpět na své místo.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

PORUCHY

V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu.

Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat bez pomoci, protože by to mohlo být nebezpečné.

Pokud došlo k poškození připojení k elektrické síti, je nutné jej vyměnit a postupovat stejně jako v případě poškození.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka

platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO