

VÄLINE 400055017 – žehlička

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

Pouze pro domácí použití

1. Žehličku používejte k jejímu určenému účelu, k žehlení látek na žehlicím prkně.
2. Aby nedošlo k popálení nebo zranění osob, nežehlete ani nenapařujte látky, které jsou právě nošeny na těle.
3. Žehličku vždy vypněte, než ji zapojíte do zásuvky nebo z ní vyjmete. Nikdy netahejte za kabel, aby se odpojil ze zásuvky, místo toho uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
4. Nenechte napájecí kabel dotýkat se horkého povrchu. Nechte žehličku zcela vychladnout před uložením.
5. Vždy odpojte žehličku ze zásuvky při plnění nebo vyprazdňování vody a když ji nepoužíváte.
6. Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte žehličku s poškozeným kabelem nebo pokud žehlička spadla nebo byla poškozena. K opravě ji odneste do autorizovaného servisního střediska.
7. Při používání tohoto spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný pečlivý dohled. Nenechávejte žehličku bez dozoru, když je připojená k elektrické síti nebo položená na žehlicím prkně.
8. Dotknutí se horkých kovových částí, horké vody nebo páry může způsobit popáleniny. Z žehličky může vytékat horká voda. Při plnění nebo převrácení parní žehličky buďte opatrní.
9. Aby nedošlo k popálení nebo zranění osob, při žehlení nesměřujte páru na tělo.
10. Žehličku je nutné používat a odkládat na stabilní povrch. Při odkládání žehličky na stojánek se ujistěte, že povrch, na kterém je stojánek umístěn, je stabilní.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 2200-2400W.

Rozměry: 370x196x239mm

Napětí: 220V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

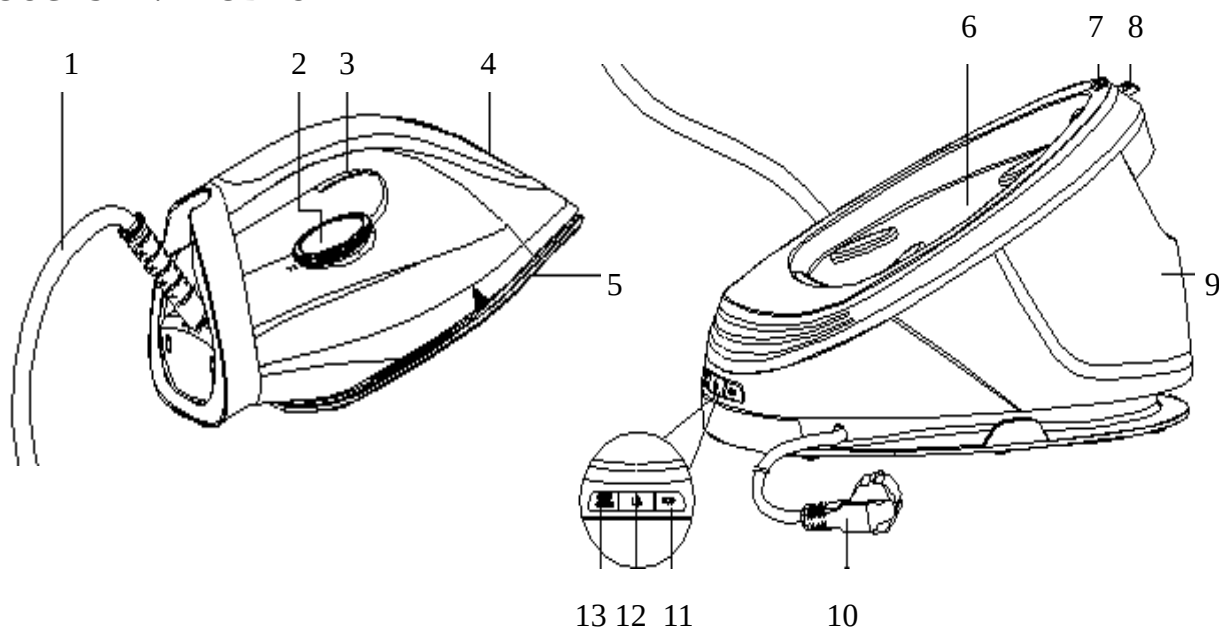

1. Hadice na páru
2. Ovládací knoflík
3. Spouštěč páry/párový boost
4. Kontrolka připravenosti žehličky
5. Žehlicí plocha
6. Žehlicí platforma
7. Tlačítko pro odblokování zámku pro přenášení
8. Stiskněte tlačítko
9. Odnímatelná nádržka na vodu
10. Síťový kabel se zástrčkou
11. Tlačítko ECO s kontrolkou
12. Tlačítko zapnutí/vypnutí s kontrolkou zapnutí a automatického vypnutí
13. Tlačítko Calc-clean s kontrolkou

Příprava k použití

Tento přístroj je určen k použití s vodou z vodovodu. Pokud však žijete v oblasti s tvrdou vodou, může docházet k rychlému usazování vodního kamene. Proto se doporučuje používat destilovanou nebo demineralizovanou vodu, aby se prodloužila životnost přístroje-

Varování: Nepoužívejte parfémovanou vodu, vodu ze sušičky, ocet, škrob, odstraňovače vodního kamene, prostředky na žehlení, chemikálie k odstraňování vodního kamene ani jiné chemikálie, protože mohou způsobit vystřikování vody, hnědé skvrny nebo poškození přístroje.

Naplnění vodní nádrže

1. Naplňte vodní nádrž před každým použitím nebo když hladina vody ve vodní nádrži klesne pod minimální úroveň. Vodní nádrž můžete doplnit kdykoli během používání.
2. Vyjměte nádržku na vodu ze základny.
3. Naplňte nádržku na vodu až po značku Max.
4. Vložte nádržku na vodu zpět do spotřebiče tak, že nejprve zasunete spodní část do spotřebiče. Zatlačte horní část nádržky na vodu, dokud nezapadne na místo (uslyšíte zaklapnutí).

Používání přístroje / Žehlení

1. Umístěte parní generátor na stabilní a rovný povrch.

Poznámka: Pro zajištění bezpečného žehlení doporučujeme vždy umístit základnu na stabilní žehlicí prkno.

2. Ujistěte se, že je v nádržce na vodu dostatek vody.
 3. Zapojte žehličku do elektrické sítě a zapněte ji.
 4. Chcete-li zvýšit teplotu žehličky, otočte ovládacím kolečkem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadované teploty. Teplotu snížíte otočením ovládacího kolečka proti směru hodinových ručiček.
 5. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zapnete parní generátor. Kontrolka se rozsvítí, aby signalizovala, že se žehlička zahřívá; kontrolka žehličky bliká, když se zahřívá, což trvá přibližně 1 minutu. Žehlička bude produkovat páru pouze tehdy, když je ovládací kolečko nastaveno na 3 tečky nebo vyšší.
 6. Vyjměte přírodní hadici z úložného prostoru pro hadici.
 7. Stiskněte tlačítko odblokování přepravní pojistky, aby se žehlička odblokovala z žehlicího podstavce.
 8. Stiskněte a podržte spoušť páry, abyste mohli začít žehlit.
- Varování: nikdy nesměřujte páru na osoby
9. Pro dosažení nejlepších výsledků žehlení proveďte po žehlení s párou poslední tahy bez páry.

Poznámka: Při prvním použití spotřebiče může trvat 45 sekund, než z něj začne vycházet pára

Poznámka: Čerpadlo se aktivuje pokaždé, když stisknete spoušť páry. Vydává jemný chrastivý zvuk, což je normální. Pokud v nádržce na vodu není voda, je zvuk čerpadla hlasitější. Naplňte nádržku vodou, když hladina vody klesne pod minimální úroveň. K odstranění odolných záhybů použijte funkci parního rázu. Dvakrát rychle stiskněte spoušť páry.

REŽIM ECO

Použitím režimu ECO (snížené množství páry) můžete ušetřit energii bez snížení kvality žehlení.

1. Pro aktivaci režimu ECO stiskněte tlačítko ECO, zelená kontrolka ECO se rozsvítí.
2. Pro deaktivaci režimu ECO stiskněte tlačítko ECO znovu. Zelená kontrolka ECO zhasne.

Funkce proti usazování vodního kamene

Váš spotřebič je vybaven inteligentním systémem pro odstraňování vodního kamene, který zajišťuje pravidelné odstraňování vodního kamene a čištění. To pomáhá udržovat silný výkon páry a zabráňuje usazování nečistot a skvrn na žehlicí ploše v průběhu času.

Stiskněte a podržte tlačítko CALC-CLEAN po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte krátké pípnutí.

Jak používat jako napařovací žehličku

Naplněte žehličku podle pokynů v části „Naplnění vodní nádrže“.

1. Postavte žehličku svisle a otočte knoflík pro regulaci teploty do polohy pro napařování.
2. Zapojte kabel do elektrické zásuvky.
3. Nastavte regulační knoflík páry do polohy páry. Žehlení párou je možné pouze při vyšších teplotách označených značkou „MAX“, jinak bude voda vytékat z žehlicí plochy.
4. Žehličku předejte, dokud kontrolka nezhasne. Kontrolka zhasne, jakmile nastavená teplota dosáhne správné hodnoty.
5. Otočte regulační kolečko teploty na požadované nastavení pro různé druhy tkanin. Nyní můžete začít žehlit napařováním.

Jak používat funkci prudkého výstupu páry

Funkce prudkého výstupu páry poskytuje dodatečnou páru pro odstranění odolných záhybů. Lze ji použít při žehlení s párou i bez páry.

Stiskněte tlačítko Pára pro uvolnění prudkého výstupu páry. K naplnění systému prudkého výstupu páry může být nutné tlačítko stisknout několikrát. Počkejte několik sekund, aby pára pronikla do látky, a poté stiskněte tlačítko znovu pro další výstup páry.

Poznámka: Pro optimální kvalitu páry nepoužívejte více než tři po sobě jdoucí výstřiky po zhasnutí kontrolky.

FUNKCE ANTI-DRIP

Tento systém neustále reguluje průtok vody do žehlicí plochy. Pod určitou teplotou funkce anti-drip přeruší průtok vody a zabrání kapání vody ze žehličky na látku.

Po každém použití

1. Vypněte žehličku a odpojte ji od elektrické sítě.
2. Po použití žehličku ihned vyprázdněte. Neuchovávejte žehličku s vodou uvnitř.
3. Před uložením počkejte, až žehlička vychladne, a vždy ji položte na podpěru patky, aby se ochránila žehlicí plocha před poškrábáním, korozí nebo skvrnami.
4. Po úplném vychladnutí žehličky ji uložte ve svislé poloze na bezpečném místě.

Vnější povrch žehličky:

Po odpojení ze sítě a vychladnutí žehličky ji jednoduše otřete vlhkým hadříkem a v případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ DRSNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY.

Žehlicí plocha: Škrob a jiné nečistoty lze snadno odstranit z žehlicí plochy vlhkým hadříkem.

Aby nedošlo k poškrábání povrchu, nikdy nepoužívejte k čištění žehlicí plochy kovovou houbičku a nikdy nepokládejte žehličku na drsný povrch. Pokud se syntetické materiály žehlí při příliš vysoké teplotě, nejenže se obvykle zničí tkanina, ale žehlicí plocha se často pokryje roztavenými zbytky syntetické tkaniny.

Nejlepší způsob, jak odstranit syntetické zbytky z žehlicí plochy, je zahřát žehličku a přezehlit starý bavlněný hadr.

UPOZORNĚNÍ Nikdy nepoužívejte parní čističe žehliček, protože by mohly poškodit funkční části žehličky.

Údržba a samočištění

DŮLEŽITÉ: Vaše žehlička bude dosahovat nejlepších výsledků a bude mít nejdelší životnost, pokud budete provádět samočištění jednou za měsíc nebo častěji, v závislosti na používání.

1. Naplňte nádržku na vodu do poloviny.
2. Postavte žehličku na zadní patku.
3. Nastavte regulátor teploty na „MAX“.
4. Zapojte žehličku do zásuvky.
5. Nechte žehličku zahřát, dokud kontrolka nezhasne.
6. Odpojte žehličku ze zásuvky.
7. Držte žehličku vodorovně nad umyvadlem.
8. Stiskněte tlačítko „Self Clean“ (Automatické čištění) a držte ho stisknuté. Z otvorů v žehlicí ploše začne vytékat vroucí voda a pára.
9. Pohybujte žehličkou dopředu a dozadu, dokud se z nádržky na vodu nevypustí veškerá voda.
10. Uvolněte tlačítko „Self Clean“ (Automatické čištění).
11. Zapojte žehličku do zásuvky
12. Nastavte teplotní knoflík do polohy „MAX“, nechte žehličku znovu zahřát, zbytek vody uvnitř parní komory se nyní vypaří a opustí žehličku přes žehlicí plochu.
13. Během tohoto procesu suchého napařování se doporučuje použít starý kus látky.

Skladování

1. Vypněte parní generátor a odpojte jej od elektrické sítě.
2. Vylijte vodu z nádržky na vodu do umyvadla.
3. Složte přívodní hadici. Převíjte přívodní hadici do úložného prostoru pro přívodní hadici a zajistěte ji uvnitř úložného háčku.
4. Složte síťový kabel a zajistěte jej suchým zipem.
5. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zámku pro přenášení a zajistěte žehličku na žehlicí plošině.
6. Pokud je žehlička zajištěna na žehlicí plošině, můžete přístroj přenášet v jedné ruce za rukojeť žehličky.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO