

BROCK HC 5001 BK – žehlička na vlasy

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před připojením tohoto spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na štítku produktu odpovídá napětí ve zásuvce.

Nikdy nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno s tímto spotřebičem nebo které výrobce výslovně nedoporučil.

Tento spotřebič je navržen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej v průmyslových prostředích nebo venku.

Nestříkejte na spotřebič vodu nebo jinou kapalinu. Nenamáčejte jej do vody nebo do jiné kapaliny.

Ujistěte se, že kontakty zástrčky spotřebiče nepříjdou do styku s vodou nebo vlhkem.

Nepokládejte spotřebič do blízkosti otevřeného plamene nebo spotřebičů, které jsou zdrojem tepla.

Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal ostrých předmětů nebo byl v blízkosti horkých míst.

Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Umístěte napájecí kabel tak, aby na něj nikdo nešlápnul nebo o něj nezakopnul.

Spotřebič odpojte od proudu po každém použití.


Neodpojujte spotřebič ze zásuvky taháním za napájecí kabel. Mohlo by to poškodit napájecí kabel

nebo zásuvku. Napájecí kabel odpojte ze zásuvky jemným vytáhnutím zástrčky napájecího kabelu.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu. Je zakázáno používat spotřebič, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku.

Abychom předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte si spotřebič sami ani na něm neprovádějte žádné úpravy. Veškeré opravy nebo úpravy spotřebiče nechte provést v autorizovaném servisu. Zásah do spotřebiče během záruční doby může zrušit záruku.

POPIS SPOTŘEBIČE

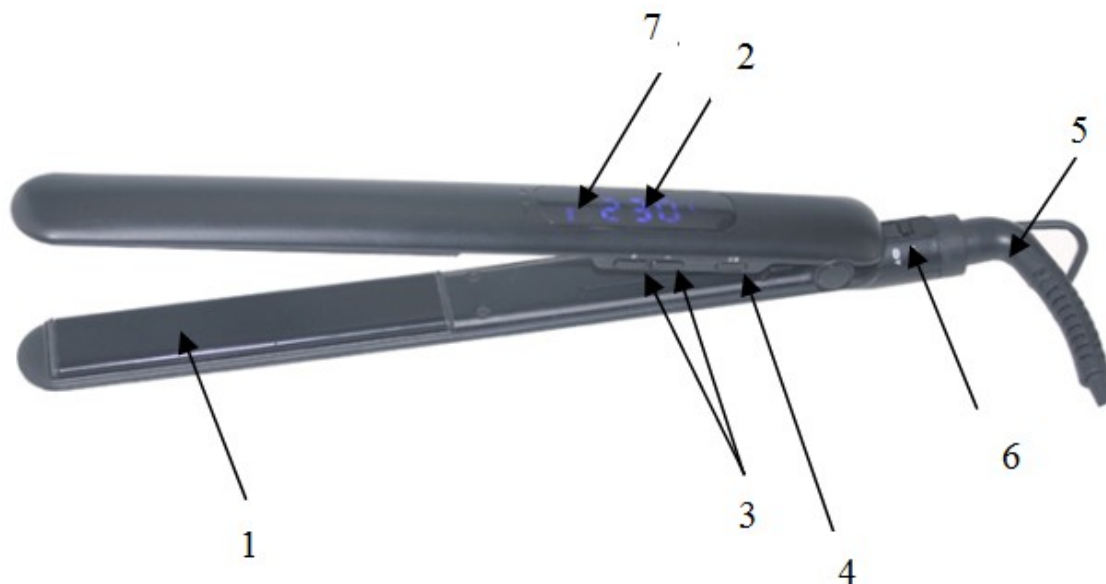

1. Destička s keramickým povrchem
2. LED displej
3. Tlačítka + a –
4. Vypínač – zapnutí /vypnutí
5. Otočný kabel
6. Zámek rukojeti
7. Grafický ukazatel teploty

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Tlačítka + a –

Těmito tlačítka nastavíte požadovanou teplotu žehličky na vlasy v rozmezí 150-230°C v krocích po 10°C. Vidíte ji na displeji. Pro rychlejší měnění nastavení teploty můžete tlačítka přidržel.

Destičky žehličky se začnou nahřívat. Během tohoto procesu vidíte na levé straně displeje grafický ukazatel teploty, který roluje od 1. do osmého stupně.

Jakmile jsou destičky nahřáté na požadovanou teplotu, grafický ukazatel teploty se zastaví na příslušné hodnotě.

Uzamčení nastavené teploty

Chcete-li ochránit nastavenou hodnotu teploty proti nechtěné změně, k níž by mohlo dojít, když při žehlení vlasů omylem zmáčknete tlačítka + nebo -, pak jednoduše nastavte požadovanou teplotu a dvakrát po sobě stisknete vypínač. Na displeji se vedle teploty objeví obrázek zámku a stisknutí tlačítek + a – na ní v tu chvíli nemá žádný vliv. Zámek teploty uvolníte opětovným dvojí stlačením vypínače.

Žehlení vlasů

1. Pro co nejlepší výsledek narovnání vlasů je vhodné použít žehličku na umyté, suché a rozčesané vlasy.
 2. Rozviňte plnou délku napájecího kabelu a zapojte žehličku do elektrické zásuvky. Na displeji se zobrazí OFF (tzn. vypnuto). Žehličku zapnete přidržením tlačítka vypínače po dobu asi 2 sekund. Nápis OFF na displeji bude nahrazen zobrazením teploty, na kterou se začnou destičky žehličky nahřívat.
 3. Pomocí tlačítek + a – si nastavte teplotu, jakou potřebujete. Destičky žehličky se začnou nahřívat. Během tohoto procesu vidíte na levé straně displeje grafický ukazatel teploty, který roluje od 1. do osmého stupně. Jakmile jsou destičky nahřáté na požadovanou teplotu, grafický ukazatel teploty se zastaví na příslušné hodnotě.
 4. Rozdělte vlasy na snadno zpracovatelné vrstvy a připněte svrchní vrstvy na vrch hlavy, aby nepřekážely. Pracujte nejprve se spodní vrstvou.
 5. Nejprve otestujte žehličku na malém pramenu vlasů a pokud je to potřeba, upravte teplotu žehličky, aby výsledek žehlení odpovídal Vaší představě.
 6. Vezměte malý pramen vlasů, stáhněte vlasy dolů a od hlavy a pevně je podržte.
 7. Začněte u kořínků, pramen vlasů položte mezi keramické desky žehličky a přejeďte žehličkou po celé délce pramene vlasů od kořene k špičce jedním plynulým tahem. Nepřidržíte ji na jednom místě po delší dobu, jinak by mohlo dojít k poškození vlasů.
 8. Chcete-li vytvořit vlny, otáčejte zápěstím tak, aby se žehlička otáčela směrem k hlavě nebo od hlavy, zatímco žehličkou přejíždíte po pramenu vlasů.
 9. Opakujte se všemi vrstvami vlasů s tím, že nejprve zpracujete spodní vrstvy vlasů. Počkejte, až vlasy vychladnou, pak je pročesáte.
 10. Až dokončíte úpravu vlasů, přidržíte tlačítka vypínače, dokud se na displeji nezobrazí OFF (tzn. vypnuto), odpojte přístroj od elektrického proudu a nechte ho úplně vychladnout než ho začnete čistit nebo než ho uložíte.
- Při převážení žehličky doporučujeme používat zámek rukojeti (6).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Odpojte přístroj od elektrického proudu a nechte ho vychladnout.

Otřete všechny povrchy vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz

Příkon: 60W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at