JOCCA 1439

Sada zastřihovačů vousů a chloupků v nose a uších

Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství



1 Zastřihovač kníru a vousů
1.1 Vypínač
1.2 Ochranný kryt čepelí
1.3 Přihrádka na baterie
1.4 Čepele
1.5 Hřebenové nástavce
2 Zastřihovač chloupků v nose a uších
2.1 Vypínač
2.2 Přihrádka na baterii
2.3 Čepele
3 Hřeben
4 Čisticí kartáček
5 Mazací olej

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí. JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, přístroj nepoužívejte a obraťte se na JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku.
- Nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod odpovídajícím dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Pokud přístroj spadl na zem nebo do vody či jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Odneste jej do technického servisu JOCCA.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA.
- Nenechávejte přístroj na horkém plynovém nebo elektrickém hořáku ani v jeho blízkosti, uvnitř horké trouby nebo vedle ní či mikrovlnné trouby.
- Přístroj je promazán z výroby. Pro zachování správné funkce doporučujeme při každém čištění promazat čepele: naneste několik kapek oleje na konce čepele a přístroj na několik sekund zapněte.

Upozornění k bateriím

- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii z přihrádky.
- Pamatujte, že baterie nebo akumulátory je třeba odevzdávat do nádob určených pro sběr baterií.
- Pokud chcete výrobek zlikvidovat, nezapomeňte z přístroje vyjmout baterie nebo akumulátory.
- Pokud z baterie nebo akumulátoru uniká kapalina, nikdy s nimi nemanipulujte přímo holýma rukama.

- Vybitou baterii vyměňte.
- Používejte pouze baterie stejného typu jako doporučené nebo baterie rovnocenné.
- Baterii vložte podle vyznačené správné polarity.
- Přihrádku na baterie nikdy neumisťujte do blízkosti ohně nebo zdroje tepla.
- Baterie nevhazujte do ohně ani neumisťujte ovládací jednotku na slunce.
- Nekombinujte nové baterie s již použitými nebo starými.
- Pokud zaznamenáte, že přístroj ztrácí výkon, vypněte přístroj a co nejdříve vyměňte baterie, protože se vybíjejí.
- Před vyjmutím baterií musí být přístroj vypnutý.
- Nenabíjecí baterie se nesmějí nabíjet.
- Nabíjecí baterie je nutné před nabíjením vyjmout z přístroje.
- Napájecí kontakty se nesmějí zkratovat.
- Pokud z baterie uniká kapalina, manipulujte s ní pouze s vhodnou ochranou rukou, například v ochranných rukavicích. Pokud kapalina přijde do styku s pokožkou, ihned ji omývejte velkým množstvím vody po dobu alespoň 20 minut. V případě podráždění nebo jiných příznaků se poraďte s lékařem.

Způsob použití

- Vybalte výrobek z krabice.
- Otevřete přihrádku na baterie a vložte do ní 2 baterie AA.
- Vyberte požadovaný hřebenový nástavec a připevněte jej k zastřihovači podle obrázku 1.
- Posuňte vypínač z polohy 0 do polohy I.
- Pokud chcete použít zastřihovač chloupků v nose a uších, vložte do přihrádky baterii AA.
- Posuňte vypínač z polohy 0 do polohy I.

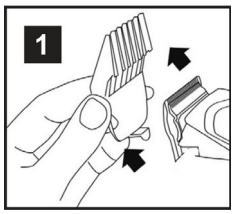

Čištění a skladování

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- TENTO PŘÍSTROJ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Pomocí čisticího kartáčku odstraňte zbytky chloupků z čepelí a hřebenového nástavce.

Technické údaje

3 V ⎓ (2 × AA 1,5 V)
1,5 V ⎓ (1 × AA 1,5 V)

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí

Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).

K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.

Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.

V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.

Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.

Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.

Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.

Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@jocca.es / atencionalcliente@jocca.eu

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es