JOCCA 1582

Osobní mixér s USB
Modely 1582 / 1582AZ / 1582V / 1582D
Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

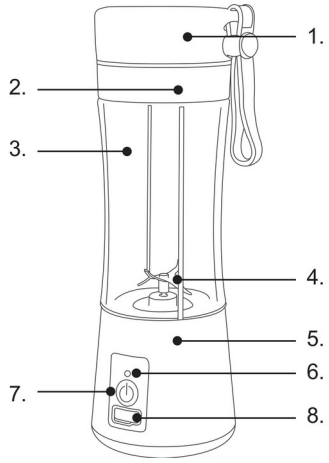

1 Víčko s poutkem
2 Filtr
3 Plastová nádoba
4 Nerezové nože
5 Motor
6 LED kontrolka
7 Tlačítko ON/OFF
8 Nabíjecí port USB

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA.
- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotnu ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Pokud přístroj spadl nebo se dostal do vody či jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Odneste jej do technického servisu JOCCA.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí přístroje.
- Nevkládejte do přístroje žádné předměty, které by jej mohly zablokovat nebo poškodit.
- VELMI DŮLEŽITÉ: Při čištění nožů buďte zvlášť opatrní. Jsou velmi ostré a MŮŽETE UTRPĚT VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.
- VELMI DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte přístroj nepřetržitě déle než jednu minutu.
- POZOR: Nedotýkejte se nožů, když se pohybují. Víčko nikdy neotevírejte, dokud se nože nezastaví.
- Do vody ani jiné kapaliny neponořujte ani kabel a zástrčku.

Způsob použití

- Před prvním použitím se ujistěte, že je vestavěná baterie plně nabitá, a důkladně vyčistěte části, které přicházejí do styku s potravinami.
- Doporučená doba nabíjení je v létě 3 hodiny a v zimě 8 hodin.
- Ovoce očistěte a nakrájejte na malé kousky přibližně 1,5 × 1,5 cm. Odstraňte semena, silnou slupku nebo tvrdou skořápku.
- Naplňte nádobu mixéru ovocem přibližně do 60 % a poté přidejte vodu nebo jinou tekutinu přibližně do 80 % nádoby.
- Otočte plastovou nádobu dnem vzhůru a stiskněte tlačítko ON/OFF. Poté mixér postavte do svislé polohy. Pro lepší konzistenci nápoje mixérem během provozu protřepávejte.

• Mixér vypněte. Nápoj můžete pít přímo z nádoby.
• Při čištění přístroje dávejte pozor, abyste nenamočili nabíjecí port USB.

Bezpečnostní systém

• Tento model má dvojité bezpečnostní zařízení. Přenosný mixér může fungovat pouze tehdy, když je nádoba nasazena na základně.

Čištění a skladování

• Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
• Základnu nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Přístroj není vhodný do myčky nádobí.
• Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
• Nožovou jednotku, nádobu na pití a víčko umyjte vlažnou vodou se saponátem.

Pozor! Nože jsou velmi ostré.

• K čištění plastových částí nepoužívejte alkohol, aceton, benzín ani abrazivní prostředky.
• Před montáží nebo demontáží přístroje se ujistěte, že není připojený k elektrické síti.

Technické údaje

5 V ⎓ 1 A (přes USB)
3,7 V ⎓ (lithium-iontová baterie)
Kapacita: 2000 mAh

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí

Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).
K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Vyjmutí baterií

Pokud výrobek obsahuje baterie nebo akumulátory, je nutné je před likvidací výrobku vyjmout podle následujících kroků.
Před vyjmutím z přístroje se ujistěte, že jsou baterie zcela vybité.
Při vyjímání baterií musí být přístroj odpojený od napájení.
• Po skončení životnosti přístroje postupujte při vyjímání baterií následovně:
• Pomocí šroubováku odšroubujte upevňovací šrouby a otevřete kryt přístroje.
• Vyhledejte baterii a přestřihněte její vodiče (červený a černý). Abyste předešli zkratu způsobenému případným zbytkovým nábojem baterie, přestřihněte nejprve červený vodič a jeho vodivou část zakryjte izolační páskou. Poté stejným způsobem přestřihněte a zaizolujte černý vodič.
• Bezpečně vyjměte baterii z jejího uložení.

Pamatujte, že baterie a akumulátory je nutné odevzdat do zvláštních určených sběrných nádob.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.

Výrobek určený pro styk s potravinami.

Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.
V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.

Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.

Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.

Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.

Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.

Šarže: _____

Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad

Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.

www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es