JOCCA 1593

Konvektor s ventilátorem
Návod k použití

Popis výrobku

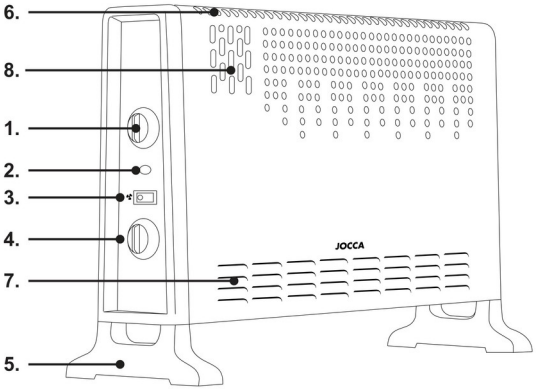

1. Volič výkonu
2. Světelná kontrolka
3. Vypínač ventilátoru
4. Termostat
5. Nožičky
6. Mřížka výstupu vzduchu
7. Mřížka vstupu vzduchu
8. Mřížka výstupu vzduchu ventilátoru

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Děti ve věku od 3 do méně než 8 let smějí přístroj pouze zapínat a vypínat, pokud je umístěn nebo instalován v určené běžné provozní poloze a pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím rizikům.
- Děti ve věku od 3 do méně než 8 let nesmějí přístroj připojovat k elektrické síti, nastavovat, čistit ani provádět údržbu.
- Děti mladší 3 let musí být mimo dosah přístroje a kabelu, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Zároveň ověřte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Nikdy nevkládejte prsty ani jiné části těla do ochranné mřížky nebo větracích otvorů. Nevkládejte žádný předmět, který by mohl přístroj ucpat nebo poškodit.
- Nedotýkejte se přístroje za provozu, mohlo by dojít k popálení.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Pokud přístroj spadl nebo se dostal do vody či jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Odneste jej do technického servisu JOCCA.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech ani v bezprostřední blízkosti van, sprch, umyvadel, bazénů nebo jiných nádob s vodou.
- Nepoužívejte přístroj jako zdroj tepla ani k sušení. Nepoužívejte přístroj k sušení prádla.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí a nepoužívejte jej k přenášení výrobku.
- Přístroj používejte na vodorovném a rovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
- POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, doporučujeme použít tepelně izolační podložku.
- Nad přístrojem a po jeho stranách ponechte dostatek prostoru pro správné proudění vzduchu.
-  Kontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu přístroje ucpané. Přístroj za žádných okolností nezakrývejte, mohl by se vznítit.

- VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požáru udržujte textilie, záclony a jiné hořlavé materiály ve vzdálenosti nejméně 1 m od výstupu vzduchu.
- Po skončení používání, před čištěním a/nebo pokud přístroj nefunguje správně, jej vždy odpojte od elektrické sítě.
- Nikdy nepřipojujte přístroj k časovači, programátoru nebo jinému zařízení, které jej automaticky zapíná. Pokud je topidlo zakryté nebo nesprávně umístěné, hrozí požár.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte toto topidlo v malých místnostech, ve kterých se nacházejí osoby neschopné samostatně místnost opustit, pokud není zajištěn nepřetržitý dohled.
- POZOR: Některé části tohoto výrobku se mohou silně zahřát a způsobit popálení. Zvláštní pozornost věnujte situacím, kdy jsou přítomny děti a zranitelné osoby.
- Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo ve sprše, ve vlhkých místnostech ani v blízkosti vody.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně nebo ve sprše, v místnostech s vlhkým prostředím ani v místech blízko vody, například nad vanou či umyvadlem naplněným vodou, u sprchy nebo bazénu.

Ochrana proti přehřátí

- Přídavný bezpečnostní termostat chrání konvektor před přehřátím a automaticky jej vypne. Světelná kontrolka poté zhasne.
- Pokud se přístroj sám vypne, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Po krátké době ochlazování (přibližně 15 minut) bude konvektor opět připraven k provozu. Znovu zapojte zástrčku do zásuvky.
- Pokud se tato situace opakuje, nejprve zkontrolujte, zda je termostat správně nastavený nebo zda provozu konvektoru nebrání nějaké předměty.
- Výrobek je určen k použití v dobře izolovaných prostorech. V ostatních případech smí být používán pouze příležitostně.

Použití

- Před připojením přístroje k elektrické síti přišroubujte nožičky ke spodní části konvektoru pomocí dodaných šroubů.

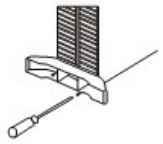

- Připojte přístroj k elektrické síti.
- Otočením voliče výkonu ve směru hodinových ručiček zvolte požadovaný výkon. Konvektor má 3 stupně výkonu.
- Poté otáčejte termostatem ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a nerozsvítí se světelná kontrolka. To znamená, že je přístroj zapnutý.
- Chcete-li teplotu zvýšit, otočte termostatem ve směru hodinových ručiček. Chcete-li teplotu snížit, otočte termostatem proti směru hodinových ručiček.

Funkce turbo ventilátoru

- Ventilátor funguje pouze tehdy, když jsou volič výkonu a termostat zapnuté.
- Chcete-li aktivovat ventilátor, aby konvektor vyfukoval teplý vzduch, stiskněte vypínač ventilátoru.

Čištění a skladování

- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Pravidelně vysavačem odstraňujte prach nahromaděný ve vstupu a výstupu vzduchu.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- PŘÍSTROJ ANI JEHO KABEL NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Po vychladnutí přístroj uložte na suché a bezpečné místo.

Technické údaje

220–240 V ~ 50 Hz 1700–2000 W

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Tepelný výkon

Údaj	Symbol	Hodnota	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon	P nom	1,9	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P min	0,9	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	P max,c	1,9	kW

Spotřeba pomocné elektrické energie

Údaj	Symbol	Hodnota	Jednotka
Při jmenovitém tepelném výkonu	El max	0,000	kW

Údaj	Symbol	Hodnota	Jednotka
Při minimálním tepelném výkonu	El min	0,000	kW
V pohotovostním režimu	El sb	0,000	kW

Recyklace výrobku a životní prostředí



Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).
K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.
Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.
V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.
Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.
Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.
Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.
Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es