JOCCA 2174

Elektrický zastřihovač

Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

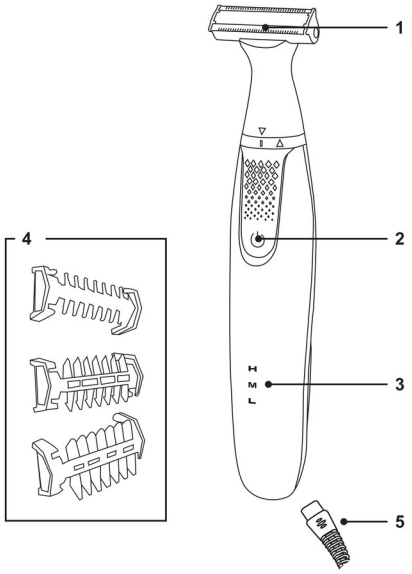

1 Holicí hlavice
2 Tlačítko ON/OFF
3 Světelná kontrolka nabíjení
4 Hřebenové nástavce
5 Nabíjecí kabel

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí. JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, přístroj nepoužívejte a obraťte se na JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku.
- Nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod odpovídajícím dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Pokud přístroj spadl na zem nebo do vody či jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Odneste jej do technického servisu JOCCA.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel nebo adaptér poškozené, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde jej správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Nenechávejte přístroj na horkém plynovém nebo elektrickém hořáku ani v jeho blízkosti, uvnitř horké trouby nebo vedle ní či mikrovlnné trouby.
- Nedotýkejte se ostrých částí a zabraňte jejich kontaktu s kteroukoli částí pokožky, mohli byste se pořezat.
- Nepoužívejte hřebenové nástavce, pokud jsou poškozené, zlomené nebo mají poškozené zuby, protože by mohly způsobit poranění.
- Nepoužívejte zastřihovač, pokud máte kožní infekci.
- Chcete-li stříhat srst domácích zvířat, pamatujte, že tento přístroj je určen pouze k zastřihování a úpravě srsti.

Upozornění k akumulátoru

- Pamatujte, že baterie nebo akumulátory je třeba odevzdávat do nádob určených pro sběr baterií.
- Pokud z baterie nebo akumulátoru uniká kapalina, nikdy s nimi nemanipulujte přímo holýma rukama.
- Pokud chcete výrobek zlikvidovat, nezapomeňte z přístroje vyjmout baterie nebo akumulátory.
- Akumulátor je nutné před likvidací bezpečně vyjmout.

Způsob použití

- Před použitím se ujistěte, že je zastřihovač v bezvadném stavu a akumulátor zcela nabitý.
- Stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj zapněte a použijte jej na požadované části těla.
- Tento zastřihovač je vybaven 3 hřebenovými nástavci pro různé délky střihu: 1 mm, 3 mm a 5 mm.
- Vyberte a nasaďte požadovaný hřebenový nástavec a stiskněte tlačítko ON/OFF. Přístroj se spustí. Poté jím přejíždějte po vlasech nebo požadované části těla.
- Po skončení používání přístroj vypněte opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF.
- Chcete-li sejmout holicí hlavici kvůli čištění, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vytáhněte směrem nahoru.
- Hlavice zastřihovače má čepele z nerezové oceli odolné vůči korozi, které lze podle potřeby opláchnout vodou.
- Hlavici nikdy nečistěte vodou, pokud je připojená k zastřihovači.
- Když bliká „L“, je akumulátor nedostatečně nabitý a přístroj je třeba nabít.
- Po zahájení nabíjení blikají „H–M–L“ současně.
- Nízká úroveň nabití: L svítí, M a H blikají současně.
- Střední úroveň nabití: L a M trvale svítí, H bliká.
- Plné nabití: H svítí.

Čištění a skladování

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Přístroj čistěte po každém použití, aby se v něm nehromadila mastnota ani jiné nečistoty.

Technické údaje

Napětí: 5 V ⎓ Příkon: 5 W
Lithium-iontový akumulátor 3,7 V, ICR 14500, 600 mAh.

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí



Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).

K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Vyjmutí akumulátoru

Pokud výrobek obsahuje baterie nebo akumulátory, je nutné je před likvidací výrobku vyjmout. Postupujte podle následujících kroků:

- Před vyjmutím akumulátorů z přístroje se ujistěte, že jsou zcela vybité.
- Při vyjímání akumulátorů musí být přístroj odpojený od napájení.
- Při vyjímání akumulátorů po skončení životnosti přístroje postupujte takto:
  - Pomocí šroubováku nejprve odšroubujte upevňovací šrouby a otevřete kryt přístroje.
  - Vyhledejte akumulátor a přestřihněte jeho vodiče (červený a černý). Abyste předešli riziku zkratu způsobenému případným zbytkovým nábojem akumulátoru, nejprve přestřihněte červený vodič a jeho vodivou část zakryjte izolační páskou. Poté stejným způsobem přestřihněte a zaizolujte černý vodič.

– Bezpečně vyjměte akumulátor z jeho uložení. Pamatujte, že baterie a akumulátory je třeba odevzdávat do zvláštních nádob určených k jejich sběru.

Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.



Elektrické zařízení třídy ochrany III.

Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na všechny výrobky JOCCA se vztahuje zákonná záruka shody podle platných právních předpisů. Pro uplatnění této záruky si uschovejte doklad o koupi. Pro přístup k našim službám technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.

V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.

Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, OPOTŘEBENÍM PŘI POUŽÍVÁNÍ, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.

Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.

Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.

Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.

Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es