JOCCA 2185P

Toustovač
Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

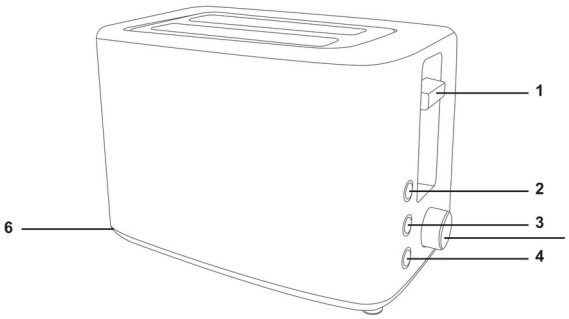

1 Spouštěcí páčka
2 Rozmrazování (DEFROST)
3 Opětovné ohřátí (REHEAT)
4 Tlačítko Stop / zrušení
5 Regulátor stupně opečení
6 Zásuvka na drobky

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí. JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Pokud potřebujete během používání přístroj odložit, vždy jej vypněte a položte na stabilní, vodorovný, hladký a tepelně odolný povrch, protože může být horký.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Zároveň ověřte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud přístroj spadl nebo se dostal do vody či jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Odneste jej do technického servisu JOCCA.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- K čištění přístroje nepoužívejte vodu.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně ani ve sprše, ve vlhkých místnostech ani v blízkosti vody.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje a nedovolte, aby se dotýkal jeho horkých povrchů.
- Po skončení používání, před čištěním a/nebo pokud přístroj nefunguje správně, jej odpojte od elektrické sítě.
- Napájecí kabel nesmí být v kontaktu s horkými částmi přístroje ani v jejich blízkosti.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Přístroj během provozu nepřemisťujte ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože může dojít k poškození a popálení.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
- POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, doporučujeme použít tepelně izolační podložku.
- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotnu ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Nad přístrojem a po jeho stranách ponechte dostatek prostoru pro správné proudění vzduchu.
- Nedovolte, aby se přístroj dotýkal záclon, tapet, kuchyňských utěrek nebo jiných hořlavých materiálů během používání.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.

- Nepoužívejte toustovač položený na boku, nakloněný ani vzhůru nohama. Při připojování nebo odpojování přístroje se ujistěte, že je páčka v horní poloze.
- Nepoužívejte přístroj jako zdroj tepla ani k sušení.
- Aby se plátky chleba nezasekly v otvorech toustovače, nevkládejte nerovnoměrně nakrájené nebo příliš silné plátky.
- Pokud plátky uvíznou v přístroji, odpojte jej a před vyjmutím chleba počkejte, až vychladne. Nedotýkejte se kovové podpěry toustovače. V případě potřeby použijte rukavice nebo kleště na chléb.
- Při používání toustovač nikdy nezakrývejte a nevkládejte papír, lepenku ani jiný materiál dovnitř, na něj ani pod něj.
- Nepoužívejte toustovač k vaření potravin ani k rozmrazování zmrazených pokrmů.
- Nevkládejte do toustovače pečivo s polevou ani pečivo, které by se mohlo rozpustit, protože by mohlo způsobit poškození nebo požár.
- Nikdy nenechávejte toustovač během provozu bez dozoru, protože chléb může shořet.
- Nepoužívejte zásuvku na drobky k ohřívání potravin na přístroji.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA.

Způsob použití

- Postavte toustovač na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Připojte toustovač a regulátorem stupně opečení nastavte požadovanou dobu opékání.
- Vložte do otvoru chléb nebo jiné potraviny vhodné k opékání a poté stlačte spouštěcí páčku dolů. Zůstane dole, dokud se chléb neopeče.
- Chcete-li opékání zastavit, stiskněte tlačítko Stop / zrušení. Toust se automaticky vysune a topná tělesa se vypnou.
- Pokud chléb uvízne v toustovači, odpojte jej, počkejte, až vychladne, a poté chléb vyjměte. K VYJMUTÍ CHLEBA NIKDY NEPOUŽÍVEJTE KOVOVÉ NÁČINÍ.
- Po použití odstraňte drobky suchým hadříkem.
- Při opakovaném použití nechte toustovač mezi jednotlivými cykly vždy alespoň 1 minutu vychladnout.
- Při používání toustovače musí být uvnitř chléb. Toustovač nelze používat bez chleba.

Funkce opětovného ohřátí

- Vložte plátky chleba.
- Otočte regulátor stupně opečení do požadované polohy.
- Stlačte spouštěcí páčku dolů, dokud nezapadne. Tlačítko Stop se automaticky rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko REHEAT. Tato funkce ohřeje již vychladlý toust.
- Po dokončení cyklu se spouštěcí páčka vrátí do výchozí polohy.
- Chcete-li opékání zastavit před dokončením cyklu, stiskněte tlačítko Stop.

Funkce rozmrazování

Funkce DEFROST nejprve chléb rozmrazí a poté jej opeče, čímž se cyklus opékání prodlouží.

- Vložte zmrazené plátky chleba.
- Otočte regulátor stupně opečení do požadované polohy.
- Stlačte spouštěcí páčku dolů, dokud nezapadne. Tlačítko Stop se automaticky rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko DEFROST.
- Po dokončení cyklu se spouštěcí páčka vrátí do výchozí polohy.
- Chcete-li opékání zastavit před dokončením cyklu, stiskněte tlačítko Stop.

Čištění a skladování

- Výrobek je určen pro styk s potravinami. Před každým použitím i před prvním použitím jej umyjte vodou se saponátem.
- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- PŘÍSTROJ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Vnější povrch toustovače čistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou.
- Chcete-li vyčistit zásuvku na drobky, vyjměte ji a odstraňte drobky vlhkým hadříkem. Čistěte ji často, aby se uvnitř přístroje nehromadily drobky.
- Pokud uvnitř přístroje zůstanou drobky, obraťte jej otvory dolů.

Technické údaje

220–240 V ~ 50–60 Hz 600–700 W

Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí



Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).
K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.



Výrobek určený pro styk s potravinami.

Záruka JOCCA

Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.
JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es