JOCCA 2326P

Horkovzdušná fritéza
Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

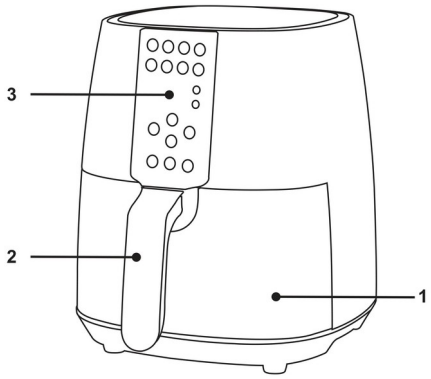

1 Nádoba
2 Rukojeť chladná na dotek
3 Displej

Naskenováním QR kódu si stáhněte elektronickou knihu receptů.

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej venku a nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu.
- Pokud zjistíte, že je napájecí kabel nebo adaptér poškozený, přístroj nepoužívejte ani se nepokoušejte kabel vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde jej správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Napájecí kabel nesmí být v kontaktu s horkými částmi přístroje ani v jejich blízkosti.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Pokud přístroj spadl nebo se dostal do vody či jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Odneste jej do technického servisu JOCCA.
- Přístroj během provozu nepřemisťujte ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože může dojít k poškození a popálení.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zásuvkové rozbočovače ani prodlužovací kabely. Pokud jsou nezbytné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely splňující bezpečnostní normy, přičemž nesmíte překročit příkon uvedený na adaptéru a/nebo prodlužovacím kabelu.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který odolává vysokým teplotám. POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, doporučujeme použít tepelně izolační podložku.
- Nad přístrojem a po jeho stranách ponechte dostatek prostoru pro správné proudění vzduchu.
- Nedovolte, aby se přístroj dotýkal záclon, tapet, kuchyňských utěrek nebo jiných hořlavých materiálů během používání.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama ani naboso.

- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru. POZOR: Stěny fritézy mohou být během používání i po něm horké.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Po skončení používání a před čištěním přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
- Výrobek nelze připevnit na stěnu ani ke stropu. Musí vždy stát na vodorovném povrchu na dobře větraném místě.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako je oheň, sporák nebo topidlo.
- Ověřte také, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud jsou zástrčka poškozená nebo kabel, zástrčka či adaptér mokré od vody nebo jiné kapaliny, přístroj nepoužívejte ani se je nepokoušejte vyměnit. Obraťte se na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj nepoužívejte ani s mokrýma nohama.

Způsob použití

- PŘI PRVNÍM POUŽITÍ DOPORUČUJEME NASTAVIT TEPLOTU 200 °C NA 3–5 MINUT.
- Před prvním použitím přístroj očistěte vlhkým hadříkem a spusťte jej naprázdno, aby se odstranil pach nového výrobku.
- Připojte přístroj k elektrické síti a stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Na displeji se zobrazí výchozí nastavení 180 °C a 18 minut.
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Na digitálním displeji se zobrazí všechny funkce přípravy pokrmů, čas a teplota.
- Následuje vysvětlení jednotlivých funkcí.

Přednastavené programy

Fritéza nabízí 8 přednastavených programů, které usnadňují přípravu pokrmů.

- Stisknutím tlačítka M vyberte požadovaný program.
- Po výběru stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení a fritéza automaticky zahájí přípravu.

Symbol	Program	Teplota	Čas
	Pizza	180 °C	10 min
	Hranolky	200 °C	18 min
	Telecí plátek	200 °C	10 min
	Mořské plody	180 °C	10 min
	Ryba	180 °C	8 min
	Kuřecí stehna	200 °C	20 min
	Zelenina	170 °C	15 min
	Žebírka	170 °C	12 min

Přednastavený čas a teplotu můžete ručně upravit podle svých zkušeností nebo množství připravovaných potravin.

Ruční nastavení

- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí fritézu zapněte. Na displeji se ve výchozím nastavení zobrazí 180 °C a 18 minut. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete upravit teplotu označenou symbolem teploměru i čas označený symbolem hodin podle připravovaného receptu. Po nastavení stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení a spusťte přípravu.

Příprava potravin

- Před přípravou doporučujeme vložit potraviny do mísy, ochutit podle chuti, přidat lžíci oleje a promíchat.
- Ochucené potraviny vložte do fritézy a zvolte požadovaný program.
- Po dokončení přípravy se na displeji zobrazí „OFF“ a po několika sekundách se ventilátor zastaví. Přístroj můžete také vypnout ručně delším podržením tlačítka zapnutí/vypnutí.
- Po dokončení přípravy je přístroj připraven na další dávku potravin, pokud si ji přejete připravit.
- Při vyjímání potravin doporučujeme použít kuchyňskou chňapku, aby nedošlo k popálení.
- Po každém použití odpojte přístroj od elektrické sítě.

POZNÁMKA: Během přípravy vyjměte koš, abyste potraviny zkontrolovali a protřepali. Po opětovném vložení koše přístroj pokračuje se zvoleným nastavením.

- Tím dosáhnete rovnoměrnější přípravy.

Čištění a skladování

- Výrobek je určen pro styk s potravinami. Před každým použitím i před prvním použitím jej umyjte vodou se saponátem.
- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.

- Příslušenství čistěte ponořením do vody se saponátem a nechte je oschnout.
- Není vhodné do myčky nádobí.
- Přidejte saponát (2 ml) a naplňte nádobu* s mřížkou fritézy vodou, aby se uvolnily zbytky jídla a tuku. Zapněte fritézu na 180 °C a zahřívejte 10 minut. Poté nádobu a mřížku osušte měkkým hadříkem nebo papírem.
- *Vodu nikdy nenalévejte nad šrouby umístěné uvnitř nádoby.
- Čištění topného tělesa: Vyjměte nádobu, otočte fritézu a vychladlé topné těleso očistěte vlhkým hadříkem.
- Po čištění doporučujeme fritézu zahřívat 5 minut, aby se vysušilo topné těleso a ventilátor. Tím zabráníte tomu, aby vlhkost způsobila korozi kovových částí uvnitř fritézy.
- PŘÍSTROJ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyčistěte jej a uložte na suché, větrané místo.
- Ani kabel neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

Technické údaje

220–240 V ~ 50–60 Hz 1450 W

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí



Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).
K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.

 Výrobek určený pro styk s potravinami.

Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.
V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.
Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.
Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.
Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.
Šarže: _____

Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es