JOCCA 2482

Elektrický moka kávovar

Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

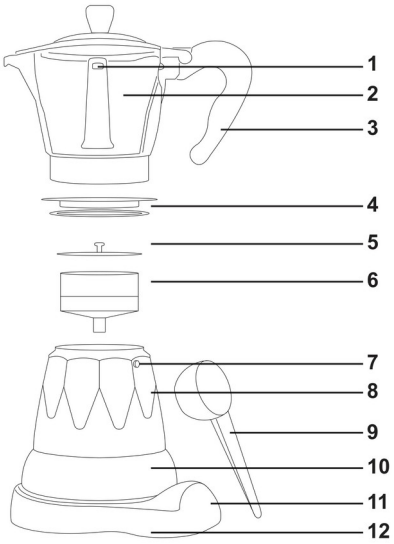

1 Vývod kávy
2 Nádoba na kávu
3 Rukojeť
4 Těsnění a filtr
5 Redukční vložka nálevky
6 Nálevka
7 Bezpečnostní ventil
8 Nádržka na vodu
9 Odměrná lžička
10 Spodní část kávovaru
11 Světelná kontrolka
12 Elektrická základna

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu výrobku nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Ověřte také, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud přístroj spadl nebo na něj byla vylita voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zásuvkové rozbočovače ani prodlužovací kabely. Pokud jsou nezbytné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely splňující bezpečnostní normy.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje a nedovolte, aby se dotýkal jeho horkých povrchů.
- Po skončení používání, před čištěním, při výměně příslušenství nebo pokud přístroj necháte bez dozoru, jej odpojte od elektrické sítě.

- Přístroj během provozu nepřemisťujte ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože může dojít k poškození a popálení.
- Nedotýkejte se horkých částí přístroje ani je nepřikládejte k pokožce, protože byste se mohli popálit.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
- POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, se doporučuje použít tepelně izolační podložku.
- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotýnku ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti záclon, tapet, kuchyňských utěrek ani jiných hořlavých materiálů.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Nikdy přístroj nezapínejte, pokud v nádržce není voda.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, například:
  - Kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
  - Venkovská ubytovací zařízení a použití hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
  - Ubytování typu nocleh se snídaní.
  - Stravovací služby a podobná nekomerční použití.
- Během přípravy kávy nenechávejte kávovar bez dozoru.
- Tento přístroj se zcela odpojí pouze vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.
- Nenalévejte do přístroje vodu, pokud je ještě horký, protože uvnitř kávovaru může přetrvávat tlak.
- Tento kávovar nikdy nepoužívejte přímo na plameni ani na elektrickém sporáku. Je určen výhradně k použití na své základně.
- Neodnímejte víko, dokud vytéká káva.
- Před sejmutím kávovaru ze základny se ujistěte, že je vypínač vypnutý.
- Vyhněte se kontaktu s kovovými částmi, které se mohou zahřát na vysokou teplotu.
- Kávovar během provozu neotevírejte, protože je v té době pod tlakem.
- VAROVÁNÍ: Neodnímejte víko, dokud se voda vaří.
- VAROVÁNÍ: Plnicí otvor se během používání nesmí otevírat.
- Teplota přístupných povrchů může být za provozu přístroje vysoká. Tyto povrchy jsou označeny symbolem:



Způsob použití

- Před použitím kávovaru doporučujeme umýt nádržku na vodu, nálevku a nádobu na kávu vodou se saponátem.
- Naplňte nádržku vodou po úroveň bezpečnostního ventilu. Tuto úroveň nepřekračujte.
- Vložte nálevku do nádržky na vodu a naplňte ji mletou kávou. Kávu rovnoměrně rozprostřete, nestlačujte ji a odstraňte přebytečnou kávu z okraje nálevky.
- Uzavřete kávovar a postavte jej na základnu. Zavřete víko a stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Jakmile vyteče veškerá káva, vypněte vypínač. Aby měla káva jednotnou konzistenci a aroma, doporučujeme ji před podáváním promíchat lžičkou ještě v nádobě na kávu.
- Rada: Používejte neslanou nebo měkkou vodu. Slaná nebo tvrdá voda by nepříznivě ovlivnila připravovanou kávu.
- Nepoužívejte kávovar bez vody a do nádržky nenalévejte horkou vodu.
- Tento kávovar má příslušenství, které zmenšuje objem nálevky na polovinu, a umožňuje tak připravit větší a jemnější kávu. Použijte toto příslušenství a naplňte nádržku stejným množstvím vody jako pro běžnou kávu. Po vložení příslušenství naplňte nálevku mletou kávou a postupujte podle předchozích kroků.

Čištění a skladování

- Výrobek je určen pro styk s potravinami. Před každým použitím i před prvním použitím jej umyjte vodou se saponátem.
- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.

• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
• PŘÍSTROJ ANI JEHO KABEL NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
• Přístroj otřete nejprve mírně navlhčeným hadříkem a poté suchým hadříkem.
• Vnitřek kávovaru pravidelně čistěte.
• Nádobu na kávu, držák nádoby na kávu a všechny odnímatelné části umyjte vodou se saponátem a osušte hadříkem.
• Těsnění pravidelně kontrolujte a při známkách opotřebení nebo poškození je vyměňte.
• Přístroj skladujte na suchém a bezpečném místě.

Technické údaje

220–240 V ~ 50–60 Hz 480 W

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí



Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).

K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.



Výrobek určený pro styk s potravinami.

Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.

V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.

Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.

Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.

Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.

Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.

Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es