

JOCCA 24961

Horkovzdušná fritéza
Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

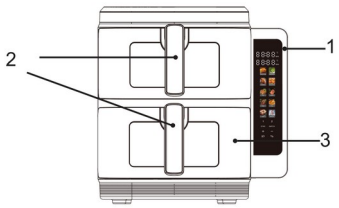


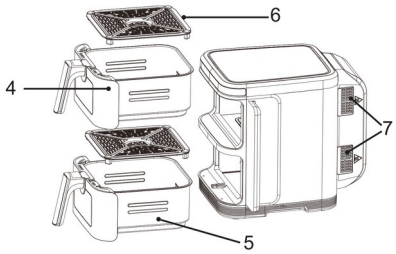

1. LED displej
2. Rukojeť
3. Průhledové okénko
4. Nádoba 1
5. Nádoba 2
6. Rošt
7. Výstupy vzduchu

Pro stažení elektronické kuchařky naskenujte QR kód.

Ovládací panel

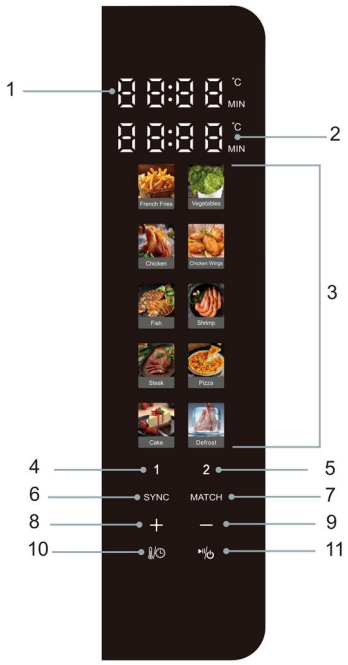

1. Informace o nádobě 1
2. Informace o nádobě 2
3. Přednastavené programy
4. Výběr nádoby 1
5. Výběr nádoby 2
6. Funkce synchronizace – SYNC
7. Funkce kopírování nastavení – MATCH
8. Zvýšení teploty/času – +
9. Snížení teploty/času – –
10. Nastavení teploty/času
11. Zapnutí/vypnutí/pozastavení/pokračování

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.



- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Zároveň ověřte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud přístroj spadl nebo na něj byla vylita voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zásuvkové rozbočovače ani prodlužovací kabely. Pokud jsou nezbytné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely splňující bezpečnostní normy.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Po skončení používání, před čištěním, při výměně příslušenství, pokud přístroj necháte bez dozoru a/nebo pokud nefunguje správně, jej odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj během provozu nepřemisťujte ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože může dojít k poškození a popálení.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
- POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, doporučujeme použít tepelně izolační podložku.
- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotnu ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Nad přístrojem a po jeho stranách ponechte dostatek prostoru pro správné proudění vzduchu.
- Nedovolte, aby se přístroj dotýkal záclon, tapet, kuchyňských utěrek nebo jiných hořlavých materiálů.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- POZOR: Stěny fritézy mohou být během používání i po něm horké.
- Napájecí kabel nesmí být v kontaktu s horkými částmi přístroje ani v jejich blízkosti.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Přístroj se zcela vypne pouze po odpojení od elektrické sítě.
- Nenasazujte ani neodstraňujte žádné příslušenství, když je přístroj připojený k elektrické síti.
- Před výměnou příslušenství, před čištěním a po každém použití přístroj odpojte od elektrické sítě.
- Teplota přístupných povrchů může být za provozu přístroje vysoká. Tyto povrchy jsou označeny symbolem:



Způsob použití

- Před prvním použitím přístroj očistěte vlhkým hadříkem a nechte jej běžet naprázdno, aby se odstranil pach nového výrobku. Při prvním použití se doporučuje teplota 200 °C po dobu 3–5 minut.
- Připojte přístroj k elektrické síti a stisknutím tlačítka (11) fritézu zapněte.
- Po zapnutí fritéza vydá zvukový signál a na digitálním displeji se zobrazí všechny funkce přípravy pokrmů, čas a teplota.
- Fritéza umožňuje připravovat pokrmy v nádobě 1, v nádobě 2 nebo v obou nádobách.
- Pro výběr nádoby 1 stiskněte tlačítko 1. Na displeji se zobrazí výchozí nastavení 180 °C a 15 minut. Pokud chcete použít výchozí nastavení, stisknutím tlačítka (11) zahajte přípravu.
- Pro nastavení doby a teploty přípravy stiskněte tlačítko (10) a poté symbol + pro zvýšení nebo – pro snížení hodnot. Po nastavení hodnot stisknutím tlačítka (11) zahajte přípravu.
- Pro použití nádoby 2 stiskněte tlačítko 2 a zopakujte výše uvedený postup.
- Pokud chcete změnit nastavení přípravy v jedné z nádob, nejprve ji vyberte stisknutím jejího čísla (1 nebo 2) a poté proveďte potřebné změny. Po provedení změn stisknutím tlačítka (11) pokračujte v přípravě.
- Chcete-li přípravu v jedné z nádob pozastavit, nejprve vyberte příslušnou nádobu a poté jednou stiskněte tlačítko (11). Informace o této nádobě začnou blikat. Pro pokračování v přípravě znovu stiskněte tlačítko (11). Pokud předem nevyberete žádnou nádobu, příprava se pozastaví v obou nádobách.
- Chcete-li přípravu v jedné z nádob ukončit, nejprve vyberte příslušnou nádobu a poté podržte tlačítko (11) stisknuté několik sekund. Na displeji se zobrazí OFF.
- Pro ukončení přípravy v obou nádobách podržte tlačítko (11) stisknuté několik sekund.
- POZNÁMKA: Pokud je některá nádoba otevřená, v části displeje s informacemi o této nádobě se zobrazí OPEN.

- Fritéza obsahuje dva rošty se skládacími nožičkami, které umožňují v každé nádobě připravovat současně dva různé pokrmy. Pro rychlejší přípravu a křupavý výsledek položte potraviny na horní část roštu.

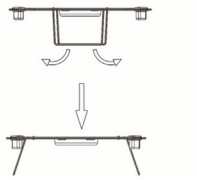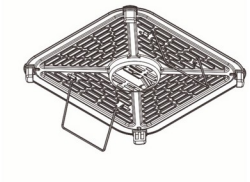- Fritéza má osvětlení, které umožňuje sledovat potraviny během celé přípravy. Světlo se zapne při každém spuštění programu. Vypne se při zastavení nebo dokončení přípravy.

Přednastavené programy

- Fritéza nabízí 9 přednastavených programů, které usnadňují přípravu pokrmů.
- Pro výběr přednastaveného programu stiskněte symbol požadovaného programu. Poté stiskněte tlačítko (11) a příprava se spustí.
- Podle svých zkušeností nebo množství připravovaných potravin můžete ručně upravit dobu nebo teplotu přípravy.
- Při provozu fritézy v některém z přednastavených programů se na displeji zobrazují teplota, zbývající čas a zvolený program pro každou nádobu.
- Následující tabulka uvádí přednastavené doby a teploty přípravy jednotlivých programů:

Popis	Symbol	Označení na panelu	Teplota	Doba
Hranolky		French Fries	200 °C	24 min
Zelenina		Vegetables	160 °C	10 min
Kuře		Chicken	200 °C	45 min
Kuřecí křídla		Chicken Wings	200 °C	22 min
Ryby		Fish	200 °C	18 min
Krevety		Shrimp	200 °C	14 min
Steak		Steak	200 °C	17 min
Pizza		Pizza	180 °C	17 min
Dort		Cake	170 °C	18 min

- Fritéza upozorňuje na potřebu otočit potraviny v nádobě. V polovině doby přípravy se na displeji zobrazí TURN. Tato funkce je dostupná u všech přednastavených programů kromě programů Pizza a Dort a také při ručním nastavení doby a teploty.
- Fritézu můžete použít také k ohřívání potravin. Doporučujeme nastavit teplotu 150 °C na dobu nejvýše 10 minut.

Funkce rozmrazování

- Pro rozmrazení potravin stiskněte symbol rozmrazování (Defrost) a poté tlačítko (11).
- Výchozí teplota je 80 °C a doba 5 minut; podle potřeby je můžete upravit.

Funkce kopírování nastavení

- Chcete-li používat obě nádoby se stejným nastavením, vyberte jednu nádobu (1 nebo 2), nastavte teplotu a dobu přípravy nebo zvolte přednastavený program.
- Stiskněte MATCH a poté tlačítko (11). Příprava se spustí v obou nádobách se stejným nastavením.

Funkce synchronizace

- Pokud se doby přípravy v obou nádobách liší, ale chcete, aby příprava skončila současně:

1. Zvolte program přípravy pro nádobu 1.
2. Zvolte program přípravy pro nádobu 2.
3. Stiskněte SYNC a poté tlačítko (11), aby se příprava spustila.
4. Nádoba s delší dobou přípravy začne pracovat a druhá zůstane pozastavená.
5. Na displeji pozastavené nádoby se zobrazí HOLD, dokud obě nádoby nezačnou pracovat synchronizovaně. Displej nádoby, ve které probíhá příprava, bude zobrazovat teplotu a zbývající dobu přípravy.

Paměťová funkce

- Fritéza si pamatuje naposledy použitý program až jednu hodinu po vypnutí, pokud zůstane připojená k elektrické síti.

Příprava potravin

- Před zahájením přípravy se doporučuje vložit potraviny do mísy, ochutit je podle chuti, přidat lžíci oleje a promíchat.

- Poté vložte ochucené potraviny do fritézy a zvolte požadovaný program.
- Po dokončení přípravy fritéza vydá zvukový signál a na displeji se zobrazí OFF. Ventilátor se po několika sekundách zastaví.
- Fritéza je připravena k přípravě další dávky potravin, pokud si to přejete.
- Abyste při vyjímání potravin předešli popálení, doporučuje se používat kuchyňskou chňapku.

POZNÁMKA: Během přípravy vyjměte nádobu a potraviny zkontrolujte a protřepejte. Po opětovném vložení nádoby bude fritéza pokračovat podle zvoleného nastavení. Tím dosáhnete rovnoměrnější přípravy.

Čištění a skladování

- Výrobek je určen pro styk s potravinami. Před každým použitím i před prvním použitím jej umyjte vodou se saponátem.
- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- PŘÍSTROJ ANI JEHO KABEL NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Vnější povrch přístroje očistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou a poté suchým hadříkem.
- Přidejte saponát (2 ml) a naplňte nádobu* s roštem vodou, aby se uvolnily zbytky potravin a mastnota. Zapněte fritézu na 180 °C a zahřívejte ji 10 minut. Poté nádobu a rošt osušte hadříkem nebo papírem. *Nikdy nenalévejte vodu nad šrouby umístěné uvnitř nádoby.
- Čištění topného tělesa: vyjměte nádobu, otočte fritézu a studené topné těleso očistěte vlhkým hadříkem.
- Po čištění se doporučuje fritézu zahřívat 5 minut, aby se vysušilo topné těleso a ventilátor. Tím zabráníte tomu, aby vlhkost způsobila korozi kovových částí uvnitř fritézy.
- Přístroj uchovávejte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

Technické údaje

220–240 V ~ 50–60 Hz · 2800 W

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí

Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).
K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.

Výrobek určený pro styk s potravinami.
Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.
V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.
Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.
Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07,

obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.
Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.
Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu
JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es