JOCCA 2497

Překapávací kávovar

Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

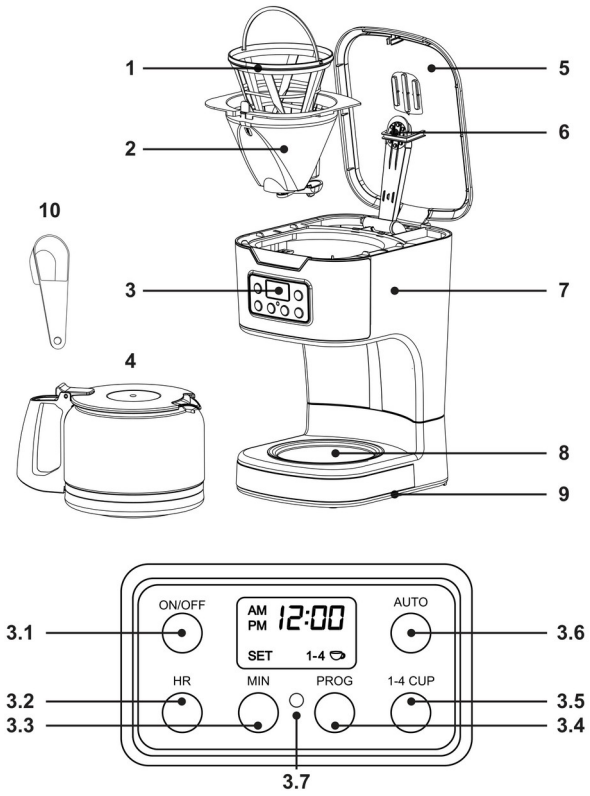

1 Filtr
2 Nálevka
3 Ovládací panel
3.1 ON/OFF – zapnutí/vypnutí
3.2 HR – hodiny
3.3 MIN – minuty
3.4 PROG – nastavení času
3.5 1-4 CUP – 1–4 šálky
3.6 AUTO – časovač
3.7 Světelná kontrolka
4 Konvice
5 Víko
6 Držák víka
7 Nádržka na vodu
8 Ohřívací plotýnka
9 Protiskluzové nožky
10 Odměrná lžička

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu výrobku nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Ověřte také, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud přístroj spadl nebo na něj byla vylita voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje a nedovolte, aby se dotýkal jeho horkých povrchů.
- Po skončení používání, před čištěním, při výměně příslušenství, při plnění nádržky nebo pokud přístroj necháte bez dozoru a/nebo nefunguje správně, jej odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj během provozu nepřemisťujte ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože může dojít k poškození a popálení.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
- POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, se doporučuje použít tepelně izolační podložku.
- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotýnku ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Nad přístrojem a po jeho stranách ponechte dostatek prostoru pro správné proudění vzduchu.
- Nedovolte, aby přístroj přišel do styku se záclonami, tapetami, kuchyňskými utěrkami nebo jinými hořlavými materiály.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Dávejte pozor, abyste se neopařili párou.
- Nikdy přístroj nezapínejte, pokud v nádržce není voda.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, například:
  – Kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
  – Venkovská ubytovací zařízení a použití hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
  – Ubytování typu nocleh se snídaní.
  – Stravovací služby a podobná nekomerční použití.
- Během přípravy kávy nenechávejte kávovar bez dozoru.
- Tento přístroj se zcela odpojí pouze vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.
- Skleněná konvice je určena výhradně k použití s tímto kávovarem. Nikdy ji nepoužívejte přímo na plameni ani na elektrické plotýnce. Nepoužívejte ji, pokud je rozbitá nebo poškozená.
- Nikdy neplňte nádržku na vodu, pokud je kávovar připojený k elektrické síti.

Způsob použití

Před prvním použitím

- Před prvním použitím kávovaru doporučujeme provést čisticí cyklus. Postupujte podle následujících kroků:

1. Naplňte skleněnou konvici studenou vodou po rysku maximálního objemu a vodu nalijte do nádržky.
2. Zkontrolujte, zda je víko správně zavřené.
3. Postavte konvici na ohřívací plotýnku.
4. Připojte kávovar k elektrické síti a stiskněte tlačítko ON/OFF. Rozsvítí se červená kontrolka na ovládacím panelu a spustí se čisticí cyklus.
5. Čisticí cyklus trvá přibližně 10 minut. Po jeho skončení stisknutím tlačítka ON/OFF kávovar vypněte.

Poznámka: Při čisticím cyklu nesypte do filtru mletou kávu.

Nastavení času

- Podržte tlačítko PROG několik sekund, dokud čas zobrazený na displeji nezačne blikat.
- Pomocí tlačítek HR (hodiny) a MIN (minuty) nastavte čas.
- Čas potvrďte dvojím stisknutím tlačítka PROG nebo počkejte, až čas přestane blikat.

Příprava kávy

1. Naplňte nádržku vodou po značku „MAX“.
2. Nasypte mletou kávu do filtru a zavřete víko. Doporučujeme dvě odměrné lžičky mleté kávy na 100 ml vody; sílu kávy však můžete upravit podle svých preferencí.

3. Připojte kávovar k elektrické síti. Na displeji se zobrazí čas.
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Rozsvítí se červená kontrolka a kávovar začne připravovat kávu.
5. Jakmile kávovar přestane připravovat kávu, vypněte jej stisknutím tlačítka ON/OFF. Kontrolka zhasne.

Poznámka: Kávovar se automaticky vypne po 40 minutách od zapnutí.

- Chcete-li připravit druhou konvici kávy, vypněte kávovar a před další přípravou jej nechte 10 minut vychladnout.

Časovač

- Před nastavením časovače zkontrolujte, zda je na kávovaru správně nastavený čas.
- Stiskněte tlačítko PROG a naprogramujte čas, kdy má kávovar začít připravovat kávu.
- Pomocí tlačítek HR (hodiny) a MIN (minuty) nastavte čas.
- Opětovným stisknutím tlačítka PROG nastavení potvrďte. Pokud nestisknete žádné tlačítko, nastavení se automaticky uloží po 5 sekundách.
- Stisknutím tlačítka AUTO funkci aktivujte. Rozsvítí se zelená kontrolka.
- V nastavený čas se barva kontrolky změní ze zelené na červenou a kávovar začne připravovat kávu.

Funkce 1–4 šálky

- Stisknutím tlačítka 1-4 CUP připravíte přesné množství kávy pro 4 šálky kávy.
- Stisknutím tlačítka ON/OFF zahajte přípravu kávy.

Funkce udržování teploty

- Funkce udržování teploty se spustí automaticky, jakmile kávovar dokončí přípravu kávy.
- Postavte konvici na ohřívací plotýnku, aby čerstvě připravená káva zůstala teplá.

Funkce pozastavení a nalévání

- Pokud během přípravy kávy sejmete konvici z ohřívací plotýnky, kávovar se automaticky pozastaví. Jakmile konvici vrátíte na plotýnku, kávovar bude pokračovat v přípravě kávy.

Čištění a skladování

- Výrobek je určen pro styk s potravinami. Před každým použitím i před prvním použitím jej umyjte vodou se saponátem.
- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- PŘÍSTROJ ANI JEHO KABEL NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Po každé přípravě kávy odstraňte kávovou sedlinu z filtru a nálevky.
- Pravidelně provádějte čisticí cykly, aby kávovar správně fungoval a prodloužila se jeho životnost.
- Vnější povrch přístroje otřete vlhkým hadříkem nebo houbou a poté suchým hadříkem.
- Filtr, nálevku a konvici umyjte vodou se saponátem a před dalším použitím je důkladně osušte.
- Chcete-li vyjmout nálevku z těla přístroje, zatlačte západku dovnitř a současně táhněte nálevku nahoru. Při vracení nálevku zatlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí. Před použitím kávovaru zkontrolujte, zda nálevka správně zapadla na své místo.
- Přístroj skladujte na suchém a bezpečném místě.

Odvápnění

1. Do skleněné konvice nalijte jednu sklenici čisticího octa nebo odvápňovacího přípravku a doplňte studenou vodou po rysku maximálního objemu.
2. Směs nalijte do nádržky na vodu.
3. Vyjměte filtr z nálevky.
4. Zkontrolujte, zda je víko správně zavřené.
5. Postavte konvici na ohřívací plotýnku.
6. Připojte kávovar k elektrické síti a stiskněte tlačítko ON/OFF. Rozsvítí se červená kontrolka na ovládacím panelu a spustí se čisticí cyklus.
7. Jakmile se konvice naplní do poloviny, vypněte kávovar a sejměte konvici z ohřívací plotýnky.

8. Nechte kávovar 15 minut stát.

9. Po vychladnutí konvice nalijte její obsah zpět do nádržky na vodu.

10. Vraťte konvici na ohřívací plotýnku, stiskněte tlačítko ON/OFF a nechte ji zcela naplnit.

11. Vypněte kávovar a nechte jej 10 minut vychladnout.

12. Naplňte nádržku čistou vodou a proveďte čisticí cyklus podle části „Před prvním použitím“.

13. Po skončení stisknutím tlačítka ON/OFF kávovar vypněte a konvici a nálevku umyjte vodou se saponátem.

Technické údaje

220–240 V 50–60 Hz 900 W

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí

 Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).

K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.

 Výrobek určený pro styk s potravinami.

Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.

V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.

Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.

Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.

Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.

Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.

Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es