JOCCA 2679

Elektrický krb
Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

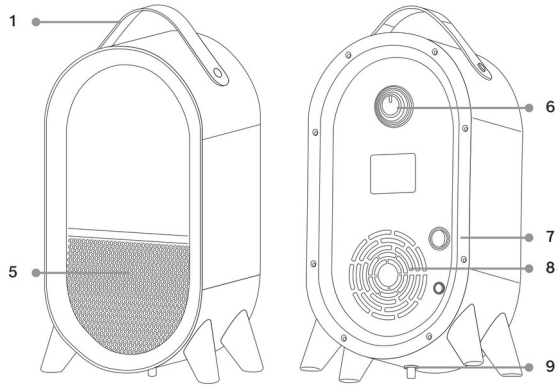

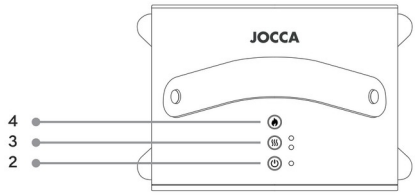

1. Rukojeť
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
3. Tlačítko volby výkonu
4. Tlačítko efektu plamene
5. Výstup vzduchu
6. Termostat
7. Vypínač
8. Vstup vzduchu
9. Bezpečnostní pojistka proti převrácení

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- Děti od 3 let do dovršení 8 let smějí přístroj pouze zapínat a vypínat, pokud je umístěn nebo instalován v určené běžné provozní poloze a děti jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím rizikům.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti od 3 let do dovršení 8 let nesmějí přístroj připojovat k elektrické síti, nastavovat, čistit ani provádět jeho údržbu.
- Tento přístroj není hračka. Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Zároveň ověřte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud přístroj spadl nebo na něj byla vylita voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zásuvkové rozbočovače ani prodlužovací kabely. Pokud jsou nezbytné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely splňující bezpečnostní normy.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí přístroje. Nikdy nevkládejte prsty ani jiné části těla do výstupu a vstupu vzduchu. Nevkládejte žádné předměty, které by mohly přístroj ucpat nebo poškodit.
- Nedotýkejte se přístroje během provozu, protože by mohl způsobit popáleniny.

- Po skončení používání, před čištěním, pokud přístroj necháte bez dozoru a/nebo pokud nefunguje správně, jej odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
- POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, doporučujeme použít tepelně izolační podložku.
- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotnu ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Nad přístrojem a po jeho stranách ponechte dostatek prostoru pro správné proudění vzduchu.
- Nedovolte, aby se přístroj dotýkal záclon, tapet, kuchyňských utěrek nebo jiných hořlavých materiálů.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkých místnostech ani v bezprostřední blízkosti van, sprch, umyvadel, bazénů nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Nepoužívejte přístroj jako zdroj tepla ani k sušení. Nepoužívejte přístroj k sušení prádla.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí a nepoužívejte jej k přenášení výrobku.
-  Tento symbol znamená, že přístroj nesmí být zakrytý.
- Zkontrolujte, zda větrací otvory a ochranná mřížka nejsou ucpané. Přístroj za žádných okolností nezakrývejte, protože může dojít k požáru.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné používání.
- Přístroj nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvkou.
- Přístroj je chráněn proti přehřátí, tedy při nadměrném zahřátí se automaticky vypne. Pokud se během používání vypne, nastavte oba voliče do polohy 0 a počkejte přibližně 5 minut.
- Nepoužívejte tento topný přístroj s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná, protože při zakrytí nebo nesprávném umístění přístroje hrozí nebezpečí požáru.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento topný přístroj v malých místnostech, ve kterých jsou osoby neschopné samostatně opustit místnost, pokud není zajištěn nepřetržitý dohled.
- VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požáru udržujte textilie, záclony a jiné hořlavé materiály ve vzdálenosti nejméně 1 m od výstupu vzduchu.
- POZOR: Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte situacím, kdy jsou přítomny děti a zranitelné osoby.

Použití

POZNÁMKA: Při prvním zapnutí přístroje nebo po dlouhé době nepoužívání se může objevit mírný kouř a zápach, které po krátké době provozu zmizí.

- Připojte přístroj k elektrické síti a stiskněte vypínač na zadní straně přístroje.
- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přístroj zapněte.
- Zvolte požadovaný výkon. Jedním stisknutím tlačítka volby výkonu vyberete minimální výkon. Dvojím stisknutím tlačítka vyberete maximální výkon.
- Otočením termostatu nastavte požadovanou teplotu.
- Po dosažení požadované teploty otáčejte termostatem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Vestavěný termostat bude přístroj automaticky zapínat a vypínat, aby udržoval teplotu.
- Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a vypínač na zadní straně přístroje.

Efekt plamene

- Pro zapnutí a vypnutí efektu plamene stiskněte tlačítko efektu plamene.
- Efekt plamene má 4 úrovně jasu. Opakovaným stisknutím tlačítka efektu plamene vyberte požadovaný jas.
- Efekt plamene funguje i bez zapnutého vytápění.

Čištění a skladování

- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- PŘÍSTROJ ANI JEHO KABEL NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Vnější povrch přístroje očistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou a poté suchým hadříkem.
- Pravidelně odstraňujte vysavačem prach nahromaděný ve vstupu a výstupu vzduchu.
- Přístroj uchovávejte na suchém a bezpečném místě.

Technické údaje

220–240 V ~ 50–60 Hz, 1500 W

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Údaj	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P nom	1,5	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P min	0,7	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	P max,c	1,4	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při jmenovitém tepelném výkonu	El max	0,000	kW
Při minimálním tepelném výkonu	El min	0,000	kW
V pohotovostním režimu	El sb	N/A	kW

Recyklace výrobku a životní prostředí



Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).
K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.



Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.
Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.
V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.
Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.
Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.
Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.
Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es