JOCCA 2729

Zmrzlinovač
Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

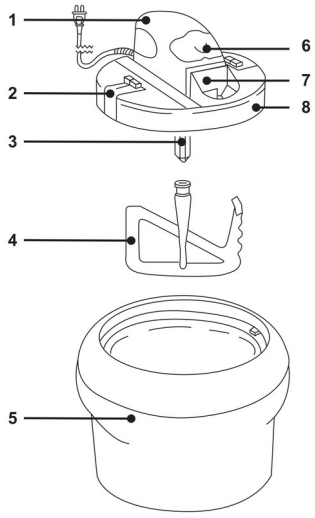

1. Motorová jednotka
2. Bezpečnostní uzávěr
3. Hřídel
4. Míchací lopatka
5. Chladicí nádoba
6. Tlačítko zapnutí/vypnutí
7. Okénko
8. Průhledné víko

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Zároveň ověřte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud přístroj spadl nebo na něj byla vylita voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zásuvkové rozbočovače ani prodlužovací kabely. Pokud jsou nezbytné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely splňující bezpečnostní normy.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje a nedovolte, aby se dotýkal jeho horkých povrchů.
- Po skončení používání, před čištěním, při výměně příslušenství, pokud přístroj necháte bez dozoru a/nebo pokud nefunguje správně, jej odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj během provozu nepřemisťujte.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu.
- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotnu ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.

- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Přístroj se zcela vypne pouze po odpojení od elektrické sítě.

Použití

- Před přípravou zmrzliny vložte chladicí nádobu na 8 až 24 hodin do mrazničky, aby dosáhla potřebné teploty.
- Připravte směs na zmrzlinu.
- Před přípravou zmrzliny dejte směs nejméně na 1 hodinu do chladničky nebo na 30 minut do mrazničky.
- Zasuňte míchací lopatku a hřídel do motorové jednotky.



- Vyjměte nádobu z mrazničky a nalijte do ní směs na zmrzlinu. Doporučené množství směsi je 200 až 1 500 g. Nikdy nepřekračujte značku MAX uvnitř nádoby.
- Nasaďte víko na nádobu tak, aby bezpečnostní uzávěry zapadly do výstupků nádoby. Posuňte bezpečnostní uzávěry a ověřte, že je víko zcela zavřené.



- Připojte přístroj k elektrické síti a stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zahajte přípravu zmrzliny.
- Nechte lopatku míchat směs, dokud nedosáhne požadované konzistence. Tento proces trvá přibližně 20 minut v závislosti na použitých surovinách.

DŮLEŽITÉ: Nepřerušujte míchání ani přístroj nezastavujte.

Poznámka: Jakmile začne zmrzlina tuhnout, můžete otvorem ve víku přístroje přidávat kousky ovoce nebo jiné suroviny.

- Jakmile směs dosáhne požadované konzistence, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a nechte zmrzlinu přibližně 2 minuty odpočívat se stále nasazeným víkem.
- Posuňte bezpečnostní uzávěry, abyste mohli otevřít víko, a odpojte přístroj od elektrické sítě.

Čištění a skladování

- Výrobek je určen pro styk s potravinami. Před každým použitím i před prvním použitím jej umyjte vodou se saponátem.
- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- PŘÍSTROJ ANI JEHO KABEL NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Motorovou jednotku přístroje očistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou a poté suchým hadříkem.
- Oddělte míchací lopatku a hřídel od motorové jednotky a umyjte je vodou se saponátem.
- Motorovou jednotku pevným posunutím oddělte od průhledného víka a víko umyjte vodou se saponátem. Při opětovném sestavování zasuňte motorovou jednotku do drážek víka a posouvejte ji, dokud neuslyšíte cvaknutí.



- Před sestavením a uložením přístroje všechny díly osušte.
- Přístroj uchovávejte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

Technické údaje

220–240 V, 50–60 Hz, 5–8 W

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí

Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).

K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Recepty

Čokoládová zmrzlina

Suroviny

- 85 g hořké čokolády
- 25 g kakaového prášku
- 250 ml smetany ke šlehání
- 250 ml mléka
- 100 g cukru
- 3 žloutky

1. Do hrnce nalijte mléko a smetanu, přidejte cukr a kakaový prášek a na mírném ohni přiveďte k varu.
2. Míchejte, aby se kakao rozpustilo a nezůstaly hrudky.
3. Odstavte z ohně, nasekejte hořkou čokoládu a vmíchejte ji do směsi.
4. Rozšlehejte žloutky a za stálého míchání je postupně přidávejte do směsi.
5. Vraťte hrnec na oheň a nechte směs zhoustnout.
6. Odstavte hrnec z ohně a nechte vychladnout. Po vychladnutí nalijte směs do zmrzlinovače.

Vanilková zmrzlina

Suroviny

- 320 ml mléka
- 400 g smetany ke šlehání
- 4 žloutky
- 130 g cukru
- 1 čajová lžička vanilkové esence

1. Rozšlehejte žloutky.
2. Do hrnce nalijte rozšlehané žloutky a mléko, přidejte cukr a na mírném ohni zahřívejte do zhoustnutí.
3. Jakmile směs zhoustne, přidejte smetanu a míchejte, dokud nevznikne lehká a stejnorodá směs.
4. Odstavte hrnec z ohně a nechte vychladnout. Po vychladnutí nalijte směs do zmrzlinovače.

Smetanová zmrzlina

Suroviny

- 500 g smetany ke šlehání
- 170 ml mléka
- 145 g cukru

1. V míse smíchejte mléko s cukrem a míchejte, dokud se cukr nerozpustí.
2. Nechte 10 minut odpočívat a směs znovu promíchejte.
3. Přidejte předem napůl ušlehanou smetanu a míchejte, dokud se všechny suroviny nespojí.
4. Nalijte směs do zmrzlinovače.

Jogurtová zmrzlina

Suroviny

- 575 g jogurtu
- 30 g medu
- 1 čajová lžička vanilkové esence

1. V míse smíchejte všechny suroviny a míchejte, dokud nevznikne lehká a stejnorodá směs.
2. Nalijte směs do zmrzlinovače.

Kávová zmrzlina

Suroviny

- 400 ml mléka
- 200 ml smetany ke šlehání
- 120 g cukru
- 60 ml kávy espresso

1. Všechny suroviny vložte do hrnce a zahřívejte na mírném ohni.
2. Všechny suroviny prošlehejte do stejnorodé směsi.
3. Nechte směs 10 minut odpočívat v míse.
4. Nalijte směs do zmrzlinovače.

Ovocná zmrzlina

Suroviny

- 300 g čerstvého nebo mraženého ovoce

• 250 g šlehaného čerstvého sýra
• 200 ml smetany ke šlehání
1. Všechny suroviny rozmělněte a rozmixujte do stejnorodé směsi.
2. Nechte směs přibližně 4 hodiny odpočívat v chladničce.
3. Nalijte směs do zmrzlinovače.

 Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod.

 Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II.

Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.

 Výrobek určený pro styk s potravinami.

Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.
V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.
Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.
Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.
Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.
Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es