# JOCCA 2768

**Překapávací kávovar s termohrnkem**
Návod k použití

## Popis výrobku a příslušenství

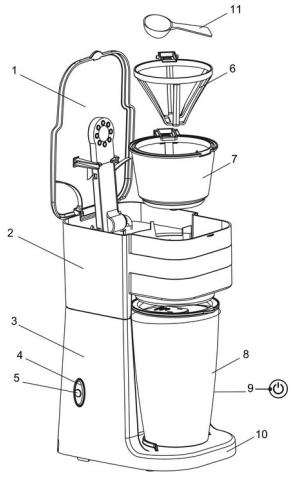


1 Víko
2 Nádržka na vodu
3 Hlavní tělo
4 Kontrolka
5 Vypínač
6 Filtr
7 Nálevka
8 Termohrnek
9 Tlačítko spuštění
10 Základna
11 Odměrná lžička

## Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu výrobku nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Ověřte také, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud přístroj spadl nebo na něj byla vylita voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zásuvkové rozbočovače ani prodlužovací kabely. Pokud jsou nezbytné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely splňující bezpečnostní normy.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje a nedovolte, aby se dotýkal jeho horkých povrchů.
- Po skončení používání, před čištěním, při výměně příslušenství, při plnění nádržky, pokud přístroj necháte bez dozoru a/nebo pokud nefunguje správně, jej odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj během provozu nepřemisťujte ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože může dojít k poškození a popálení.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
- POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, se doporučuje použít tepelně izolační podložku.

- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotýnku ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Zabraňte kontaktu přístroje se záclonami, tapetami, kuchyňskými utěrkami nebo jinými hořlavými materiály.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Dávejte pozor, abyste se neopařili párou.
- Nikdy přístroj nezapínejte, pokud v nádržce není voda.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, například:
  – Kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
  – Venkovská ubytovací zařízení a použití hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
  – Ubytování typu nocleh se snídaní.
  – Stravovací služby a podobná nekomerční použití.
- Během přípravy kávy nenechávejte kávovar bez dozoru.
- Tento přístroj se zcela odpojí pouze vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.
- Nikdy neplňte nádržku na vodu, pokud je kávovar připojený k elektrické síti.

## Způsob použití

### Před prvním použitím

1. Před prvním použitím kávovaru doporučujeme provést čisticí cyklus. Postupujte podle následujících kroků:
- Naplňte nádržku vodou po značku „420ml“.
- Zkontrolujte, zda je víko správně zavřené.
- Sejměte víčko termohrnku a postavte jej na základnu.
- Připojte kávovar k elektrické síti.
- Stisknutím vypínače kávovar zapněte. Rozsvítí se kontrolka.
- Stisknutím tlačítka spuštění zahajte čisticí cyklus.
- Po dokončení čisticího cyklu stiskněte vypínač a odpojte kávovar od elektrické sítě, aby se vypnul.

Poznámka: Při čisticím cyklu nenaplňujte filtr mletou kávou.

### Příprava kávy

- Naplňte nádržku vodou po značku „420ml“.
- Do filtru nasypte čtyři odměrné lžičky mleté kávy a rovnoměrně ji rozprostřete. Toto množství je určeno pro plný termohrnek kávy.
- Vložte nálevku do hlavního těla a poté do nálevky vložte filtr s kávou. Ujistěte se, že výstupky filtru a nálevky zapadají do prohlubně kávovaru.
- Zavřete víko nádržky na vodu.
- Sejměte víčko termohrnku a postavte jej na základnu.
- Připojte kávovar k elektrické síti.
- Stisknutím vypínače kávovar zapněte. Rozsvítí se kontrolka.
- Stisknutím tlačítka spuštění zahajte přípravu kávy.

Poznámka: Tlačítko spuštění neslouží k přerušení přípravy kávy. Chcete-li ji přerušit, stiskněte vypínač a odpojte výrobek ze zásuvky. Pokud se při opětovném připojení výrobku rozsvítí kontrolka, vyčkejte přibližně 30 sekund, než zhasne.
- Když kávovar přestane připravovat kávu, stisknutím vypínače jej vypněte. Kontrolka zhasne.
- Sejměte termohrnek ze základny a nasaďte víčko.
- Chcete-li připravit druhý termohrnek kávy, vypněte kávovar, odpojte jej od elektrické sítě a před další přípravou kávy jej nechte 3 minuty vychladnout.

### Čištění a skladování

- Výrobek je určen pro styk s potravinami. Před každým použitím i před prvním použitím jej umyjte vodou se saponátem.
- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- PŘÍSTROJ ANI JEHO KABEL NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Vnější povrch přístroje očistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou a poté suchým hadříkem.
- Po každé přípravě kávy odstraňte kávovou sedlinu z filtru a nálevky.
- Pravidelně provádějte čisticí cykly, abyste zachovali správnou funkci kávovaru a prodloužili jeho životnost.
- Filtr, nálevku a termohrnek umyjte vodou se saponátem a před dalším použitím je důkladně osušte.

• Přístroj skladujte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

### Odvápnění

• Kávovar doporučujeme odvápňovat alespoň jednou měsíčně. Při odvápnění postupujte podle následujících kroků:

1. Naplňte termohrnek jedním dílem čisticího octa nebo odvápňovacího prostředku a třemi díly studené vody.
2. Nalijte směs do nádržky na vodu a zavřete víko.
3. Postavte termohrnek na základnu.
4. Připojte kávovar k elektrické síti a stiskněte vypínač.
5. Stisknutím tlačítka spuštění zahajte odvápnění.
6. Jakmile kávovar přestane vypouštět směs, nechte jej 3 minuty vychladnout.
7. Znovu nalijte směs z termohrnku do nádržky na vodu, stiskněte tlačítko spuštění a postup zopakujte.
8. Po dokončení odvápnění naplňte nádržku čistou vodou a proveďte čisticí cyklus podle části „Před prvním použitím“.
9. Stisknutím vypínače kávovar vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
10. Termohrnek, nálevku a filtr umyjte vodou se saponátem a před opětovným vložením do kávovaru je důkladně osušte.

### Technické údaje

220–240 V ~ 50–60 Hz  650–750 W

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

### Recyklace výrobku a životní prostředí



Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).
K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.

 Výrobek určený pro styk s potravinami.
Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

### Záruka JOCCA

Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.
JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

### Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es