JOCCA 2853

Keramický teplovzdušný ventilátor

Návod k použití

Popis výrobku

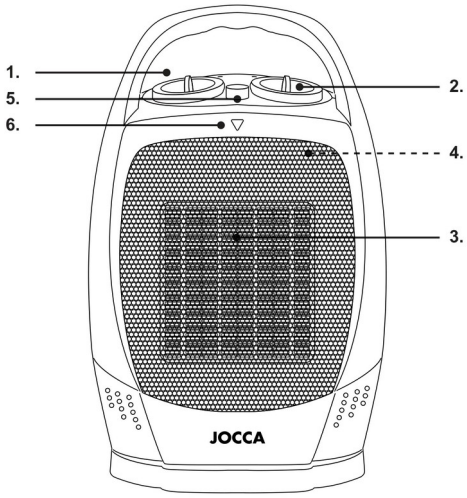

1 Volič teploty
2 Volič studeného / teplého vzduchu / rychlosti
3 Výstup vzduchu
4 Vstup vzduchu
5 Tlačítko oscilace
6 Světelná kontrolka

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, přístroj nepoužívejte a obraťte se na JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Děti mladší 3 let musí být mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do méně než 8 let smějí přístroj pouze zapínat a vypínat, pokud je umístěn nebo instalován v určené běžné provozní poloze a pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Děti ve věku od 3 do méně než 8 let nesmějí přístroj připojovat do zásuvky, nastavovat, čistit ani provádět jeho údržbu.
- Tento přístroj není hračka. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou zástrčka a kabel v bezvadném stavu. Zkontrolujte také, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Nikdy nevkládejte prsty ani jiné části těla do ochranné mřížky nebo větracích otvorů. Nevkládejte do nich žádné předměty, které by mohly přístroj ucpat nebo poškodit.
- Nedotýkejte se přístroje za provozu, mohlo by dojít k popálení.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.

- Pokud přístroj spadl na zem nebo do vody či jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Odneste jej do technického servisu JOCCA.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně nebo ve sprše, ve vlhkých místnostech ani v blízkosti kapalin, například nad vanou či umyvadlem naplněnými vodou, u sprchy nebo bazénu.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA.
- Nepoužívejte přístroj jako zdroj tepla ani k sušení. Nepoužívejte přístroj k sušení prádla.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí a nepoužívejte jej k přenášení výrobku.
- Používejte přístroj na vodorovném a rovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
- VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požáru udržujte textilie, záclony a jiné hořlavé materiály ve vzdálenosti nejméně 1 m od výstupu vzduchu.
- UPOZORNĚNÍ: Na površích, u nichž může teplo představovat problém, se doporučuje použít tepelně izolační podložku.
- Nad přístrojem a po jeho stranách ponechte dostatek prostoru pro správné proudění vzduchu.
-  Tento symbol znamená, že přístroj nesmí být zakrytý.
- Kontrolujte, zda nejsou větrací otvory a ochranná mřížka ucpané. Přístroj v žádném případě nezakrývejte, mohl by se vznítit.
- Během používání nesmí přístroj přijít do styku se záclonami, tapetami, kuchyňskými utěrkami ani jinými hořlavými materiály.
- Po skončení používání, před čištěním a/nebo pokud přístroj nefunguje správně, jej vždy odpojte od elektrické sítě.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné používání.
- Přístroj nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvkou.
- Tento přístroj je vybaven ochranou proti převrácení: pokud se nečekaně převrátí, automaticky se vypne.
- Nikdy nepřipojujte přístroj k časovači, programátoru ani jinému zařízení, které jej automaticky zapíná. Pokud je topný přístroj zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí požár.
- POZOR: Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je nutná v přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, topný přístroj nezakrývejte.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento topný přístroj v malých místnostech, v nichž se nacházejí osoby, které nemohou místnost samy opustit, pokud není zajištěn trvalý dohled.

Způsob použití

- Při prvním použití vydává přístroj pach „nového výrobku“. Vyvětrejte místnost, aby tento pach zmizel.
- Připojte přístroj k elektrické síti.
- Termostat vám pomůže udržovat požadovanou teplotu v místnosti.
- Nejprve zvolte požadovanou funkci: studený nebo teplý vzduch. Funkce teplého vzduchu má 2 teplotní stupně. Poté otáčejte voličem teploty ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte slabé „cvaknutí“. Tento zvuk znamená, že je přístroj zapnutý.
- Pomocí voliče teploty můžete přístroj zapínat a vypínat. Otáčením voliče ve směru hodinových ručiček přístroj zapnete a zvýšíte teplotu. Otáčením proti směru hodinových ručiček přístroj vypnete a snížíte teplotu.
- Přístroj se zcela nevypne, dokud jej neodpojíte od elektrické sítě.
- Po skončení používání se doporučuje přístroj vždy odpojit od elektrické sítě.
- Chcete-li, aby se topný přístroj natáčel v rozsahu 60°, stiskněte tlačítko oscilace. Chcete-li oscilaci zastavit, stiskněte znovu stejné tlačítko. Přístroj zůstane v poloze, v níž se právě nachází.

Čištění a skladování

- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Vnější povrch přístroje čistěte vlhkým hadříkem.
- Pravidelně vysavačem odstraňujte prach nahromaděný ve výstupech vzduchu.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.

• Po vychladnutí přístroj uložte na suchém a bezpečném místě.

Technické údaje

220–240 V ~ 50–60 Hz 1 500 W

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Veličina	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P nom	1,5	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P min	0,8	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	P max,c	1,5	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při jmenovitém tepelném výkonu	El max	0,000	kW
Při minimálním tepelném výkonu	El min	0,000	kW
V pohotovostním režimu	El sb	0,000	kW

Recyklace výrobku a životní prostředí



Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).

K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.



Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.

Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.

Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Zákaznická podpora

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.

www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es