JOCCA 2894N

Elektrická rychlovarná konvice
Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

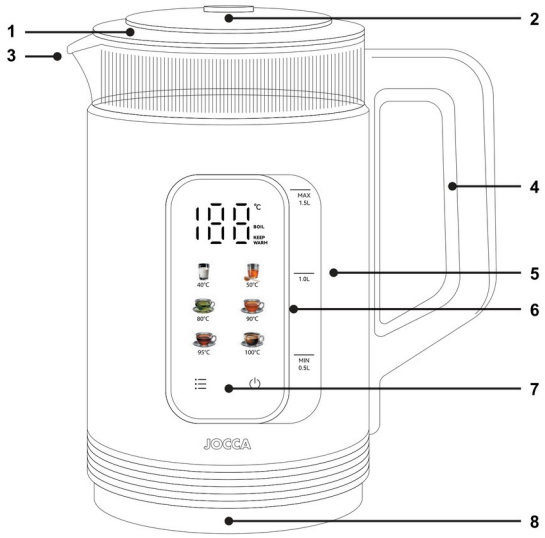

1. Víko
2. Tlačítko otevření víka
3. Výlevka
4. Rukojeť
5. Tělo konvice
6. Průhledítko s ukazatelem hladiny
7. Displej
8. Otočná základna

Ovládací panel

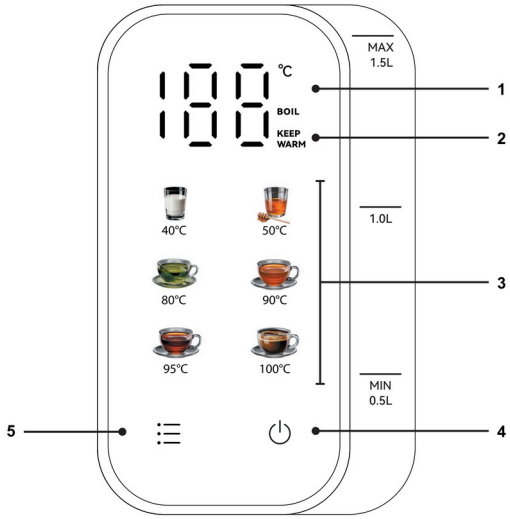

1. Teplota
2. Ukazatel udržování teploty (KEEP WARM)
3. Přednastavené teploty
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
5. Tlačítko nabídky (menu)

BOIL: ohřev vody k varu.
MAX: maximální hladina 1,5 l.
MIN: minimální hladina 0,5 l.

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Pokud potřebujete přístroj během používání odložit, vždy jej vypněte a položte na stabilní, vodorovný, hladký a tepelně odolný povrch, protože může být horký.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Zároveň ověřte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.

- Pokud přístroj spadl nebo na něj byla vylita voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zásuvkové rozbočovače ani prodlužovací kabely. Pokud jsou nezbytné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely splňující bezpečnostní normy.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje a nedovolte, aby se dotýkal jeho horkých povrchů.
- Po skončení používání, před čištěním, pokud přístroj necháte bez dozoru a/nebo pokud nefunguje správně, jej odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj během provozu nepřemisťujte ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože může dojít k poškození a popálení.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
- POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, doporučujeme použít tepelně izolační podložku.
- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotnu ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Přístroj se zcela vypne pouze po odpojení od elektrické sítě.
- Nedovolte, aby se přístroj dotýkal záclon, tapet, kuchyňských utěrek nebo jiných hořlavých materiálů.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Přístroj nepřipojujte k elektrické síti, dokud jste konvici nenaplnili vodou.
- Konvici neplňte žádnou jinou kapalinou než vodou.
- Dodržujte úrovně naplnění MAX a MIN. Nikdy nepřekračujte maximální povolenou hladinu, protože z konvice může vystříknout vroucí voda.
- Konvici lze používat pouze s dodanou základnou.
- Mějte na paměti, že tyto přístroje se mohou zahřívat na vysoké teploty a vytvářet horkou páru, a proto mohou způsobit VÁŽNÉ POPÁLENINY.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích, například:
  - Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
  - Venkovská ubytovací zařízení a použití hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
  - Ubytovací zařízení poskytující nocleh se snídaní.
  - Stravovací služby a podobná nekomerční použití.
- VAROVÁNÍ: Neotevírejte víko, dokud voda vře.
- POZOR: Před sejmutím konvice ze základny se ujistěte, že je vypnutá.

Použití

- Před použitím přístroje umyjte veškeré příslušenství kromě základny vodou se saponátem a osušte je utěrkou.
- Nalijte vodu do konvice, aniž byste překročili značku MAX. Dodržujte úrovně naplnění.
- Po naplnění postavte konvici na základnu a připojte přístroj k elektrické síti.
- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí ⏻ konvici zapněte.
- Stisknutím tlačítka nabídky ☰ vyberte požadovanou teplotu. Po 3 sekundách začne konvice ohřívat vodu. Chcete-li výběr zrušit, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ⏻ .

Zapnutí

- Po zapnutí se na digitálním displeji zobrazí aktuální teplota vody a zazní zvukový signál.
- Po stisknutí tlačítka zapnutí se na digitálním displeji zobrazí 100 °C a rozsvítí se symbol ohřevu. Po 3 sekundách blikání začne ohřev vody na 100 °C. Po dosažení varu zazní dva zvukové signály. Opětovným stisknutím tlačítka zapnutí lze ohřev ukončit.
- Tlačítko zapnutí slouží k těmto úkonům:
  - Jedním stisknutím spustíte ohřev vody k varu.
  - Opětovným stisknutím jej zrušíte.

  - Dlouhým stisknutím konvici vypnete.
  - Aktivujete konvici z režimu spánku.
- Stisknutím tlačítka nabídky můžete zvolit teplotu 40, 50, 80, 90, 95 nebo 100 °C.
- Po výběru požadované teploty se na digitálním displeji zobrazí zvolená teplota a rozsvítí se symbol vybraného nápoje. Po 3 sekundách blikání začne ohřev vody na nastavenou teplotu. Po dokončení ohřevu zazní dva zvukové signály.
- Opětovným stisknutím tlačítka zapnutí ohřev ukončíte.

Funkce udržování teploty

- Jakmile konvice ohřeje vodu na nastavenou teplotu, automaticky přejde do režimu udržování teploty, který trvá 12 hodin.
- Chcete-li režim udržování teploty ukončit, znovu stiskněte tlačítko vypnutí. Poznámka: Funkce udržování teploty nefunguje při 100 °C.
- Funkce udržování teploty zahrnuje paměťovou funkci. Umožňuje konvici až desetkrát zvednout a znovu postavit na základnu, pokud teplota vody neklesne o 8 °C oproti nastavené hodnotě. Jinak konvice režim udržování teploty ukončí.

LED osvětlení konvice

- Vnitřní LED osvětlení během provozu ukazuje teplotu vody:
  - 0–49 °C: světle modrá.
  - 50–59 °C: zelená.
  - 60–69 °C: modrá.
  - 70–79 °C: fialová.
  - 80–89 °C: žlutá.
  - 90 °C a více: červená.

Vypnutí

- Podržením tlačítka zapnutí se vypne displej i LED osvětlení a konvice přejde do režimu spánku.

Poznámky

1. Po přechodu do provozního režimu stačí stisknout tlačítko zapnutí a program se ukončí. Stisknutím tlačítka nabídky vyberete jinou přednastavenou teplotu.
2. Pokud po dobu 10 minut neprovedete žádný úkon, všechna světla zhasnou, tlačítko zapnutí zůstane svítit s 50% jasem a konvice přejde do pohotovostního režimu.
3. DŮLEŽITÉ: Tato konvice je určena výhradně k ohřevu vody. Symboly na displeji označují požadovanou teplotu vody a nevztahují se na jiné kapaliny.

Čištění a skladování

- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- Konvici umyjte teplou vodou se saponátem a poté ji osušte utěrkou.
- Základnu očistěte vlhkým hadříkem. ZÁKLADNU NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Po vychladnutí přístroj uložte na suchém místě.
- Pro správnou funkci konvice a prodloužení její životnosti doporučujeme pravidelně odstraňovat vodní kámen:
  1. Do konvice nalijte vodu s odvápňovacím prostředkem, čisticím octem nebo kyselinou citronovou.
  2. Nechte směs působit. Doba působení závisí na použitém prostředku.
  3. Konvici 4–5krát vypláchněte čistou vodou.
- Výrobek je určen pro styk s potravinami. Před každým použitím i před prvním použitím jej umyjte vodou se saponátem.
- PŘÍSTROJ, ZÁKLADNU ANI KABEL NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Základnu očistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou a poté suchým hadříkem.
- Vnitřek konvice umyjte vodou se saponátem a poté jej osušte utěrkou.
- Přístroj uchovávejte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

Technické údaje

220–240 V ~ 50–60 Hz, 1500 W

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí

 Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).
K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.

 Výrobek určený pro styk s potravinami.
Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.
V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.
Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.
Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.
Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.
Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es