JOCCA 2931

Bezdrátová žehlička na vlasy
Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

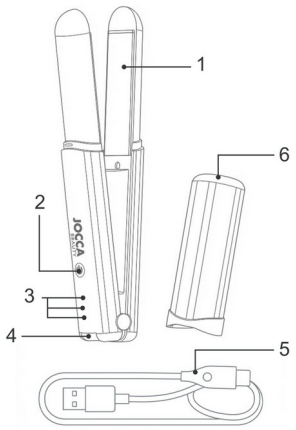

1 Destičky
2 Tlačítko zapnutí/vypnutí a nastavení teploty
3 Kontrolky teploty a nabíjení
4 Nabíjecí port
5 Nabíjecí USB kabel
6 Ochranný kryt

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu výrobku nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Potřebujete-li přístroj během používání odložit, vždy jej vypněte a položte na stabilní, vodorovný, hladký a tepelně odolný povrch, protože může být horký.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Ověřte také, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud přístroj spadl nebo na něj byla vylita voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zásuvkové rozbočovače ani prodlužovací kabely. Pokud jsou nezbytné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely splňující bezpečnostní normy.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně ani ve sprše, ve vlhkých místnostech ani v blízkosti vody.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje a nedovolte, aby se dotýkal jeho horkých povrchů.
- Po skončení používání, před čištěním, pokud přístroj necháte bez dozoru a/nebo pokud nefunguje správně, jej odpojte od elektrické sítě.
- Nabíjecí kabel zcela rozviňte, abyste zabránili přehřátí.
- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Nabíjecí kabel nesmí být v kontaktu s horkými částmi přístroje ani v jejich blízkosti.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.

- Nedotýkejte se horkých částí přístroje a zabraňte jejich kontaktu s pokožkou, protože mohou způsobit poranění a popáleniny.
- Přístroj je chráněn proti přehřátí: pokud se nadměrně zahřeje, automaticky se vypne. Pokud se během používání vypne, přepněte vypínač do polohy 0/Off a vyčkejte přibližně 5 minut.
- Tento symbol znamená, že přístroj nesmí být používán v blízkosti vody. 
- Nepoužívejte přístroj při koupání.
- Přístroj nepokládejte ani neskladujte na místech, odkud by mohl být stažen a spadnout do vany nebo umyvadla.
- Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkých místnostech ani v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu.

Upozornění k baterii

- Baterie odevzdávejte do specializovaných sběrných nádob.
- Pokud chcete výrobek zlikvidovat, nezapomeňte z přístroje vyjmout baterii.
- Prostor pro baterii nikdy neumisťujte poblíž ohně nebo zdroje tepla.
- Baterii nevhazujte do ohně a ovládací jednotku nevystavujte slunci.
- Pokud baterie vytéká, nikdy s ní nemanipulujte přímo rukama.
- Při vyjímání baterie musí být přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Vyjměte baterii z přístroje, aby ji bylo možné bezpečně zlikvidovat.

Způsob použití

- Před prvním použitím přístroj zcela nabijte. Přístroj nikdy nepoužívejte během nabíjení.
- Připojte nabíjecí USB kabel k nabíjecímu portu a pomocí adaptéru k elektrické síti. Během nabíjení kontrolka střídavě bliká ve třech polohách. Jakmile kontrolka svítí nepřetržitě, je baterie zcela nabitá.
- Přístroj zapnete podržením tlačítka zapnutí po dobu několika sekund. Žehlička se standardně začne zahřívat na nejnižší teplotu.
- Žehlička nabízí tři nastavení teploty. Stiskněte tlačítko, dokud nezvolíte požadovanou teplotu:

   Nízká teplota: 140 °C

   Střední teplota: 150 °C

   Vysoká teplota: 160 °C
- Po zvolení teploty vyčkejte, až se žehlička zahřeje. Po dosažení zvolené teploty bude kontrolka svítit nepřetržitě.
- Žehličku používejte na čisté, suché a předem rozčesané vlasy, abyste zabránili tahání.
- Rozdělte vlasy na středně velké prameny. Vložte pramen mezi destičky ve vzdálenosti 1–3 cm od kořínků a pomalu a jemně táhněte od kořínků ke konečkům.
- Postup opakujte u ostatních pramenů, dokud nedosáhnete požadovaného narovnání.
- Žehličku vypnete podržením tlačítka po dobu několika sekund.

Čištění a skladování

- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Přístroj očistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou a poté suchým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- PŘÍSTROJ ANI JEHO KABEL NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Přístroj uchovávejte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

Technické údaje

Nabíjení: 5 V DC; 2 A (přes USB)
Li-ion baterie: 3,7 V; kapacita: 2000 mAh

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí

 Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).

K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.

Jak vyjmout baterii

Pokud výrobek obsahuje baterii, je nutné ji před likvidací výrobku vyjmout podle následujících kroků:
- Před vyjmutím baterie z přístroje se ujistěte, že je zcela vybitá.
- Při vyjímání baterie musí být přístroj odpojený od napájení.
- Pomocí šroubováku nejprve vyšroubujte upevňovací šrouby a otevřete kryt přístroje.
- Vyhledejte baterii a přestřihněte její vodiče (červený a černý). Abyste zabránili zkratu způsobenému případným zbytkovým nábojem baterie, nejprve přestřihněte červený vodič a jeho vodivou část zakryjte izolační páskou. Poté stejným způsobem přestřihněte černý vodič.
- Opatrně vyjměte baterii z jejího uložení.
- Baterie odevzdávejte do zvláštních schválených sběrných nádob.

Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.
V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.
Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.
Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.
Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.
Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es