JOCCA 2945

Espresso kávovar
Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

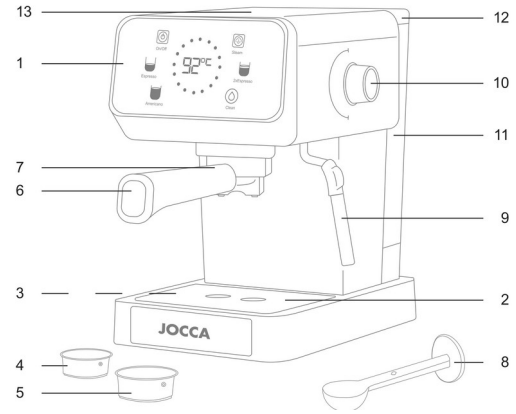

1 Dotykový displej
2 Mřížka pro šálky
3 Odkapávací miska
4 Filtr pro 1 šálek (kompatibilní s porcemi E.S.E.)
5 Filtr pro 2 šálky
6 Držák filtru
7 Přidržovací západka
8 Odměrná lžička s pěchovadlem
9 Parní tryska
10 Regulátor páry
11 Nádržka na vodu
12 Víko nádržky na vodu
13 Plocha pro nahřívání šálků

Naskenováním QR kódu si stáhněte elektronickou knihu receptů.

Ovládací panel

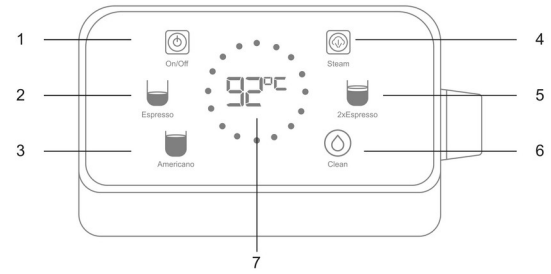

1 Zapnutí/vypnutí (On/Off)
2 Espresso
3 Americano
4 Pára (Steam)
5 Dvojité espresso (2xEspresso)
6 Čištění (Clean)
7 Teplota

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu výrobku nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Ověřte také, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud přístroj spadl nebo na něj byla vylita voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zásuvkové rozbočovače ani prodlužovací kabely. Pokud jsou nezbytné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely splňující bezpečnostní normy.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje a nedovolte, aby se dotýkal jeho horkých povrchů.
- Po skončení používání, před čištěním, při výměně příslušenství, pokud přístroj necháte bez dozoru a/nebo pokud nefunguje správně, jej odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj během provozu nepřemisťujte ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože může dojít k poškození a popálení.
- Nedotýkejte se horkých částí přístroje ani je nepřikládejte k pokožce, protože byste se mohli popálit.
- Dávejte pozor, abyste se neopařili párou.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
- POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, se doporučuje použít tepelně izolační podložku.
- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotýnku ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Nedovolte, aby se přístroj dotýkal záclon, tapet, kuchyňských utěrek nebo jiných hořlavých materiálů.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Nikdy přístroj nezapínejte, pokud v nádržce není voda.
- Neodnímejte držák filtru, když přístroj připravuje kávu nebo vytváří páru.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, například:
  - Kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
  - Venkovská ubytovací zařízení a použití hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
  - Ubytování typu nocleh se snídaní.
  - Stravovací služby a podobná nekomerční použití.
- Během přípravy kávy nenechávejte kávovar bez dozoru.
- Tento přístroj se zcela odpojí pouze vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.
- Zabraňte rozlití nebo vystříknutí kapaliny na konektor.
- Nesprávné používání tohoto přístroje může způsobit zranění. Při čištění buďte zvláště opatrní.
- Kávovar není určen k vestavbě, a proto jej během používání neumisťujte do skříňky.
- Povrch topného tělesa zůstává po použití horký.

Způsob použití

Příprava kávovaru

1. Před prvním použitím odstraňte z kávovaru všechny části obalu (plastové sáčky, vnitřní kartony, kryt ventilu nádržky na vodu apod.).
2. Naplňte nádržku vodou po značku „MAX“ a nasaďte víko nádržky.

POZNÁMKA: Nádržka na vodu je pro snadné čištění vyjímatelná. Můžete ji nejprve naplnit vodou a poté vložit do přístroje.

3. Vložte filtr bez kávy do držáku filtru tak, aby výstupek filtru lícoval s jednou z drážek držáku.

Filtr pro 1 šálek

Vložte filtr šikmo z jedné strany a zarovnejte jednu z drážek s otvorem, jak ukazuje obrázek.



Filtr pro 2 šálky

Vložte filtr podle obrázku a zarovnejte výstupek s jednou z drážek držáku filtru.



4. Položte šálek na odkládací mřížku. Předem se ujistěte, že je regulátor páry v poloze 0.
5. Připojte kávovar k elektrické síti a stiskněte tlačítko zapnutí. Všechny symboly na displeji kromě tlačítka zapnutí a páry budou blikat.
6. Jakmile všechny symboly trvale svítí, je předehřev dokončen a kávovar připraven k použití.
7. Stiskněte tlačítko espresso. Čerpadlo začne čerpat vodu.
8. Jakmile přestane vytékat voda, vodu z nádob vylijte a nádoby důkladně vyčistěte. Nyní můžete začít připravovat kávu.

POZNÁMKA: Při prvním čerpání vody může být kávovar hlučný, protože se z jeho vnitřku uvolňuje vzduch.

Předehřev

- Před přípravou kávy doporučujeme předehřát přístroj včetně filtru a šálku, aby studené součásti neovlivnily chuť kávy.
- Před předehříváním kávovaru se ujistěte, že je v nádržce voda.
- Vložte filtr bez kávy do držáku filtru.
- Připojte kávovar k elektrické síti a stiskněte tlačítko zapnutí. Všechny symboly na displeji kromě tlačítka zapnutí a páry budou blikat.
- Jakmile všechny symboly trvale svítí, je předehřev dokončen a kávovar připraven k použití.
- Kávovar přejde do pohotovostního režimu.

Jak připravit kávu

1. Předehřejte kávovar.
2. Otočením ve směru hodinových ručiček vyjměte držák filtru z kávovaru. Pomocí odměrné lžičky nasypte mletou kávu do filtru pro jeden šálek a pevně ji upěchujte pěchovadlem. Poznámka: Pro dvojité espresso naplňte filtr pro 2 šálky dvěma odměrnými lžičkami mleté kávy. Pro americano použijte filtr pro jeden šálek.
3. Vložte filtr do držáku filtru a držák upevněte do kávovaru otočením proti směru hodinových ručiček.
4. Nalijte do šálku horkou vodu. Jakmile se šálek zahřeje, vodu vylijte, šálek osušte a znovu jej položte na mřížku odkapávací misky. Šálek můžete nahřát také položením na horní plochu pro nahřívání šálků.
5. Jednou stiskněte tlačítko požadovaného druhu kávy: espresso, dvojité espresso nebo americano. Káva začne vytékat. Přípravu zastavíte opětovným stisknutím stejného tlačítka.
6. Po dokončení přípravy kávy vyjměte držák filtru z kávovaru a přitlačte přidržovací západku, abyste mohli odstranit zbytky kávy z filtru.
7. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí kávovar vypněte.
8. Před čištěním nechte příslušenství kávovaru vychladnout. Nezapomeňte pravidelně vyprazdňovat a čistit odkapávací misku, která je pro snadnou údržbu vyjímatelná.

Jak připravit cappuccino / napěnit mléko

1. Připravte espresso podle výše uvedených kroků.
2. Stiskněte tlačítko páry. Jeho kontrolka bude blikat, dokud nezůstane trvale svítit, což označuje dokončení předehřevu.
3. Naplňte konvičku přibližně 100 ml mléka na každé připravované cappuccino. Doporučuje se používat plnotučné mléko vychlazené v chladničce.
4. Pomalu otáčejte regulátorem páry proti směru hodinových ručiček. Z parní trysky začne vycházet pára. Poznámka: Nikdy neotáčejte regulátorem páry rychle, protože by se pára rychle hromadila, což může zvýšit nebezpečí výbuchu.
5. Ponořte parní trysku přibližně dva centimetry do mléka a napěňujte mléko pohybováním nádobou nahoru a dolů.
6. Po dokončení otočte regulátor páry do polohy 0 a stiskněte tlačítko páry. Poznámka: Ihned po ukončení tvorby páry očistěte parní trysku vlhkou houbičkou, ale dávejte pozor, abyste se nepopálili.
7. Nalijte mléčnou pěnu do připravené kávy. Oslaďte podle chuti a případně posypte pěnu trochou kakaového prášku.
8. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí kávovar vypněte.

Jak ohřát vodu

1. Předehřejte kávovar.
2. Otočte regulátor páry do zapnuté polohy. Symboly espressa a dvojitého espressa budou blikat a z parní trysky začne vytékat horká voda.
3. Po získání požadovaného množství horké vody otočte regulátor páry do polohy 0.
4. Kávovar přejde do pohotovostního režimu.
5. Tlačítkem zapnutí/vypnutí kávovar vypněte.

Funkce čištění

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko čištění: jeho symbol bude blikat a ostatní symboly zhasnou.
- Otočením regulátoru páry můžete nechat horkou vodu protékat parním potrubím, nebo jej nechat zavřený a vyčistit vnitřek kávovaru přes držák filtru.
- Opětovným stisknutím tlačítka čištění proces zastavíte. Kávovar pípne, všechny kontrolky se rozsvítí a kávovar se vrátí do pohotovostního režimu.

Další funkce

- Pohotovostní režim: Po zapnutí a po každém úkonu kávovar automaticky přechází do pohotovostního režimu. Ukončíte jej stisknutím libovolného tlačítka na dotykovém displeji.
- Automatické vypnutí: Přístroj se automaticky vypne po 20 minutách nečinnosti.

Čištění a skladování

- Výrobek je určen pro styk s potravinami. Před každým použitím i před prvním použitím jej umyjte vodou se saponátem.
- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním přístroj vypněte.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- PŘÍSTROJ ANI JEHO KABEL NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Vnější povrch přístroje čistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou.
- Přístroj skladujte na suchém a bezpečném místě.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, před uložením kávovar zapněte a nechte po dobu 3 minut unikat páru.

Odvápnění kávovaru

- Při každodenním používání odvápňujte kávovar přibližně každé 3 měsíce.

1. Naplňte nádržku vodou a odvápňovacím prostředkem po značku MAX. Používáte-li odvápňovací prostředek, přidejte 1 díl prostředku na 4 díly vody. Používáte-li kyselinu citronovou, přidejte 3 díly kyseliny citronové na 100 dílů vody.
2. Předehřejte kávovar podle výše uvedených kroků.
3. Stiskněte tlačítko espresso a voda začne vytékat. Poté znovu stiskněte tlačítko espresso, aby se proces zastavil.
4. Nechte odvápňovací prostředek působit alespoň 15 minut.
5. Kroky 3–4 zopakujte alespoň třikrát, dokud se odvápňovací roztok v nádržce zcela nespotřebuje.
6. Naplňte nádržku vodou z vodovodu po značku MAX a připravte kávu (bez mleté kávy ve filtru).
7. Opakujte krok 3, dokud v nádržce nezůstane žádná voda.
8. Kroky 6–7 zopakujte alespoň dvakrát, aby se odstranily všechny zbytky odvápňovacího prostředku.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Káva nevytéká.	V nádržce není voda.	Naplňte nádržku vodou.
Káva nevytéká.	Káva je příliš jemně namletá.	Použijte hruběji namletou kávu.
Káva nevytéká.	Ve filtru je příliš mnoho kávy.	Naplňte filtr menším množstvím kávy.
Káva nevytéká.	Kávovar není připojený k elektrické síti nebo zapnutý.	Připojte kávovar k elektrické síti a stiskněte tlačítko zapnutí.
Káva nevytéká.	Káva je příliš upěchovaná.	Znovu naplňte filtr kávou a jemně ji upěchujte.
Káva přetéká přes držák filtru.	Držák filtru není otočený do zcela zajištěné polohy.	Otočte držák do zcela zajištěné polohy.
Káva přetéká přes držák filtru.	Káva kolem filtru nebyla očištěna.	Odstraňte přebytečnou kávu kolem filtru.
Káva přetéká přes držák filtru.	Ve filtru je příliš mnoho kávy.	Naplňte filtr menším množstvím kávy.
Mléko má málo pěny.	Není dostatek páry.	Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody.
Mléko má málo pěny.	Mléko není dostatečně studené.	Mléko i konvičku předem vychlaďte.
Mléko má málo pěny.	Parní tryska je ucpaná.	Vyčistěte parní trysku tenkým drátkem.
Káva vytéká příliš rychle.	Káva je příliš hrubě namletá.	Použijte jemněji namletou kávu.
Káva vytéká příliš rychle.	Ve filtru není dostatek kávy.	Naplňte filtr větším množstvím kávy.
Káva je příliš slabá.	Pro dvojité espresso používáte filtr pro jeden šálek.	Pro dvojité espresso použijte filtr pro dva šálky.
Káva je příliš slabá.	Káva je příliš hrubě namletá.	Použijte jemněji namletou kávu.

Technické údaje

220–240 V ~ 50–60 Hz 1350 W; 20 bar

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí



Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).
K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.



Výrobek určený pro styk s potravinami.
Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.
V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.
Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.
Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.
Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.
Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es