JOCCA 2954

Horkovzdušná fritéza
Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

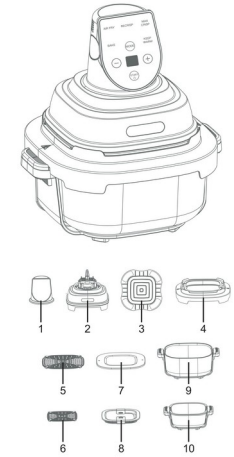

1 Dotykový displej
2 Topná jednotka
3 Tepelně izolační podložka
4 Adaptér pro nádobu 4,5 l
5 Mřížka nádoby 4,5 l
6 Mřížka nádoby 1,5 l
7 Víko nádoby 4,5 l
8 Víko nádoby 1,5 l
9 Skleněná nádoba 4,5 l
10 Skleněná nádoba 1,5 l

Naskenováním QR kódu si stáhněte elektronickou knihu receptů.

Ovládací panel

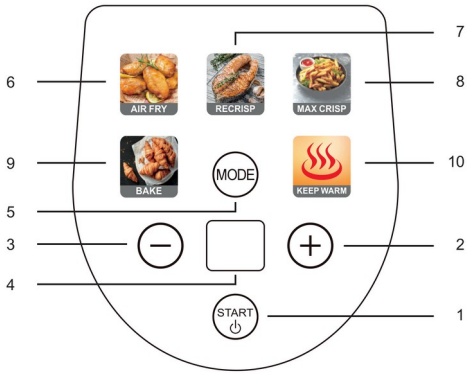

1 Zapnutí/vypnutí/pozastavení/pokračování (START)
2 Zvýšení času (+)
3 Snížení času (–)
4 Zobrazení času
5 Volba režimu (MODE)
6 Horkovzdušné smažení (AIR FRY)
7 Opětovné ohřátí (RECRISP)
8 Extra křupavé (MAX CRISP)
9 Pečení (BAKE)
10 Udržování teploty (KEEP WARM)

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu výrobku nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Ověřte také, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud přístroj spadl nebo na něj byla vylita voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.

- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zásuvkové rozbočovače ani prodlužovací kabely. Pokud jsou nezbytné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely splňující bezpečnostní normy.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Po skončení používání, před čištěním, při výměně příslušenství nebo pokud přístroj necháte bez dozoru, jej odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj během provozu nepřemisťujte ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože může dojít k poškození a popálení.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
- POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, se doporučuje použít tepelně izolační podložku.
- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotýnku ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Nad přístrojem a po jeho stranách ponechte dostatek prostoru pro správné proudění vzduchu.
- Nedovolte, aby se přístroj dotýkal záclon, tapet, kuchyňských utěrek nebo jiných hořlavých materiálů.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- POZOR: Stěny fritézy mohou být během používání i po něm horké.
- Napájecí kabel nesmí být v kontaktu s horkými částmi přístroje ani v jejich blízkosti.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Teplota přístupných povrchů může být za provozu přístroje vysoká. Tyto povrchy jsou označeny symbolem:



- Přístroj se zcela vypne pouze po odpojení od elektrické sítě.
- Po skončení používání, před čištěním, při výměně příslušenství nebo pokud přístroj necháte bez dozoru, jej odpojte od elektrické sítě.
- DŮLEŽITÉ: Skleněné nádoby nejsou vhodné do mikrovlnné trouby. Chcete-li v nádobách ohřívat potraviny, vždy použijte topnou jednotku fritézy.
- Pokud přístroj nefunguje správně, odpojte jej od elektrické sítě.

Způsob použití

- Před prvním použitím přístroj umyjte vodou se saponátem a spusťte jej naprázdno, aby se odstranil pach nového výrobku. Při prvním použití jej doporučujeme spustit na 3–5 minut.
- Připojte přístroj k elektrické síti a tlačítkem START (1) fritézu zapněte.
- Po zapnutí fritéza pípne a na displeji se zobrazí všechny funkce přípravy a času.
- Během provozu displej zobrazuje symbol zvoleného programu, zbývající čas, symboly nastavení času a symbol zapnutí/vypnutí/pozastavení/pokračování.
- Potřebujete-li během přípravy fritézu zastavit, stiskněte tlačítko START (1). Až budete chtít pokračovat, stiskněte stejné tlačítko znovu.
- Fritézu vypnete podržením tlačítka START (1) po dobu 3 sekund.

Přednastavené programy

- Naše fritéza nabízí pět různých programů přípravy.
- Pro volbu některého programu stiskněte tlačítko MODE, dokud nezvolíte symbol požadovaného pokrmu. Poté stiskněte START (1) a fritéza automaticky zahájí přípravu.
- Každý program má přednastavený čas, který však můžete upravit podle druhu potravin, svých zkušeností nebo připravovaného množství.
- Čas zvýšíte tlačítkem + a snížíte tlačítkem –. Po nastavení hodnot stiskněte START (1) pro zahájení přípravy.
- Pro rychlé zvýšení nebo snížení času podržte příslušné tlačítko (+ nebo –).

Horkovzdušné smažení (AIR FRY)

- Tento režim umožňuje rychlou a zdravou přípravu potravin pomocí cirkulujícího horkého vzduchu místo oleje. Potraviny se připravují rovnoměrně, zvenku jsou zlatavé a křupavé a uvnitř měkké, aniž by se musely ponořit do oleje.

• Výchozí čas je 20 minut.

Opětovné ohřátí (RECRISP)

• Ideální pro ohřátí vychladlých pokrmů, například zbytků nebo předvařeného jídla. Tento režim pomáhá zachovat strukturu a chuť, aniž by potraviny vysušoval.
• Výchozí čas je 10 minut.

Extra křupavé (MAX CRISP)

• Tento režim maximalizuje křupavost potravin, například hranolků nebo obalovaných pokrmů. Zajišťuje zlatavý a křupavý povrch, zatímco vnitřek zůstává měkký.
• Výchozí čas je 18 minut.

Pečení (BAKE)

• Tento režim používejte pro přípravu pečených pokrmů, například koláčů, chleba, sušenek a dalšího pečiva. Cirkulující horký vzduch připravuje potraviny rovnoměrně, aby byly zlatavé a nadýchané.
• Výchozí čas je 12 minut.

Udržování teploty (KEEP WARM)

• Udržujte potraviny při ideální teplotě bez dalšího vaření. Tento režim udržuje pokrm teplý až do podávání, aniž by ztratil svou strukturu nebo chuť.
• Výchozí čas je 30 minut.

Příprava potravin

• Před přípravou se doporučuje vložit potraviny do mísy, ochutit podle chuti, přidat lžíci oleje a promíchat.
• Ochucené potraviny vložte do fritézy a zvolte požadovaný program.
• Po dokončení přípravy fritéza vydá zvukové signály a na digitálním displeji se zobrazí OFF. Po několika sekundách se ventilátor zastaví.
• Po dokončení přípravy je přístroj připraven na další dávku potravin, pokud si ji přejete připravit.
• Při vyjímání potravin se doporučuje používat kuchyňskou chňapku, aby nedošlo k popálení.
• POZNÁMKA: Během přípravy vyjměte nádobu, abyste potraviny zkontrolovali a protřepali. Po opětovném vložení nádoby fritéza pokračuje se zvoleným nastavením. Tím dosáhnete rovnoměrnější přípravy.

Příslušenství

• Fritéza obsahuje dvě skleněné nádoby různých velikostí (1,5 l a 4,5 l), takže si můžete vybrat vhodnou nádobu podle množství připravovaných potravin.
• Při přípravě ve velké nádobě je nutné použít adaptér. Před nasazením topné jednotky jej položte na velkou nádobu.
• Každá nádoba má vzduchotěsné víko, které je ideální pro uzavření nádoby po přípravě a uchování potravin. Zachovává jejich chuť a strukturu až do konzumace.
• Fritéza obsahuje dvě mřížky, velkou a malou, určené pro příslušné nádoby. Vždy používejte mřížku odpovídající dané nádobě.
• Silikonová podložka je určena k odložení topné jednotky při otevření fritézy, aby teplo nepoškodilo povrchy.

Čištění a skladování

• Výrobek je určen pro styk s potravinami. Před každým použitím i před prvním použitím jej umyjte vodou se saponátem.
• Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
• Před čištěním přístroj vypněte.
• Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
• PŘÍSTROJ ANI JEHO KABEL NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
• Vnější povrch přístroje očistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou a poté suchým hadříkem.
• Přidejte saponát (2 ml) a naplňte nádobu s mřížkou fritézy do 3/4 vodou, aby se uvolnily zbytky jídla a tuku. Zapněte fritézu a zahřívejte 10 minut. Poté nádobu a mřížku osušte hadříkem nebo papírem.
• Čištění topného tělesa: Otočte topnou jednotku fritézy a vychladlé topné těleso očistěte vlhkým hadříkem.
• Po čištění se doporučuje fritézu zahřívat 5 minut, aby se vysušilo topné těleso a ventilátor. Tím zabráníte tomu, aby vlhkost způsobila korozi kovových částí uvnitř fritézy.
• Přístroj uchovávejte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

Technické údaje

220–240 V ~ 50–60 Hz 1500 W

Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí



Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).
K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.



Výrobek určený pro styk s potravinami.
Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.
V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.
Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.
Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.
Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.
Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es