JOCCA 5555

Elektrický parní hrnec
Návod k použití

Popis výrobku a příslušenství

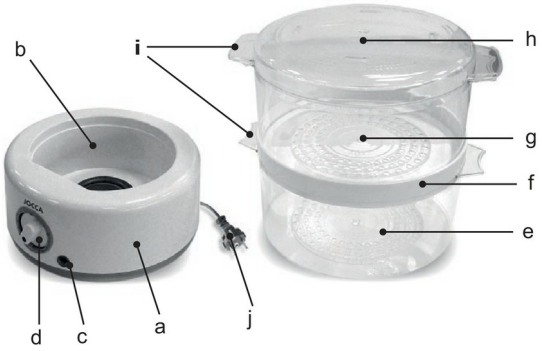

a. Topná základna
b. Nádržka na vodu
c. Světelná kontrolka
d. Časovač
e. Spodní nádoba
f. Oddělovací kroužek
g. Horní nádoba
h. Víko
i. Rukojeti
j. Napájecí kabel a zástrčka

Bezpečnostní upozornění

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- JOCCA neodpovídá za případné následky nesprávného používání výrobku nebo jiného použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud tomu tak není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte JOCCA, protože záruka pokrývá jakékoli poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které mohou zhoršit jeho funkci.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Zároveň ověřte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozené nebo se namočily vodou či jinou kapalinou, přístroj nepoužívejte a nepokoušejte se kabel, zástrčku ani adaptér vyměnit. Obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde je správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
- Napájecí kabel nesmí být v kontaktu s horkými částmi přístroje ani v jejich blízkosti.
- Přístroj ani žádnou jeho část neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku. Předem se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Pokud přístroj spadl nebo na něj byla vylita voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.
- Přístroj během provozu nepřemisťujte ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože může dojít k poškození a popálení.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje volně viset ani se dotýkat horkých částí.
- Pro svou bezpečnost a lepší fungování přístroje vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA.
- Přístroj používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který odolává vysokým teplotám.
  POZOR: Na površích, kterým by teplo mohlo způsobit problémy, doporučujeme použít tepelně izolační podložku.
- Přístroj nepokládejte na horkou plynovou nebo elektrickou plotnu ani do její blízkosti, do horké trouby nebo mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Nad přístrojem a po jeho stranách ponechte dostatek prostoru pro správné proudění vzduchu.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti záclon, tapet, kuchyňských utěrek nebo jiných hořlavých materiálů.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Mějte na paměti, že se přístroj může zahřát na vysokou teplotu a vytvářet horkou páru, a proto může způsobit VÁŽNÉ POPÁLENINY.
- Přístroj nikdy nepřipojujte k elektrické síti, pokud jste předtím nenaplnili nádržku vodou.
- Do nádržky na vodu nelijte žádnou jinou kapalinu než vodu.
- Nádobu nepřeplňujte potravinami.

- Přístroj se zcela vypne pouze po odpojení od elektrické sítě.
- Po každém použití odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama či nohama ani naboso.
- Víko nasaďte tak, aby pára nesměřovala na rukojeti.
- Z parního hrnce může někdy společně s párou vystříknout vroucí voda.
- Neodstraňujte víko ani nádoby, dokud voda vře.
- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích, například:
  - Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
  - Venkovská ubytovací zařízení a použití hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
  - Ubytovací zařízení poskytující nocleh se snídaní.
  - Stravovací služby a podobná nekomerční použití.

Použití

- Před použitím přístroje umyjte veškeré příslušenství kromě topné základny vodou se saponátem a osušte je utěrkou.
- Ujistěte se, že otvory v nádobě na potraviny nejsou ucpané.
- Nalijte vodu do nádržky v topné základně. Nepřekračujte značku MAX uvnitř nádržky. Dodržujte minimální a maximální úroveň naplnění MIN a MAX.
- Doporučuje se, aby hladina vody byla mezi těmito dvěma značkami.
  Pamatujte, že objem nádržky je 440 ml a s tímto množstvím vody může přístroj pracovat přibližně 1 hodinu.
- Po naplnění nádržky na vodu umístěte nádobu na potraviny na topnou základnu, vložte do ní potraviny, které chcete vařit v páře, a poté nasaďte víko, aby pára zůstávala uvnitř.
- Chcete-li používat obě nádoby na potraviny současně, položte na první nádobu oddělovací kroužek a na něj druhou nádobu, jak ukazuje obrázek 1.

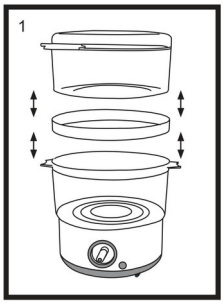

- Potraviny vyžadující delší dobu vaření doporučujeme vložit do spodní nádoby a potraviny s kratší dobou vaření do horní nádoby.
- Jakmile je přístroj připravený s vloženými potravinami, připojte jej k elektrické síti a otočením časovače nastavte požadovanou dobu vaření.
- Maximální doba vaření je 60 minut. Po nastavení času se rozsvítí světelná kontrolka.
- POZNÁMKA: Během celého vaření bude červená kontrolka blikat v pravidelných intervalech a signalizovat cykly časovače.
- Po uplynutí nastavené doby vaření se přístroj automaticky vypne a přestane vytvářet páru.
- Pokud během vaření dojde voda v topné základně, odpojte přístroj od elektrické sítě, sejměte nádoby na potraviny a doplňte vodu do nádržky v topné základně.
- Chcete-li vaření ukončit před uplynutím času nastaveného na časovači, odpojte přístroj od elektrické sítě.

Čištění a skladování

- Výrobek je určen pro styk s potravinami.
- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly přístroj poškodit.
- Nádoby na potraviny, oddělovací kroužek a víko umyjte teplou vodou se saponátem a poté je osušte utěrkou.
- Vnitřek nádržky na vodu a vnější povrch topné základny otřete vlhkým hadříkem. TOPNOU ZÁKLADNU NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Po vychladnutí přístroj uložte na suchém místě.

Technické údaje

220–240 V ~ 50 Hz, 400 W

CE Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU a 2015/863/EU (RoHS).

Recyklace výrobku a životní prostředí

 Po skončení životnosti tento výrobek nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo odpadu určené k tomuto účelu (podle směrnice 2012/19/EU o OEEZ).
K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Tento výrobek je v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie pro označení CE. Výrobek musí být zlikvidován podle místních předpisů pro likvidaci elektronických výrobků.

 Výrobek určený pro styk s potravinami.
Třídění obalů: původní návod uvádí žlutý kontejner pro plastové a kovové obaly a nápojové kartony a modrý kontejner pro papír a lepenku. Při třídění se řiďte místním systémem sběru a označením konkrétních kontejnerů.

Záruka JOCCA

Na výrobky JOCCA se vztahují zákonná práva z vad podle platných právních předpisů. Pro uplatnění záruky si uschovejte doklad o koupi. K využití technické podpory můžete vyplnit registrační formulář uvedený níže.
V případě problému během záruční doby kontaktujte JOCCA. Na tento výrobek poskytuje JOCCA záruku po dobu 3 let od data nákupu. Spotřebitel má právo na bezplatnou opravu poruch způsobených výrobní vadou; JOCCA hradí náklady na opravu včetně materiálu a práce.

Podmínky a výluky podle výrobce

Pro platnost této záruky je nutné uchovat fakturu, účtenku nebo dodací list prokazující datum nákupu. V případě pozměnění nebo manipulace s touto zárukou pozbývá záruka platnosti.
Záruka JOCCA se nevztahuje na poruchy, vady nebo poškození způsobené špatným zacházením, nesprávným používáním, použitím neoriginálního příslušenství nebo náhradních dílů, nepříznivými povětrnostními podmínkami, vyteklými bateriemi, zneužitím, nárazy, pády, nevhodnou či nedostatečnou instalací, výpadky elektrického napájení, vodou, opotřebením při používání, opravami mimo technický servis JOCCA nebo nedodržením upozornění a pokynů v návodu.
Záruka nepokrývá příslušenství a spotřební materiál, například skleněné nádoby, filtry, sáčky a baterie, ani pravidelné prohlídky a údržbu. Tato záruka byla vypracována v souladu se španělským královským legislativním dekretem RDL/07, obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů ze dne 16. listopadu 2007, který chrání spotřebitele a uznává jeho práva vůči prodávajícímu. Poznámka: uplatnění záruky neznamená prodloužení její doby.
Podle prohlášení výrobce JOCCA tříleté záruční krytí poruch způsobených výrobními vadami nepředstavuje obchodní záruku životnosti. Rozsah krytí a jeho podmínky jsou uvedeny v záruční části tohoto návodu.
Spotřebitel má ze zákona vůči prodávajícímu právo na bezplatnou nápravu vad. Toto právo ani ostatní zákonná práva spotřebitele nejsou zárukou JOCCA dotčena. Podmínky a výluky záruky JOCCA tato zákonná práva neomezují.

Registrace výrobku a technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek JOCCA. Výrobek můžete zaregistrovat prostřednictvím QR kódu nebo na www.joccashop.com/content/garantia.
Šarže: _____
Informace o zpracování osobních údajů: https://www.joccashop.com/content/politica-de-privacidad
Kontakty uvedené v originálu: atencionalcliente@JOCCA.es / atencionalcliente@JOCCA.eu

JOCCA vám děkuje za důvěru v naše výrobky. Jsme si jisti, že budete s kterýmkoli z nich zcela spokojeni. Abychom lépe vyhověli všem vašim dotazům a potřebám, je vám zákaznický servis JOCCA plně k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů: atencionalcliente@jocca.es.
www.jocca.es

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele

Qualimax International
C/Tarraca 12, 50197 Zaragozza, ŠPANĚLSKO
E-mail: atconline@jocca.es