


NÁVOD K POUŽITÍ

MINI SOLÁRNÍ VENTILÁTOR NIAROS ATABEY 300045001

Název výrobku	MINI SOLÁRNÍ VENTILÁTOR NIAROS ATABEY
Kód výrobku	300045001
Typ výrobku	přenosný skládací ventilátor se solárním panelem, LED/SMD osvětlením a funkcí powerbanky
Napájení / akumulátor	2x 18650 Li-Ion 1500 mAh / 3,7 V; nabíjení přes USB-C nebo solární panel
Použití	vnitřní i venkovní použití; výrobek se nesmí ponořovat do vody ani vystavovat přímému proudu vody

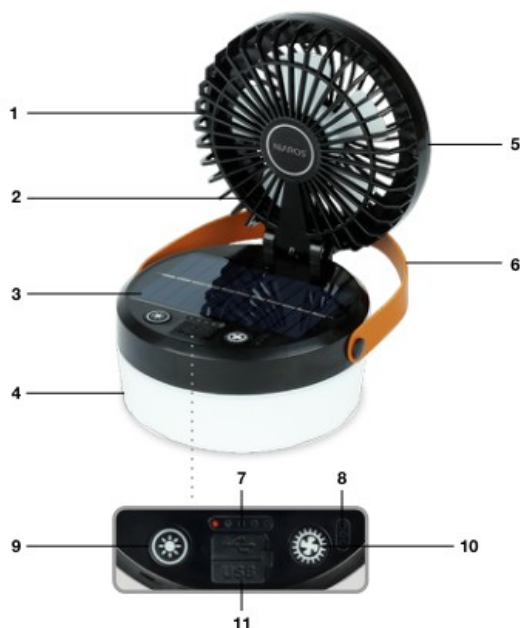

Popis částí výrobku

1. Určení výrobku

Tento výrobek je přenosný mini solární ventilátor s vestavěným akumulátorem, solárním panelem, LED/SMD světlem a funkcí powerbanky. Slouží k osobnímu ochlazení prouděním vzduchu a k doplňkovému osvětlení při běžném domácím, cestovním, kempingovém nebo zahradním použití.

Výrobek je určen pro vnitřní i venkovní použití. Krytí IPX4 znamená ochranu proti stříkající vodě, výrobek se však nesmí ponořovat do vody, omývat proudem vody ani ponechávat v trvale vlhkém prostředí.

2. Popis částí

- 1. ochranná mřížka
- 2. 5 lopatek ventilátoru
- 3. solární panel
- 4. hlavní LED světlo
- 5. přední SMD světlo
- 6. madlo
- 7. indikátor baterie
- 8. indikátor rychlosti
- 9. tlačítko světla
- 10. tlačítko ventilátoru
- 11. USB porty typu A a typu C

3. Technické parametry

Výkon	10 W
Světelný tok	max. 700 lm
Hlučnost	40 dB

Akumulátor	2x 18650 Li-Ion 1500 mAh / 3,7 V
Funkce powerbanky	ano
Výdrž	přibližně 4-10 hodin podle zvoleného režimu
Nabíjení USB-C	přibližně 5-6 hodin
Solární nabíjení	max. 6-8 hodin při silném slunečním záření
Kabel	50 cm, součást balení
Krytí	IPX4
Materiál	ABS
Solární panel	92 x 56 mm
Rozměr	Ø 120 x 93 mm ve složeném stavu

4. Nabíjení

- **USB-C nabíjení:** připojte dodaný USB kabel do USB-C portu výrobku a k vhodnému USB napájecímu zdroji. Před nabíjením zkontrolujte, že je použitý zdroj nepoškozený a odpovídá běžnému USB napájení.
- **Solární nabíjení:** umístěte solární panel na přímé slunce. Doba nabíjení závisí na intenzitě slunečního záření, natočení panelu a okolních podmínkách.
- Během nabíjení nenechávejte výrobek bez dozoru v blízkosti zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo na místě s extrémní teplotou.
- Před delším uskladněním výrobek nabijte a skladujte jej v suchu. Akumulátor pravidelně kontrolujte a nenechávejte dlouhodobě zcela vybitý.

5. Používání ventilátoru a světla

1. Postavte ventilátor na rovnou, suchou a stabilní plochu.
2. Ručně nastavte požadovaný úhel ventilátoru. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
3. Tlačítko ventilátoru a tlačítko světla pracují samostatně.
4. Dlouhým stisknutím příslušného tlačítka výrobek zapnete nebo vypnete. Krátkým stisknutím měníte režimy.

Režimy ventilátoru

- 0 - ventilátor vypnutý
- I - nízká rychlost
- II - střední rychlost
- III - vysoká rychlost

Režimy světla

- 0 - světlo vypnuté
- I - teplé přední SMD světlo, přibližně 280 lm / výdrž přibližně 7 hodin
- II - studené hlavní LED světlo vysoký výkon, přibližně 700 lm / výdrž přibližně 4 hodiny
- III - studené hlavní LED světlo nízký výkon, přibližně 180 lm / výdrž přibližně 10 hodin
- IV - SOS blikání hlavního LED světla

6. Funkce powerbanky

Výrobek je vybaven funkcí powerbanky. Pro nouzové dobíjení drobné USB elektroniky připojte zařízení k USB portu výrobku vhodným kabelem. Funkce powerbanky snižuje zbývající kapacitu akumulátoru pro ventilátor a osvětlení.

Nepřipojujte poškozené kabely ani zařízení s neznámým nebo nadměrným odběrem. Nepoužívejte funkci powerbanky ve vlhkém prostředí a chraňte USB porty před vodou, prachem a kovovými předměty.

7. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Nesprávné použití může způsobit úraz, poškození výrobku nebo ztrátu záruky.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let držte mimo dosah výrobku. Děti od 3 do 8 let nesmí výrobek připojovat, nastavovat, čistit ani provádět údržbu bez dozoru.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí během provozu a nevkládejte prsty ani žádné předměty skrz ochrannou mřížku.
- Výrobek nepoužívejte, pokud spadl, je viditelně poškozený, nefunguje správně nebo se neobvykle zahřívá.
- Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte svépomocí.
- Používejte pouze dodaný USB kabel. Nepoužívejte poškozený kabel ani poškozený napájecí zdroj.
- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nevystavujte jej přímému proudu vody. Krytí IPX4 není určeno pro ponoření.
- Nepoužívejte výrobek s mokřýma rukama, bosýma nohama nebo na mokřém povrchu.

- Výrobek chraňte před otevřeným ohněm, přímými zdroji tepla, extrémními teplotami a dlouhodobým působením nepříznivých podmínek.
- Nenechávejte kabel volně viset v místech, kde by o něj bylo možné zakopnout. Neodpojujte výrobek tahem za kabel.
- Výrobek obsahuje Li-Ion akumulátor. Nevystavujte jej ohni, nezkratujte kontakty, nepropichujte jej, nemačkejte a nesnažte se akumulátor vyjmout.
- Pokud zaznamenáte zápach, kouř, deformaci, nafouknutí, únik kapaliny z akumulátoru nebo nadměrné zahřívání, výrobek ihned přestaňte používat a odpojte jej od nabíjení, pokud je to bezpečné.

8. Čištění a údržba

- Před čištěním výrobek vypněte a odpojte od nabíjení.
- Povrch čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem nebo jemným kartáčkem. Poté výrobek ihned osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, korozivní prostředky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní chemikálie.
- Výrobek neoplachujte pod tekoucí vodou a neponořujte jej do vody.
- Mřížku a okolí lopatek čistěte opatrně tak, aby se nepoškodily lopatky ani ochranná mřížka.
- Před uložením se ujistěte, že je výrobek čistý a suchý.

9. Pokud výrobek nefunguje správně

- **Ventilátor se nezapne:** zkontrolujte stav nabití akumulátoru a výrobek nabijte přes USB-C.
- **Nabíjení neprobíhá:** zkontrolujte kabel, USB napájecí zdroj a čistotu USB portu.
- **Solární nabíjení je pomalé:** solární panel musí být natočen k přímému silnému slunečnímu záření; výkon klesá při zatažené obloze, ve stínu nebo za sklem.
- **Ventilátor se otáčí pomalu:** akumulátor může být vybitý nebo je zvolen nízký režim rychlosti.
- **Světlo nesvítilí:** zkontrolujte režim tlačítka světla a stav nabití akumulátoru.
- **Výrobek je poškozený nebo se nadměrně zahřívá:** ihned jej přestaňte používat a obraťte se na prodejce nebo odborný servis.

10. Skladování

Skladujte výrobek na suchém, čistém a bezpečném místě mimo dosah dětí. Nevystavujte jej dlouhodobě přímému slunci za sklem, vysokým teplotám, mrazu ani vlhkosti. Při delším nepoužívání výrobek před uskladněním nabijte a pravidelně kontrolujte stav akumulátoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO